

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

Guida per l'utente

Luglio 2008 www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2008 Lexmark International, Inc.

Sommario

Informazioni relative alla sicurezza	13
Informazioni sulla stampante	15
Individuazione delle informazioni sulla stampante	
Configurazioni della stampante	
Scelta della posizione della stampante	
Funzioni di base dello scanner	
Informazioni su ADF e vetro dello scanner	
Informazioni sul pannello di controllo della stampante	
Informazioni sulla schermata iniziale	
Utilizzo dei pulsanti del touch screen	
Configurazione della stampante aggiuntiva	26
Installazione delle opzioni interne	26
Opzioni interne disponibili	
Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interneinterne	
Installazione di una scheda di memoria	
Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware	
Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)	
Installazione dei una scheda fax	
Collegamento dei cavi	
Verifica della configurazione della stampante	
Stampa della pagina delle impostazioni dei menu	
Stampa di una pagina delle impostazioni di rete	
Impostazione del software della stampante	
Installazione del software della stampante	
Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante	48
Impostazione della stampa wireless	49
Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless	49
Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)	
Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)	
Installazione della stampante in una rete cablata	55
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Interna Solutions Port) di rete	
Impostazione della stampa seriale	60
Impostazione stampante per il fax	62

Selezione di una connessione fax	62
Uso dell'adattatore RJ11	63
Collegamento diretto a una presa a muro telefonica in Germania	66
Collegamento a un telefono	
Collegamento a una segreteria telefonica	
Collegamento a un computer con modem	
Impostazione del nome e del numero del fax in uscitaImpostazione di data e ora	
Attivazione dell'ora legale	
Caricamento della carta e dei supporti specia	li73
Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta	
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale	
Caricamento del vassoio standard oppure opzionale da 250 o 550 fogli	
Caricamento del vassoio da 2000 fogli	
Caricamento dell'alimentatore multiuso	
Caricamento dell'alimentatore buste	
Collegamento e scollegamento dei vassoi	
Collegamento dei vassoi	
Scollegamento dei vassoi	
Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato	
Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x></x>	
Informazioni sulla carta e sui supporti specia	li 00
Istruzioni relative alla carta	
Caratteristiche della carta	
Scelta della carta	
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	
Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio	
Conservazione della carta	
Tipi, formati e pesi supportati	91
Dimensioni carta supportate dalla stampante	91
Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante	93
Tipi e pesi di carta supportati dal fascicolatore	94
Copia	96
Esecuzione di copie	
Esecuzione di una copia rapida	96
Copia tramite ADF	
Copia tramite vetro dello scanner	97
Copia di fotografie	

Copia su supporti speciali	97
Creazione di lucidi	97
Copia su carta intestata	98
Personalizzazione delle impostazioni di copia	98
Copia da una dimensione a un'altra	98
Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato	99
Copia di un documento che contiene dimensioni carta miste	99
Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)	
Riduzione o ingrandimento di copie	
Regolazione della qualità di copia	
Fascicolazione copie	
Inserimento di fogli separatori tra copie	
Copia di più pagine su un singolo foglio	
Creazione di un processo personalizzato (creazione processo)	
Interruzione processo	
Inserimento di informazioni nelle copie	104
Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina	
Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni paginapagina	105
Annullamento di un processo di copia	105
Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF	105
Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner	
Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine	105
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni	106
Copia da	106
Copia in	106
Scala	
Tonalità	
Contenuto	
Lati (fronte/retro)	
Fascicola	
Opzioni	
Migliorare la qualità delle copie	109
Eunziono di o moil	110
Funzione di e-mail	
Approntamento per la funzione di e-mail	
Impostazione della funzione e-mail	
Configurazione delle impostazioni e-mail	111
Creazione di una scelta rapida di utilizzo e-mail	111
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato	111
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il touch screen	111
Invio di un documento tramite e-mail	112
Invio di un messaggio e-mail tramite il touch screen	112

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida	112
Invio di un'e-mail tramite rubrica	112
Impostazioni e-mail personalizzate	113
Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio	113
Modifica del tipo di file di output	113
Annullamento di un'e-mail	114
Descrizione delle opzioni di e-mail	114
Dimensione originale	114
Lati (fronte/retro)	114
Orientamento	114
Rilegatura	
Oggetto	
Nome file e-mail	
Messaggio	
Risoluzione	
Invia come	
Contenuto	
Opzioni avanzate	116
Funzione fax	117
Invio di un fax	
Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante	
Invio di un fax mediante il computer	
Creazione di scelte rapide	
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato	
Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite il touch screen	
Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica	
Uso delle scelte rapide e della rubrica	
Uso della rubrica	
Personalizzazione delle impostazioni del fax Modifica della risoluzione del fax	
Come schiarire o scurire un fax	
Invio di fax a un'ora programmata	
Visualizzazione di un registro fax	
Blocco dei fax indesiderati	
Annullamento di un fax in uscita	
Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione	
Eliminazione di un fax mentre il documento e ancora sottoposto a scansione	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Descrizione delle opzioni fax	
Dimensione originale	
Lati (fronte/retro)	
Risoluzione	

Tonalità	123
Opzioni avanzate	124
Miglioramento della qualità dei fax	124
Messa in attesa e inoltro di fax	125
Messa in attesa di fax	125
Inoltro di un fax	125
	407
Scansione su un indirizzo FTP	127
Scansione su un indirizzo FTP	
Scansione su un indirizzo FTP mediante tastierino	
Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida	
Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica	
Creazione di scelte rapide	
Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato	
Creazione di una scelta rapida FTP tramite il touch screen	
Descrizione delle opzioni FTP	
Dimensione originale	
Lati (fronte/retro)	
Orientamento	
Rilegatura	
Risoluzione Invia come	
Contenuto	
Opzioni avanzate	
Miglioramento della funzionalità FTP	
Mignoraniento della funzionanta i 11	131
Scansione su un computer o un'unità FlasI	1132
Scansione su un computer	
Scansione su unità Flash	
Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione	
Impostazione rapida	
Tipo di formato	
Compressione	134
Contenuto predefinito	134
Colore	134
Dimensione originale	134
Orientamento	
Lati (fronte/retro)	
Tonalità	
Risoluzione	
Imaging avanzato	
Miglioramento della qualità di scansione	135

stampa	137
Stampa di un documento	137
Stampa su supporti speciali	138
Suggerimenti sull'uso della carta intestata	138
Suggerimenti sull'uso di lucidi	
Suggerimenti sull'uso delle buste	
Suggerimento sull'uso delle etichette	
Suggerimenti sull'uso dei cartoncini	
Stampa dei processi riservati e in attesa Processi in attesa	
Stampa di processi riservati e in attesa da Windows	
Stampa di processi riservati e in attesa da un computer Macintosh	
Stampa da unità Flash	143
Stampa delle pagine di informazione	144
Stampa di un elenco di directory	144
Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa	144
Annullamento di un processo di stampa	144
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante	
Annullamento di un processo di stampa dal computer	145
Rimozione degli inceppamenti	147
Come evitare gli inceppamenti	147
Aree di inceppamento e codici correlati	148
200 e 201 Inceppamenti carta	148
202 Inceppamento carta	150
230–239 Inceppamenti carta	151
240–249 Inceppamenti carta	152
Inceppamento carta 250	153
260 Inceppamento carta	154
270–279 Inceppamenti carta	154
280–282 Inceppamenti carta	154
283 Inceppamenti graffette	155
290–294 Inceppamenti carta	157
nformazioni sui menu della stampante	159
Elenco dei menu	
Menu Carta	160
Menu Origine predefinita	160
Menu Dimensioni/tipo carta	160

Menu Configura MU	164
Miglioramento buste	164
Menu Sostituisci dimensioni	164
Menu Grana carta	165
Menu Peso carta	166
Menu Caricamento carta	168
Menu Tipi personalizzati	170
Menu Nomi personalizzati	171
Menu Dimensioni di scansione personalizzate	171
Menu Nomi raccoglitori personalizzati	171
Menu Impostazione Universale	172
Menu Installaz. raccoglitore	172
Menu Report	173
Menu Rete/Porte	175
Menu NIC attivo	175
Menu Rete standard o Rete	175
Menu Impostazione SMTP	178
Menu Report di rete	179
Menu Scheda di rete	179
Menu TCP/IP	180
Menu IPv6	181
Menu Wireless	182
Menu AppleTalk	182
Menu NetWare	183
Menu LexLink	183
Menu USB standard	184
Menu Parallela <x></x>	187
Menu Seriale <x></x>	190
Menu Protezione	194
Menu Varie	194
Menu Stampa riservata	195
Menu Pulizia disco in corso	195
Menu Registro controllo protezione	197
Menu Imposta data/ora	197
Menu Impostazioni	198
Menu Impostazioni generali	198
Menu Impostazioni copia	207
Menu Impostazioni fax	
Menu Impostazioni e-mail	223
Menu Impostazioni FTP	
Menu Unità Flash	233
Impostazioni stampa	238
Menu Guida	251

Informazioni sui messaggi della stampante	252
Elenco dei messaggi di stato e di errore	
Manutenzione della stampante	271
Pulizia della parte esterna della stampante	
Pulizia del vetro dello scanner	
Regolazione della registrazione dello scanner	
Conservazione dei materiali di consumo	
Conservazione dei materiali di consumo	
Verifica dello stato dei materiali di consumo	
Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante	
Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete	
Ordinazione di materiali di consumo	275
Richiesta di cartucce di stampa	
Ordinazione di un kit di manutenzione	
Ordinazione di un'unità di fusione	
Ordinazione di un kit di manutenzione dell'ADFOrdinazione di un rullo di trasferimento	
Ordinazione di un rullo di trasfermento	
Ordinazione dei rulli di prelievo	
Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF	
Ordinazione di cartucce graffette	278
Riciclaggio dei prodotti Lexmark	279
Spostamento della stampante	279
Prima di spostare la stampante	279
Spostamento della stampante	
Installazione della stampante in una nuova postazione	
Trasporto della stampante	280
Supporto amministrativo	281
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate	281
Uso del server Web incorporato	281
Verifica dello stato della periferica	281
Impostazione degli avvisi e-mail	
Visualizzazione di report	
Regolazione della luminosità del display	
Regolazione dell'opzione Risparmio energia	
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica	
The state of the production production of the pr	201

Risoluzione dei problemi	285
Risoluzione dei problemi della stampante di base	
Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti	
Risoluzione dei problemi di stampa	285
Non è possibile stampare i PDF multilingua	
Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB	
l processi non vengono stampati	
l processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati	
La stampa richiede più tempo del previsto	287
La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto	288
Stampa di caratteri errati	288
Collegamento dei vassoi non funzionante	
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati	288
Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate	289
Risoluzione dei problemi di copia	289
La fotocopiatrice non risponde	289
L'unità scanner non si chiude	289
Scarsa qualità di copia	290
Copie di documenti o di foto parziali	291
Risoluzione dei problemi dello scanner	291
Controllo di uno scanner che non risponde	
Scansione non riuscita	292
La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer	292
Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione	292
Scansioni di documenti o di foto parziali	293
Impossibile eseguire la scansione da un computer	293
Risoluzione dei problemi del fax	293
Mancata visualizzazione dell'ID chiamante	293
Impossibile inviare o ricevere fax	294
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax	295
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax	296
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa	296
Risoluzione dei problemi delle opzioni	297
L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione	
Vassoi carta	298
Vassoio da 2000 fogli	298
Alimentatore buste	298
Opzioni di uscita	299
Scheda di memoria Flash	299
Disco fisso con adattatore	299
Porta ISP (Internal Solutions Port)	299

Scheda di memoria	300
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta	300
Si verificano numerosi inceppamenti carta	300
Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento.	300
La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento	301
Problemi di qualità di stampa	301
Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa	301
Pagine bianche	302
l caratteri presentano bordi irregolari	302
Le immagini sono tagliate	303
Immagini sfocate	303
Sfondo grigio	303
l margini sono errati	304
Arricciamento della carta	304
Irregolarità nella stampa	305
Difetti ricorrenti	305
La stampa è obliqua	306
Striature bianche o nere piene	306
La stampa è troppo chiara	307
La stampa è troppo scura	308
Le pagine sono interamente colorate	309
Striature verticali	
Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner	
Aderenza difettosa del toner	310
Puntini di toner	311
La qualità di stampa sul lucido è scarsa	311
Il server Web incorporato non si apre	312
Verificare i collegamenti di rete	312
Verificare le impostazioni della rete	312
Come contattare il servizio di assistenza	312
Avvertenze	313
Nota all'edizione	
Avvertenze Industry Canada	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Consumo di energia	319
India	705

Informazioni relative alla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Sostituire la batteria al litio con molta cautela.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** in caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Sostituire la batteria al litio solo con un tipo equivalente. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Disfarsi delle batterie usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.



ATTENZIONE — **SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle sequenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se il cavo di alimentazione non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi incendi o corto circuiti. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare eventuali segni di usi non corretti. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.



ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Informazioni sull'impostazione

Descrizione	Riferimenti
Le informazioni sull' <i>impostazione</i> includono le istruzioni per la configurazione della stampante. Attenersi alla serie di istruzioni per la rete locale o wireless, a seconda delle proprie esigenze.	È possibile trovare le informazioni sull' <i>impostazione</i> sul lato della confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .

Guida

Descrizione	Riferimenti
·	In qualsiasi programma software Lexmark, fare clic su ?, Suggerimenti → Guida in linea o su Guida in linea → Argomenti della Guida.

Assistenza clienti


Descrizione	Riferimenti (Nord America):	Riferimenti (resto del mondo)
Supporto telefonico	Chiamare i seguenti numeri: Stati Uniti: 1-800-332-4120 Lunedì-Venerdì (8.00 -23.00 fuso orientale) Sabato (Mezzogiorno-18.00 fuso orientale) Canada: 1-800-539-6275 Lunedì-Venerdì (8.00 -23.00 fuso orientale) Sabato (Mezzogiorno-18.00 fuso orientale) Messico: 001-888-377-0063 Lunedì-Venerdì (8.00 -20.00 fuso orientale) Nota: i numeri di telefono e gli orari dell'assistenza sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata fornita con la stampante.	I numeri di telefono e gli orari dell'assistenza variano in base al paese o alla regione. Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese o una regione, quindi il collegamento relativo all'assistenza clienti. Nota: per ulteriori informazioni su come contattare Lexmark, vedere la garanzia stampata fornita con la stampante.

Descrizione	Riferimenti (Nord America):	Riferimenti (resto del mondo)
Supporto tramite e-mail	Per il supporto tramite e-mail, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com . 1 Fare clic su SUPPORTO .	Il supporto tramite e-mail varia in base al paese o alla regione e potrebbe non essere disponibile in alcuni casi.
	 Fare clic su Supporto tecnico. Selezionare il tipo di stampante. Selezionare il modello di stampante. 	Visitare il sito Web Lexmark all'indi- rizzo www.lexmark.com . Selezionare un paese o una regione, quindi il colle- gamento relativo all'assistenza clienti.
	5 Nella sezione relativa agli strumenti del supporto, fare clic sul collegamento relativo al supporto tramite e-mail.	Nota: per ulteriori informazioni su come contattare Lexmark, vedere la garanzia stampata fornita con la
	6 Completare il modulo, quindi fare clic su Inoltra richiesta .	stampante.

Configurazioni della stampante

Nota: la configurazione della stampante può variare a seconda del modello della stampante.

Modelli di base

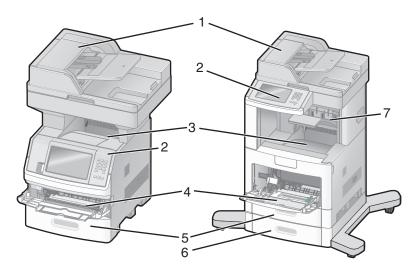


1	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
2	Pannello di controllo della stampante
3	Raccoglitore di uscita standard
4	Alimentatore multiuso
5	Vassoio da 550 fogli (Vassoio 1)
6	Vassoio da 550 fogli (Vassoio 2)
7	Raccoglitore di uscita opzionale

Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione dello standard ASHRAE 62.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

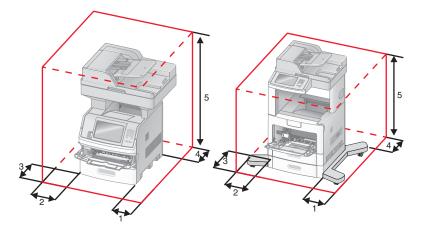


1	Lato destro	20 cm (8 poll.)	
2 Lato sinistro		31 cm (12 poll.)	
3 Anteriore		51 cm (20 poll.)	
4 Posteriore		20 cm (8 poll.)	
5	Superiore	31 cm (12 poll.)	

Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

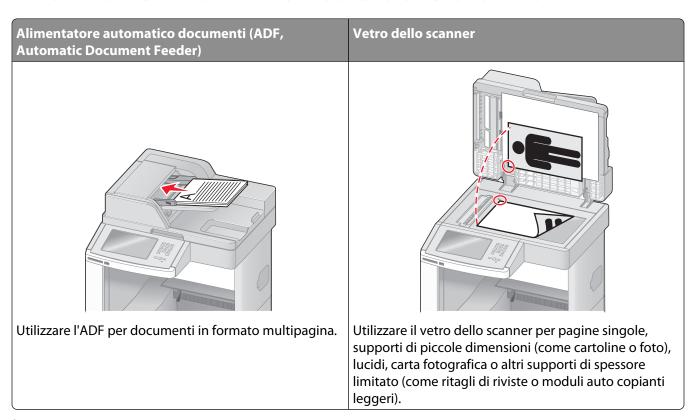

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

Uso di ADF

L'alimentatore automatico documenti (ADF) può eseguire la scansione di più pagine, incluse le pagine fronte/retro. Quando si utilizza l'ADF:


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare al massimo di 75 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 76,2 x 139,4 mm (3 x 5,5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina miste (Letter e Legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14 32 lb).
- non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Il vetro dello scanner può essere utilizzato per eseguire la scansione o la copia di singole pagine o pagine di un libro. Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 poll.).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

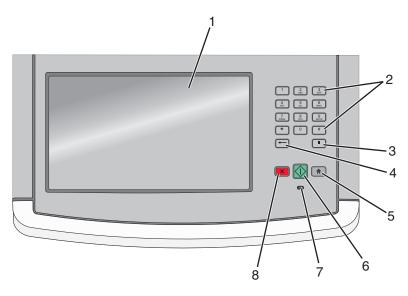


Voce		Descrizione
1	Schermo	Consente di visualizzare le opzioni di scansione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
2	Tastierino 1	Consente di immettere numeri o simboli sul display.
3	Pausa composizione	 Per inserire una pausa di selezione di due o tre secondi durante l'esecuzione del numero di fax, premere . Nel campo Invia fax a:, una pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,). Dalla schermata iniziale, premere per ricomporre un numero di fax. Il pulsante funziona solo nel menu Fax o con funzioni fax. In menu diversi dal menu Fax, dalla funzione fax o dalla schermata iniziale, la selezione di genera un segnale di errore.

Voce		Descrizione
4	Indietro	Nel menu Copia, premere per eliminare la cifra all'estrema destra del valore nel Numero di copie. Il valore predefinito 1 viene visualizzato se l'intero numero viene eliminato premendo più volte. Nell'elenco di destinazioni fax, premere per eliminare la cifra all'estrema destra di un numero immesso manualmente. È anche possibile premere per eliminare un'intera voce di scelta rapida. Una volta eliminata un'intera riga, un'altra selezione di comporta lo spostamento del cursore in alto di una riga. Nell'elenco di destinazioni e-mail, premere per eliminare il carattere a sinistra del cursore. Se il carattere si trova in una scelta rapida, tale scelta rapida viene eliminata.
5	Home	Premere ner per ritornare alla schermata iniziale.
6	Avvio	 Premere per avviare il processo corrente indicato sul display. Dalla schermata iniziale, premere per avviare un processo di copia con le impostazioni predefinite. Se la selezione avviene durante la scansione di un processo, il pulsante non genera alcun risultato.
7	Spia luminosa	 Indica lo stato della stampante: Spenta: la stampante è spenta. Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. Rosso lampeggiante: è necessario l'intervento dell'operatore.
8	Interrompi	Interrompe tutte le attività della stampante. Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.

Informazioni sulla schermata iniziale

Dopo l'accensione della stampante e un breve periodo di riscaldamento, sul display viene visualizzata la seguente schermata di base, nota come schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o la scansione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

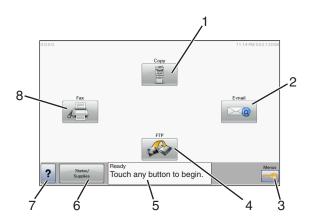

Eleme	nto visualizzato	Descrizione
1	Copia	Consente di aprire i menu Copia.
		Nota: dalla schermata iniziale, è possibile accedere ai menu Copia anche premendo un numero sul tastierino.
2	E-mail	Consente di aprire i menu E-mail.
3	Menu	Consente di aprire i menu. Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
4	FTP	Consente di aprire i menu FTP (File Transfer Protocol).
		Nota: questa funzione deve essere configurata dal responsabile del supporto del sistema. Una volta configurata, compare come elemento visualizzato.
5	Barra dei messaggi di stato	 Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento.
		 Mostra i messaggi di intervento per fornire istruzioni sulle operazioni da eseguire per consentire la normale attività della stampante, ad esempio Chiudere sportello o Inserire cartuccia di stampa.
6	Stato/Materiali di consumo	Viene visualizzato sul display ogni volta che lo stato della stampante include un messaggio che richiede un intervento. Per ottenere ulteriori informazioni sul messaggio di intervento e su come eliminarlo, toccare il pulsante per accedere alla schermata dei messaggi.
7	Suggerimenti	Tutti i menu contengono un pulsante Suggerimenti. Suggerimenti è una funzione della guida sensibile al contesto, presente all'interno dei touch screen.
8	Invia tramite	Consente di aprire i menu Fax.


La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:

Elemento visualizzato	Funzione
Rilascia fax in attesa	Se viene visualizzato questo pulsante, sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente. Per accedere all'elenco di fax in attesa, toccare questo pulsante.
Cerca nei processi in attesa	Esegue ricerche nei seguenti elementi e restituisce i risultati della ricerca: Nomi utente per processi di stampa in attesa o riservati
	 Nomi di processo per processi in attesa, esclusi i processi riservati Nomi profilo
	Nomi di processo o contenitore di segnalibro
	Nomi di processo o contenitore USB solo per le estensioni supportate
Proc. in attesa	Consente di accedere a una schermata contenente tutti i processi in attesa
Blocca perif.	Questo pulsante viene visualizzato sulla schermata quando la stampante è sbloccata e il PIN (Personal Identification Number) di sblocco della periferica è stato impostato.
	Toccando questo pulsante, viene visualizzata una schermata di immissione PIN. Se si immette il PIN corretto, il pannello di controllo della stampante (touch screen e pulsanti) viene bloccato.
Sblocca perif	Questo pulsante viene visualizzato sulla schermata quando la stampante è bloccata. Se viene visualizzato questo pulsante, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.
	Toccando questo pulsante, viene visualizzata una schermata di immissione PIN. Se si immette il PIN corretto, il pannello di controllo della stampante (touch screen e pulsanti) viene sbloccato.
Annull. processi	Viene visualizzata la schermata Annulla processi. Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete.
	Queste intestazioni contengono, a loro volta, i seguenti elementi:
	Processo di stampa
	Processo di copia
	Profilo fax
	• FTP
	Invio e-mail
	Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Ciascun processo viene visualizzato come pulsante che è possibile toccare per accedere alle relative informazioni. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: a seconda delle opzioni e dell'installazione di amministrazione, le schermate e i pulsanti potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Touch screen di esempio

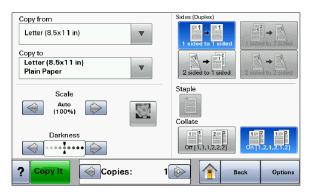

Pulsante	Funzione
Home	Consente di tornare alla schermata iniziale.
Scorri verso il basso	Apre un elenco a discesa
Pulsante di scorrimento a sinistra	Scorre fino a un altro valore in ordine decrescente.
Pulsante di scorrimento a destra	Scorre fino a un altro valore in ordine crescente.
Freccia sinistra	Scorre verso sinistra
Freccia destra	Scorre verso destra
Inoltra	Salva un valore come nuova impostazione predefinita dell'utente.

Pulsante	Funzione
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Back	

Altri pulsanti del touch screen

Pulsante	Funzione
Freccia giù	Sposta in basso fino alla schermata successiva.
Freccia su	Sposta in alto fino alla schermata successiva.
Pulsante di opzione deselezionato	Questo è un pulsante di opzione deselezionato. Il pulsante di opzione è grigio per indicare che è deselezionato.
Pulsante di opzione selezionato	Questo è un pulsante di opzione selezionato. Il pulsante di opzione è blu per indicare che è selezionato.
Annull. processi	Viene visualizzata la schermata Annulla processi. Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete.
Cancel	Queste intestazioni contengono, a loro volta, i seguenti elementi:
Jobs	Processo di stampa
	Processo di copia
	Profilo fax
	• FTP
	Invio e-mail
	Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Ciascun processo viene visualizzato come pulsante che è possibile toccare per accedere alle relative informazioni. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.

Pulsante	Funzione
Continue	Toccare questo pulsante quando è necessario apportare ulteriori modifiche per un processo o dopo la rimozione di un inceppamento della carta.
Annulla	 Consente di annullare un'azione o una selezione. Consente di annullare una schermata e di tornare alla schermata precedente
Selezionare	Consente di selezionare un menu o una voce di menu.

Funzioni

Caratteristica	Descrizione
Riga indicativa del menu: <u>Menu→Impostazioni→Impostazioni copia</u> → Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione opera come un tracciato che mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Fornisce la posizione esatta all'interno dei menu.
	Toccare un termine sottolineato per tornare al menu o alla voce di menu corrispondente.
	Il numero di copie non viene indicato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze	Se si verifica un messaggio di rilevazione di presenze che chiude una funzione, ad esempio una copia o un fax, un punto rosso fisso viene visualizzato sul pulsante della funzione nella schermata iniziale. Tale simbolo indica che è presente un messaggio di rilevazione di presenze.

Configurazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

È possibile personalizzare la connettività e la capacità di memoria della stampante aggiungendo delle schede opzionali. Le istruzioni riportate in questa sezione descrivono come installare le schede disponibili e individuare una scheda che si desidera rimuovere.

Opzioni interne disponibili


- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Font
- Schede firmware
 - Bar Code e Moduli
 - IPDS e SCS/TNe
 - PrintCryptionTM
 - PRESCRIVI
- Disco fisso della stampante
- Porte ISP (Internal Solutions Port) LexmarkTM
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B
 - Porta ISP wireless MarkNetTM N8150802.11 b/g/n
 - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000
- Scheda fax MarkNet N8110 V-34

Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne


ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa procedura richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2.


1 Aprire la porta della scheda di sistema.

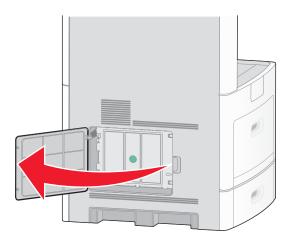

2 Allentare le viti del coperchio della scheda di sistema.

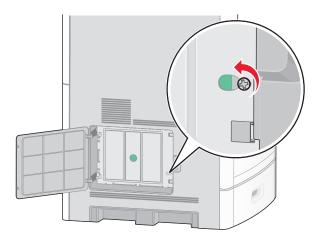


3 Rimuovere il coperchio della scheda di sistema.

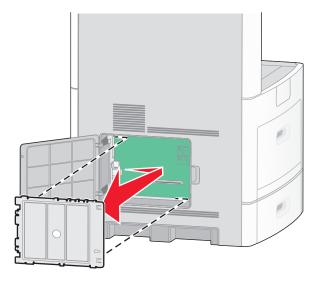

4 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

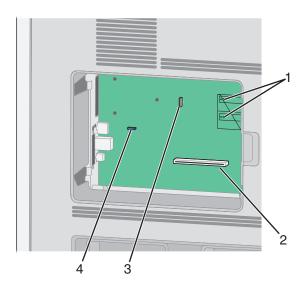

1	Connettori delle schede firmware e di memoria Flash	
2	Connettore della scheda di memoria	
3	Porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark o connettore del disco fisso della stampa	
4	connettore della scheda fax	


Installazione di una scheda di memoria

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema. Per installare la scheda di memoria:

1 Accedere alla scheda di sistema.

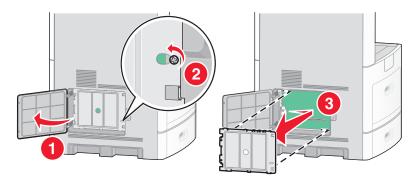


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.




Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

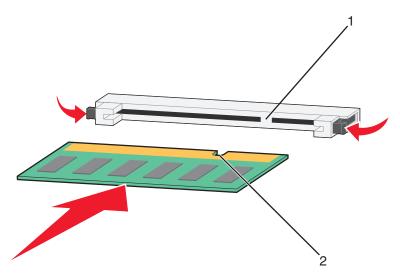

1	Tacche
2	Scanalature

- Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla scattare in posizione.
- Riposizionare il coperchio della scheda di sistema, quindi chiudere lo sportello della scheda di sistema.

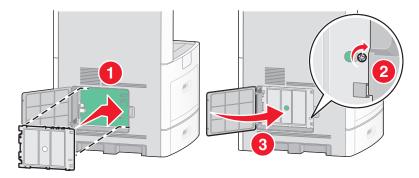

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware


La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

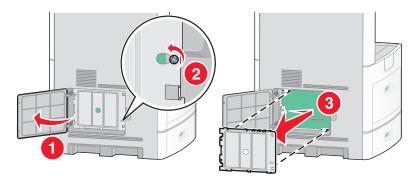

2 Estrarre la scheda dalla confezione e


Nota: evitare di toccare i componenti elettrici sulla scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

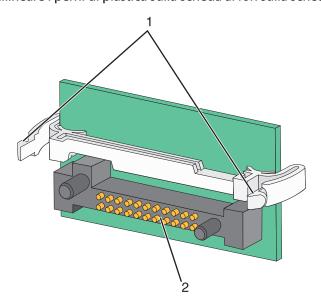


1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

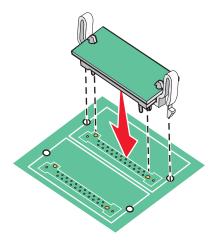

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.
- **5** Reinstallare il coperchio della scheda di sistema e chiudere lo sportello della scheda di sistema.

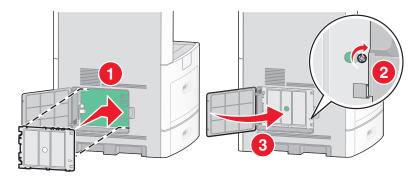

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale. Installare una porta ISP per opzioni di connettività aggiuntive.


Nota: questa operazione richiede un cacciavite Phillips numero 2.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

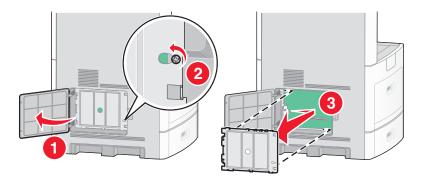

2 Estrarre la porta ISP e il giunto a T di plastica dalla confezione.


Nota: evitare di toccare i componenti sulla scheda.

3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

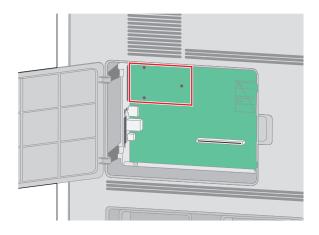


Nota: se è attualmente installato un disco fisso della stampante opzionale, è prima necessario rimuovere il disco fisso della stampante. Per rimuovere il disco fisso:


a Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, lasciando il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, stringere la paletta nella spina del cavo di interfaccia per sbloccare il gancio prima di estrarre il cavo.

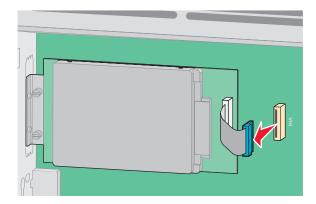

b Rimuovere le viti che tengono il disco fisso della stampante in posizione.

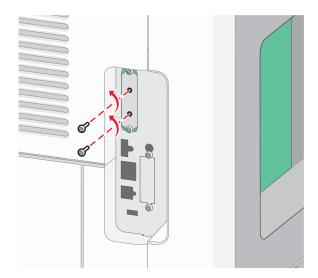


c Rimuovere il disco fisso della stampante estraendolo verso l'alto per liberare i distanziali.

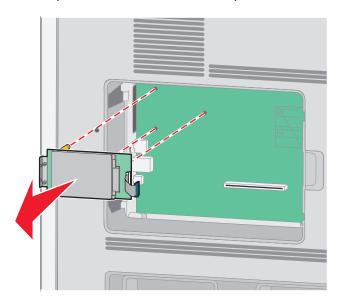


Configurazione della stampante aggiuntiva


d Rimuovere le viti a testa piatta che fissano la staffa di montaggio al disco fisso della stampante, quindi rimuovere la staffa. Mettere da parte il disco fisso della stampante.

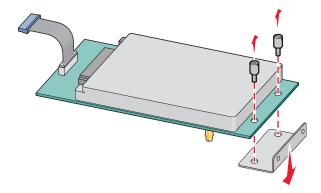


4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura della porta ISP.

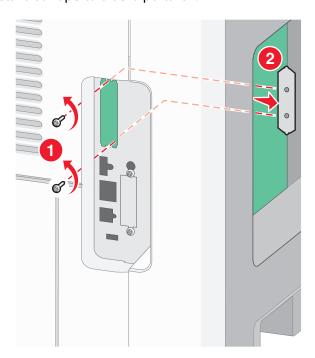


5 Allineare i perni del giunto a T di plastica ai fori della scheda di sistema, quindi premere verso il basso finché il giunto a T non scatta in posizione. Accertarsi che ciascun perno del giunto a T sia agganciato completamente, quindi che il giunto a T sia fissato sulla scheda di sistema.

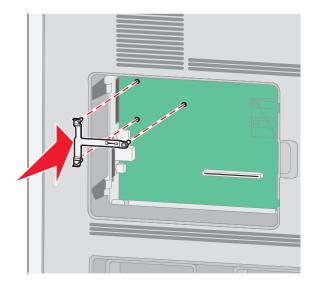


6 Installare la porta ISP sul giunto a T di plastica. Angolare la porta ISP sul giunto a T di plastica, quindi avvicinare il giunto a T di plastica in modo che qualsiasi connettore sospeso passi attraverso l'apertura della porta ISP nell'alloggiamento della scheda di sistema.

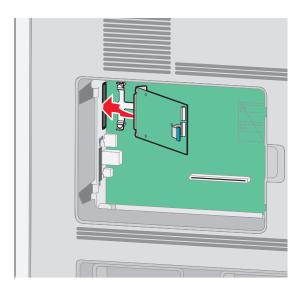


Abbassare la porta ISP verso il giunto a T di plastica finché la porta ISP non sia posizionata tra le guide del giunto a T di plastica.

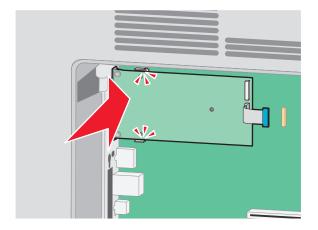

Inserire la vite a testa piatta lunga e ruotarla in senso orario in modo da tenere la porta ISP in posizione, ma non serrare la vite in questo momento.

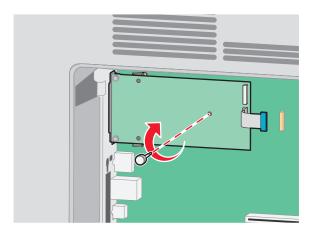

9 Serrare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio della porta ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

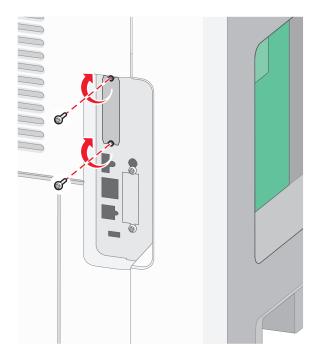


10 Serrare la vite a testa piatta lunga.

Nota: non stringere la vite a testa piatta eccessivamente.


11 Inserire la spina del cavo di interfaccia della porta ISP nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

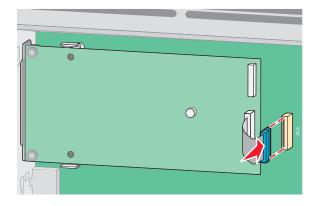

12 Se in precedenza è stato installato un disco fisso della stampante, collegarlo alla porta ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 39.

13 Riposizionare il coperchio della scheda di sistema, quindi chiudere lo sportello della scheda di sistema.

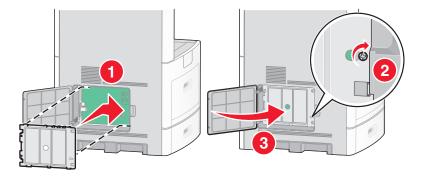

Installazione del disco fisso della stampante

Il disco fisso della stampante opzionale può essere installato con o senza una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark.


Nota: questa operazione richiede un cacciavite Phillips numero 2 e un cacciavite a testa piatta.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

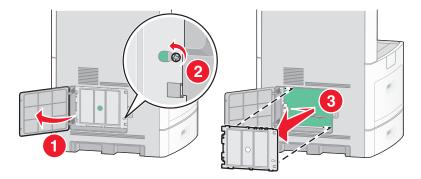

2 Estrarre il disco fisso della stampante dalla confezione.

Nota: evitare di toccare i componenti sulla scheda.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

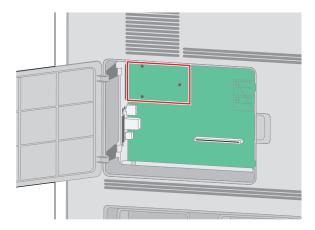


Nota: se è attualmente installata una porta ISP opzionale, è necessario installarvi il disco fisso della stampante.

Per installare il disco fisso della stampante sulla porta ISP:

a Utilizzando un cacciavite a testa piatta per allentare le viti, rimuovere le viti a testa piatta che fissano la staffa di montaggio al disco fisso della stampante, quindi rimuovere la staffa.

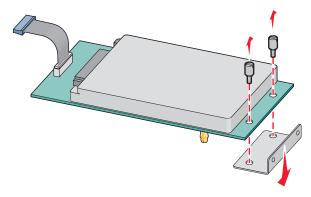


b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della porta ISP, quindi premere verso il basso sul disco fisso della stampante finché i distanziali non sono scattati in posizione.

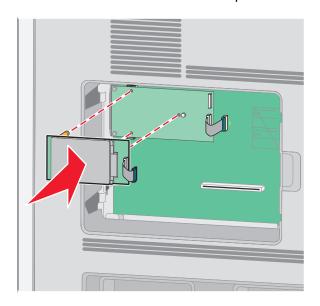

Configurazione della stampante aggiuntiva


c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

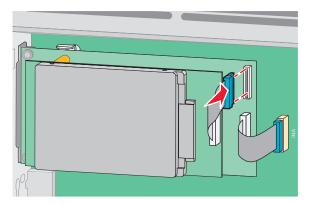


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della porta ISP, quindi premere verso il basso sul disco fisso della stampante finché i distanziali non sono scattati in posizione.

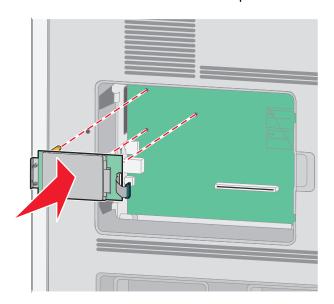


b Stringere le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

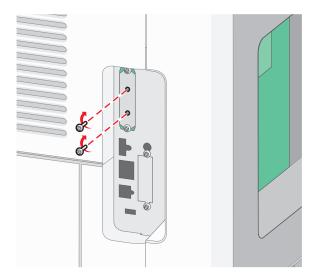


c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

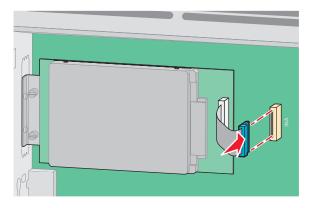

4 Riposizionare il coperchio della scheda di sistema, quindi chiudere lo sportello della scheda di sistema.

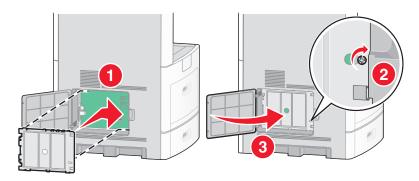

Installazione di una scheda fax


Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite Phillips numero 2.




ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

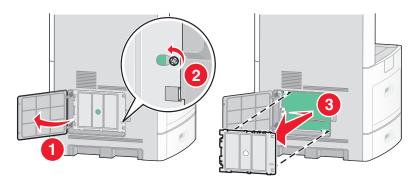


- **2** Estrarre la scheda fax dalla confezione.
- 3 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura della scheda fax.

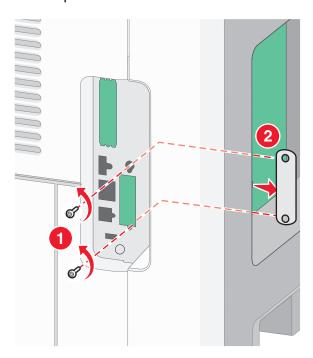


4 Inserire una scheda fax e stringere le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio della scheda fax.

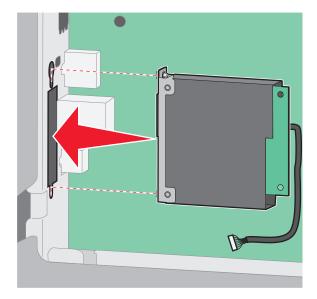


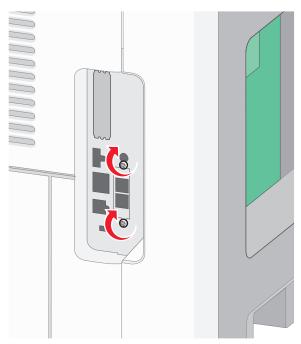

5 Inserire la spina del cavo di interfaccia della scheda fax nella presa della scheda di sistema.

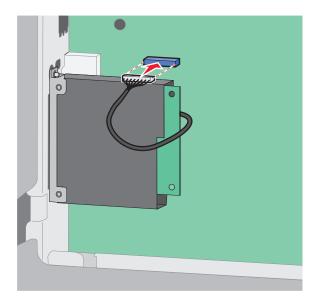

6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema e chiudere lo sportello della scheda di sistema.

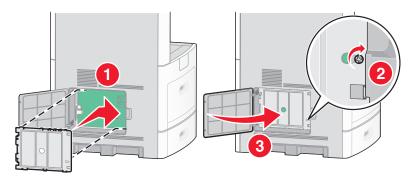


Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Verificare che corrispondano i seguenti elementi:

- Il simbolo USB sul cavo con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo Ethernet appropriato alla porta Ethernet

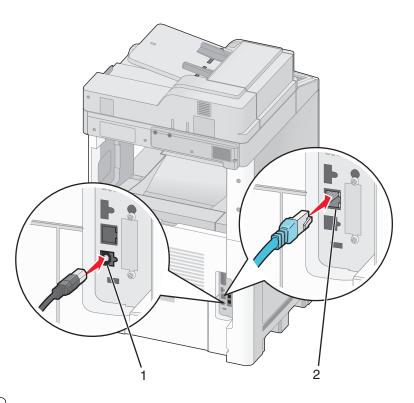

1	Porta USB
2	Porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- Pagina delle impostazioni dei menu: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- Pagina delle impostazioni di rete: se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non sono state ancora apportate modifiche alle impostazioni delle voci di menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni* predefinite dell'utente. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva fino a quando non si accede di nuovo al menu, non si sceglie un altro valore e questo non viene salvato. Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica" a pagina 284.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare ====.
- 3 Toccare Report.
- 4 Toccare Pagina impostazioni menu.

Viene stampata la pagina delle impostazioni dei menu e nella stampante viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare ====.
- 3 Toccare Report.
- 4 Toccare Pagina impostazioni rete.

Viene stampata la pagina delle impostazioni di rete e nella stampante viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

5 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete, verificare che lo stato della stampante sia "Collegata". Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Il driver per stampante è un software che consente al computer di comunicare con la stampante. Il software della stampante viene generalmente installato durante la configurazione iniziale della stampante. Se è necessario installare il software dopo la configurazione, attenersi a queste istruzioni:

Per gli utenti di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- **2** Inserire il CD Software e documentazione.
- 3 Dalla finestra di dialogo principale dell'installazione, fare clic su Installa.
- **4** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- **2** Inserire il CD Software e documentazione.
- **3** Dalla scrivania del Finder, fare doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio sull'icona Installa.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso del World Wide Web

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
- 2 Dal menu Driver e Download, fare clic su **Trova driver**.
- **3** Selezionare la stampante, quindi il sistema operativo in uso.
- **4** Trasferire il driver e installare il software della stampante.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

Per gli utenti Windows

1 Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- c Fare clic su Hardware e audio.
- **d** Fare clic su **Stampanti**.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- **2** Selezionare la stampante.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare Proprietà.
- 4 Fare clic sulla scheda Opzioni di installazione.
- **5** In Opzioni disponibili, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
- **6** Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic su Opzioni e Forniture.
- **4** Fare clic su **Driver**, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
- **5** Fare clic su **OK**.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su Utility, quindi su Centro stampa o Utilità di configurazione della stampante.
- 3 Selezionare la stampante, quindi dal menu Stampanti scegliere Mostra Info.
- 4 Dal menu a comparsa, scegliere Opzioni installabili.
- 5 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su Applica modifiche.

Impostazione della stampa wireless

Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless

Nota: collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

- **SSID**: I'SSID viene anche definito come nome della rete.
- Modalità wireless (o modalità di rete): la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.

• Canale (per reti ad hoc): il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi quale canale selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- Metodo di protezione: esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - Chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita. *oppure*

Passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporranno delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X mediante il metodo Avanzato, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati


Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione della protezione 802.1X, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante su una rete wireless, verificare che:

- La rete wireless sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

1 Collegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

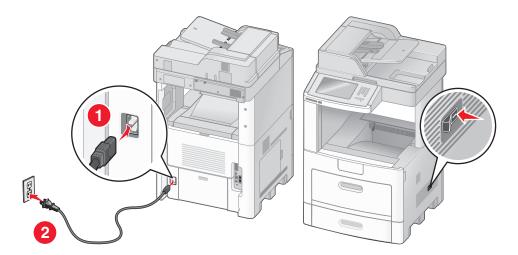




Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.



Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo.


2 Inserire il CD *Software e documentazione*.



- 3 Fare clic su Installa.
- 4 Fare clic su Accetto.
- **5** Fare clic su **Consigliata**.
- **6** Fare clic su **Collegamento in rete wireless**.

7 Collegare i cavi nel seguente ordine:

a Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

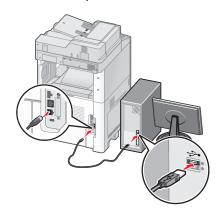

Nota: dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.


- **b** Se la stampante dispone di funzionalità fax, collegare il cavo telefonico.
- 8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del software.
- **9** Attenersi per ogni computer alle istruzioni riportate ai passi 2-6 e 8, per consentire agli altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Preparazione alla configurazione della stampante

1	Individuare l'indirizzo MAC della stampante sul foglio fornito con la stampante. Scrivere le ultime sei cifre
	dell'indirizzo MAC nello spazio fornito sotto:
	Indirizzo MAC:

3 Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere la stampante.

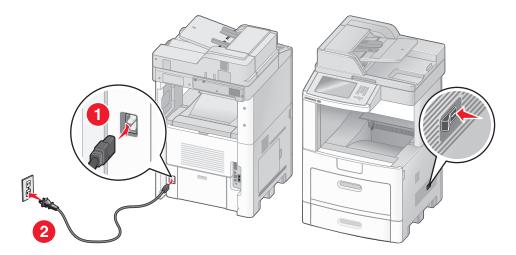

Immettere le informazioni relative alla stampante.

1 Accedere alle opzioni AirPort.

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- **b** Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su AirPort.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- a Dal menu Vai, scegliere Applicazioni.
- **b** Fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- **c** Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.
- **2** Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa xxxxxx**, dove le x sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- **3** Aprire il browser Safari.
- 4 Dal menu a comparsa Bookmarks, selezionare **Show**.
- 5 In Collections, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
- **6** Dalla pagina principale del server Web incorporato, accedere alla pagina in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni della rete wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un router wireless, selezionare Infrastruttura come modalità di rete.

- **3** Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per connettere la stampante alla rete wireless.
- **5** Fare clic su **Inoltra**.
- **6** Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- **b** Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su AirPort.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- a Dal menu Vai, scegliere Applicazioni.
- **b** Fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- **c** Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.
- 7 Dal menu a comparsa Rete, selezionare la rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente di Macintosh deve installare un file PPD *PostScript Printer Description* personalizzato e creare una stampante nel Centro stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

- 1 Installare un file PPD sul computer:
 - a Inserire il CD Software e documentazione nell'unità CD o DVD.
 - **b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - **c** Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.
 - **d** Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - **e** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - **f** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - **g** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - **h** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - i Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
- **2** Aggiungere la stampante:
 - a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax.
- **3** Fare clic sul segno +.
- **4** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 5 Fare clic su Aggiungi.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su Utility.
- 3 Individuare e fare doppio clic su Utilità di configurazione della stampante o Centro stampa.
- 4 Dall'Elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**.
- **5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6 Fare clic su Aggiungi.
- **b** Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax.
- **3** Fare clic sul segno +.
- **4** Fare clic su **AppleTalk**.
- **5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **6** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su Utility.
- 3 Individuare e fare doppio clic su Centro stampa o Utilità di configurazione della stampante.
- 4 Dall'Elenco Stampanti, scegliere Aggiungi.
- **5** Scegliere la scheda **Browser di default**.
- **6** Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7 Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- **8** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- **9** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 10 Fare clic su Aggiungi.

Installazione della stampante in una rete cablata

Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per installare la stampante su una rete cablata. Queste istruzioni si applicano alle connessioni di rete in fibra ottica o Ethernet.

Prima di installare la stampante su una rete cablata, verificare che:

- Sia stata completata l'impostazione iniziale della stampante.
- La stampante sia collegata alla rete con il tipo di cavo appropriato.

Per gli utenti di Windows

1 Inserire il CD Software e documentazione.

Attendere che venga visualizzata la schermata di benvenuto.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- b Nella casella Inizia ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP e versioni precedenti

- **a** Fare clic su **Start**.
- **b** Fare clic su **Esegui**.
- **c** Digitare D: \setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 2 Fare clic su Installa stampante e software.
- **3** Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
- 4 Selezionare Consigliata, quindi fare clic su Avanti.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, utilizzando IPv6, o per configurare le stampanti utilizzando script, selezionare **Personalizzato** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 5 Selezionare Collegamento in rete cablato, quindi fare clic su Avanti.
- **6** Selezionare il produttore della stampante dall'elenco.
- 7 Selezionare il modello della stampante dall'elenco e fare clic su Avanti.
- 8 Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti rilevate in rete, quindi fare clic su Fine.

Nota: se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco delle stampanti rilevate, fare clic su **Aggiungi porta** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

9 Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti di Macintosh

- 1 Consentire al server DHCP di rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.
- 2 Stampare la pagina delle impostazioni di rete dalla stampante. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 47.
- 3 Individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP della pagina delle impostazioni di rete. Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.
- **4** Installare i driver e aggiungere la stampante.
 - **a** Installare un file PPD sul computer:
 - **1** Inserire il CD *Software e documentazione* nell'unità CD o DVD.
 - **2** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - **3** Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.
 - **4** Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - **5** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - **6** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - 7 Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

- **8** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- **9** Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
- **b** Aggiungere la stampante:
 - Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax.
- **3** Fare clic sul segno +.
- 4 Selezionare la stampante dall'elenco.
- **5** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su Utility.
- 3 Fare doppio clic su Utilità di configurazione della stampante o Centro stampa.
- 4 In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- **5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **6** Fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax.
- **3** Fare clic sul segno +.
- 4 Fare clic su AppleTalk.
- **5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **6** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- **2** Fare doppio clic su **Utility**.
- 3 Fare doppio clic su Centro stampa o Utilità di configurazione della stampante.
- 4 In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- **5** Scegliere la scheda **Browser di default**.
- **6** Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7 Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- **8** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- **9** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **10** Fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per assistenza, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando sulla stampante viene installata una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark di rete, le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante devono essere aggiornate poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP per poter stampare in rete.

Note:

- Se alla stampante è associato un indirizzo IP statico che resterà immutato, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni del computer.
- Se i computer sono configurati per la stampa sulla stampante in base a un nome della rete che resterà immutato, anziché l'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni del computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante configurata in precedenza per una connessione cablata, verificare che la rete cablata sia scollegata quando si configura la stampante per funzionare in modalità wireless. Se la connessione cablata resta collegata, la configurazione wireless verrà completata, ma la porta ISP wireless non sarà attiva. Questo problema può essere risolto scollegando la connessione cablata, spegnendo e riaccendendo la stampante.

Per gli utenti Windows

- 1 Stampare una pagina delle impostazioni di rete e annotare il nuovo indirizzo IP.
- **2** Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- c In Hardware e audio, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- **3** Individuare la stampante che è stata modificata.

Nota: se non presenti più copie della stampante, aggiornarle tutte con il nuovo indirizzo IP.

- **4** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante.
- 5 Fare clic su Proprietà.
- 6 Fare clic sulla scheda Porte.

- 7 Individuare la porta nell'elenco e selezionarla.
- 8 Fare clic su Configura porta.
- **9** Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome o indirizzo IP stampante". È possibile trovare il nuovo indirizzo IP nella pagina delle impostazioni di rete stampata nel passo 1.
- **10** Fare clic su **OK**, quindi su **Chiudi**.

Per gli utenti Mac

- 1 Stampare una pagina delle impostazioni di rete e annotare il nuovo indirizzo IP.
- 2 Individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP della pagina delle impostazioni di rete. Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.
- **3** Aggiungere la stampante:
 - Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- **b** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- **c** Fare clic sul segno +.
- **d** Selezionare la stampante dall'elenco.
- e Fare clic su Aggiungi.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- a Dal menu Vai, scegliere Applicazioni.
- **b** Fare doppio clic su **Utility**.
- c Fare doppio clic su Utilità di configurazione della stampante o Centro stampa.
- **d** In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- **e** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **f** Fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema.
- **b** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- **c** Fare clic sul segno +.
- **d** Fare clic su **AppleTalk**.
- **e** Selezionare la stampante dall'elenco.
- **f** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X 10.4 e versioni successive

- a Dal menu Vai, scegliere Applicazioni.
- **b** Fare doppio clic su **Utility**.
- c Fare doppio clic su Centro stampa o Utilità di configurazione della stampante.
- **d** In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.

- e Scegliere la scheda Browser di default.
- **f** Fare clic su **Altre stampanti**.
- **g** Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- **h** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- i Selezionare la stampante dall'elenco.
- j Fare clic su **Aggiungi**.

Impostazione della stampa seriale

Nella stampa seriale, i dati vengono trasferiti un bit alla volta. Sebbene la stampa seriale sia generalmente più lenta di quella parallela, è l'opzione preferita quando esiste una notevole distanza tra la stampante e il computer o quando non è disponibile un'interfaccia con una velocità di trasferimento superiore.

Dopo l'installazione della porta seriale, sarà necessario configurare la stampante e il computer in modo che comunichino. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta seriale sulla stampante.

- 1 Impostare i parametri nella stampante:
 - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu con le impostazioni della porta.
 - **b** Individuare il sottomenu con le impostazioni della porta seriale.
 - **c** Apportare eventuali modifiche necessarie alle impostazioni seriali.
 - **d** Salvare le nuove impostazioni.
 - e Stampare una pagina delle impostazioni dei menu.
- 2 Installare il driver per stampante:
 - **a** Inserire il CD *Software e documentazione*. Viene avviato automaticamente. Se il CD non si avvia automaticamente, effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **1** Fare clic su 🗐.
- 2 Nella casella Inizia ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP e versioni precedenti

- 1 Fare clic su Start.
- **2** Fare clic su **Esegui**.
- 3 Digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.
- **b** Fare clic su **Installa stampante e software**.
- **c** Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza del software della stampante.
- **d** Fare clic su **Personalizzata**.
- e Accertarsi che sia selezionata l'opzione Seleziona componenti, quindi fare clic su Avanti.
- **f** Accertarsi che sia selezionata l'opzione Locale, quindi fare clic su **Avanti**.
- **g** Selezionare il produttore della stampante dal menu.
- **h** Selezionare il modello della stampante dal menu, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.
- i Fare clic sul segno + accanto al modello della stampante sotto Seleziona componenti.

- **j** Accertarsi che la porta corretta sia disponibile sotto Seleziona componenti. Questa è la porta dove il cavo seriale si collega al computer. Se non è disponibile la porta corretta, selezionare la porta sotto il menu Seleziona porta, quindi fare clic su **Aggiungi porta**.
- **k** Apportare eventuali modifiche della configurazione necessarie nella finestra Aggiungi nuova porta. Fare clic su **Aggiungi porta** per completare l'aggiunta della porta.
- I Verificare che la casella accanto al modello della stampante scelta sia selezionata.
- **m** Selezionare qualsiasi altro software opzionale che si desidera installare, quindi fare clic su **Avanti**.
- **n** Fare clic su **Fine** per completare l'installazione del software della stampante.
- **3** Impostare i parametri della porta COM:

Dopo aver installato il driver della stampante, è necessario impostare i parametri seriali per la porta di comunicazione (COM) assegnata al driver per stampante.

I parametri seriali della porta COM devono corrispondere esattamente ai parametri seriali impostati nella stampante.

a Aprire Gestione periferiche. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

In Windows Vista

- 1 Fare clic su 🗐.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su Sistema e manutenzione.
- 4 Fare clic su Sistema.
- **5** Fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows XP

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su **Prestazioni e manutenzione**.
- 4 Fare clic su Sistema.
- **5** Nella scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows 2000

- 1 Fare clic su Start.
- **2** Fare clic su **Impostazioni** → **Pannello di controllo**.
- **3** Fare clic su **Sistema**.
- 4 Nella scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.
- **b** Fare clic sul segno + per espandere l'elenco di porte disponibili.
- c Selezionare la porta di comunicazione dove è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
- **d** Fare clic su **Proprietà**.
- **e** Nella scheda Impostazioni della porta, impostare gli stessi parametri seriali della stampante. Ricercare le impostazioni della stampante alla voce Seriale nella pagina delle impostazioni dei menu stampata precedentemente.

- **f** Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre.
- **g** Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione della stampante è terminata.

Impostazione stampante per il fax

Nota: le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

I seguenti metodi di collegamento non sono applicabili in tutti i paesi o in tutte le regioni.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Selezione di una connessione fax

La stampante può essere collegata ad altre apparecchiature, ad esempio un telefono, una segreteria telefonica oppure il modem di un computer.

Nota: la stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa da muro. Altri dispositivi (come telefono o segreteria telefonica) possono essere collegati alla stampante, attenendosi alla procedura di impostazione. Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL).

Per la ricezione e l'invio di fax, non è richiesto il collegamento della stampate al computer, è richiesto tuttavia il collegamento alla linea telefonica.

La stampante può essere collegata ad un'altra apparecchiatura. Per la modalità di installazione più adatta alle proprie esigenze, consultare la tabella seguente.

Apparecchiatura	Vantaggi
Stampante	Invio e ricezione di fax senza l'utilizzo di un computer.
Cavo telefonico	
Stampante	Utilizzo della linea fax come una normale linea telefonica.
Telefono	Invio e ricezione di fax senza l'utilizzo di un computer.
Due cavi telefonici	
Stampante	Ricezione di messaggi vocali e fax.
• Telefono	
Segreteria telefonica	
Tre cavi telefonici	
Stampante	Invio di fax utilizzando il computer o la stampante.
Telefono	
Modem di un computer	
Tre cavi telefonici	

Uso dell'adattatore RJ11

Paese/regione

• Regno Unito • Italia

IrlandaSvezia

• Finlandia • Paesi Bassi


• Norvegia • Francia

• Danimarca • Portogallo

Per collegare la stampante a una segreteria telefonica, a un telefono o a un'altra apparecchiatura per telecomunicazioni, utilizzare l'adattatore della linea telefonica incluso nella confezione della stampante in alcuni Paesi.

Nota: se si dispone di un collegamento DSL, non collegare la stampante utilizzando uno sdoppiatore, poiché la funzione fax potrebbe non funzionare correttamente.

1 Collegare l'adattatore al cavo telefonico fornito con la stampante.




Nota: viene mostrato l'adattatore del Regno Unito. È possibile che il proprio adattatore sia differente, ma si adatterà alla presa telefonica utilizzata nel proprio paese.

2 Collegare la linea telefonica dell'apparecchiatura per telecomunicazioni alla presa sinistra dell'adattatore.



Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.


1 Rimuovere la presa dalla porta EXT 🗐 sul retro della stampante.

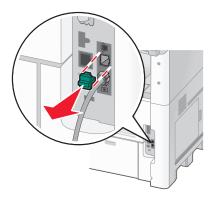

Nota: una volta rimossa la presa, qualsiasi apparecchiatura si colleghi alla stampante tramite l'adattatore, come indicato, non funzionerà correttamente.



2 Collegare l'apparecchiatura per le telecomunicazioni direttamente alla porta EXT 🖹 sul retro della stampante.

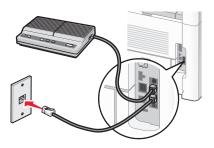

Avvertenza — **Danno potenziale:** non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Configurazione della stampante aggiuntiva

Paese/regione

• Arabia Saudita

• Israele

• Emirati Arabi Uniti • Ungheria

Egitto

• Polonia

Bulgaria

• Romania

Repubblica Ceca

• Russia

Belgio

• Slovenia


Australia

• Spagna • Turchia


• Sud Africa • Grecia

Per collegare un telefono, una segreteria telefonica o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

1 Rimuovere la presa dal retro della stampante.

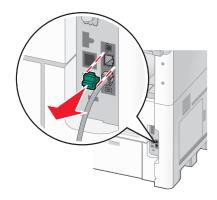

2 Collegare l'apparecchiatura per le telecomunicazioni direttamente alla porta EXT 🖹 sul retro della stampante.

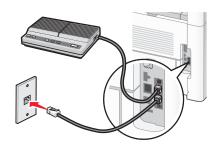

Nota: una volta rimossa la presa, qualsiasi apparecchiatura si colleghi alla stampante tramite l'adattatore, come indicato, non funzionerà correttamente.



Paese/regione

- Germania
- Austria
- Svizzera

Nella porta EXT 🗎 della stampante, è installata una presa. Tale presa è necessaria per il corretto funzionamento della stampante.




Nota: non rimuovere la presa. In caso contrario, è possibile che gli altri dispositivi per le telecomunicazioni, ad esempio telefoni o segreterie telefoniche, non funzionino.

Collegamento diretto a una presa a muro telefonica in Germania


Collegare la stampante direttamente a una presa a muro telefonica per inviare e ricevere fax senza utilizzare un computer.

Nota: in Germania e in altri Paesi, la stampante viene fornita con una presa RJ-11 speciale nella porta EXT. Non rimuovere la presa RJ-11. È necessaria per il corretto funzionamento del fax e del telefono.


- 1 Accertarsi di disporre di un cavo telefonico, fornito con il prodotto, e di una presa a muro telefonica.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.

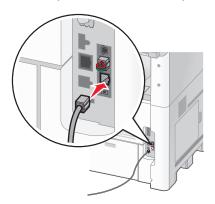


3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico allo slot N di una presa a muro telefonica funzionante.

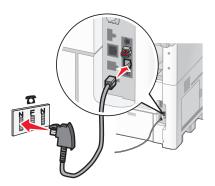

4 Per utilizzare la stessa linea sia per la comunicazione fax che telefonica, collegare una seconda linea telefonica (non fornita) tra il telefono e lo slot F di una presa a muro telefonica funzionante.

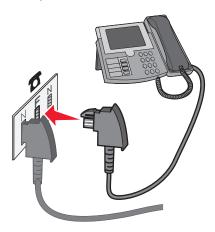

5 Per utilizzare la stessa linea per la registrazione dei messaggi nella segreteria telefonica, collegare una seconda linea telefonica (non fornita) tra la segreteria telefonica e l'altro slot N della presa a muro telefonica funzionante.

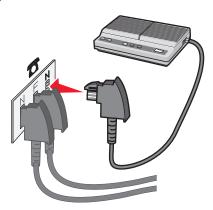

Collegamento a un telefono


Collegare un telefono alla stampante per utilizzare la linea fax come una normale linea telefonica. Quindi configurare la stampante ovunque il telefono sia posizionato per fare copie o inviare e ricevere fax senza usare il computer.

Nota: i passaggi per la configurazione possono variare a seconda del paese o della regione.

- 1 Verificare che siano disponibili i seguenti elementi:
 - Telefono
 - Due cavi telefonici
 - Una presa telefonica da muro
- 2 Collegare un cavo del telefono alla porta LINE della stampante, quindi inserirlo in una presa telefonica a muro funzionante.



3 Rimuovere la protezione per il connettore dalla porta EXT 🖺 della stampante.

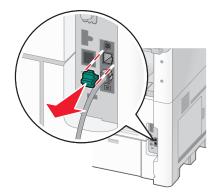

4 Collegare l'altro cavo telefonico a un telefono, quindi inserirlo nella porta EXT i della stampante.



Collegamento a una segreteria telefonica


Collegare una segreteria telefonica alla stampante per ricevere messaggi vocali e fax in entrata.

Nota: i passaggi per la configurazione possono variare a seconda del Paese o della regione.

- 1 Verificare che siano disponibili i seguenti elementi:
 - Un telefono
 - Una segreteria telefonica
 - Tre cavi telefonici
 - Una presa telefonica da muro
- 2 Collegare un cavo del telefono alla porta LINE (a) della stampante, quindi inserirlo in una presa telefonica a muro funzionante.




3 Rimuovere la protezione per il connettore dalla porta EXT i della stampante.

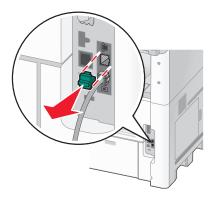

4 Collegare il secondo cavo telefonico al telefono e alla segreteria telefonica.



5 Collegare il terzo cavo telefonico alla segreteria telefonica e alla porta EXT i della stampante.

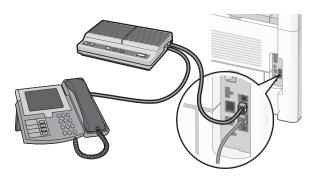


Collegamento a un computer con modem


Collegare la stampante a un computer con modem per inviare i fax dal programma software.

Nota: i passaggi per la configurazione possono variare a seconda del Paese o della regione.

- 1 Verificare che siano disponibili i seguenti elementi:
 - Un telefono
 - Un computer con modem
 - Tre cavi telefonici
 - Una presa telefonica da muro
- 2 Collegare un cavo del telefono alla porta LINE (i) della stampante, quindi inserirlo in una presa telefonica a muro funzionante.

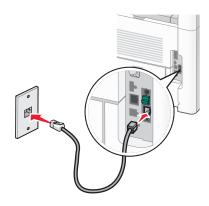


3 Rimuovere la protezione per il connettore dalla porta EXT i della stampante.

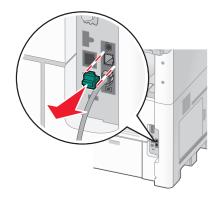

4 Collegare il secondo cavo telefonico al telefono e al modem del computer.



5 Collegare il terzo cavo telefonico al modem del computer e alla porta EXT i della stampante.

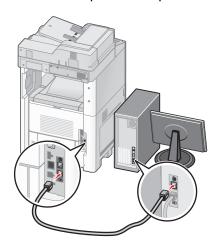

Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

Affinché il nome e il numero di fax specificato vengano stampati sui fax in uscita, attenersi alla seguente procedura:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 Fare clic su Impostazioni fax.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.
- 5 Fare clic all'interno della casella Nome della stazione, quindi immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- **6** Fare clic all'interno della casella Nome stazione, quindi immettere il numero di fax della stampante.
- **7** Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora. Per impostare la data e l'ora:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Collegamenti e indice.
- 3 Fare clic su Imposta data e ora.
- 4 Fare clic sulla casella Imposta data e ora manualmente, quindi immettere la data l'ora correnti.
- 5 Fare clic su Inoltra.

Attivazione dell'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Collegamenti e indice.
- 3 Fare clic su Imposta data e ora.
- 4 Selezionare Osserva automaticamente DST.
- 5 Fare clic su Inoltra.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

In questa sezione viene descritto come caricare i vassoi da 250, 550 e 2000 fogli, nonché l'alimentatore multiuso. Comprende inoltre informazioni sull'orientamento della carta, sull'impostazione di Dimensioni carta e Tipo di carta e sul collegamento e lo scollegamento dei vassoi.

Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta

L'impostazione delle dimensioni della carta viene determinata dalla posizione delle guide carta nel vassoio, per tutti i vassoi eccetto l'alimentatore multiuso. L'impostazione delle dimensioni della carta per l'alimentatore multiuso deve essere impostata manualmente. L'impostazione predefinita del tipo di carta è Carta normale. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 3 Toccare Menu carta.
- 4 Toccare Dimensioni/tipo carta.
- 5 Toccare le frecce per il vassoio desiderato finché non viene visualizzata l'impostazione del tipo o delle dimensioni corretta.
- **6** Toccare **Inoltra**.
- **7** Per tornare alla schermata iniziale, toccare **1**.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura (millimetri o pollici)
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

Nota: le dimensioni Universale più ridotte corrispondono a 76 x 76 mm (3 x 3 poll.); le più ampie corrispondono a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.).

Specificare un'unità di misura

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare ...

- 3 Toccare Menu carta.
- 4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Impostazione Universale, quindi toccare Impostazione Universale.
- **5** Toccare la freccia sinistra o destra per selezionare l'unità di misura desiderata.
- 6 Toccare Larghezza verticale o Altezza verticale.
- **7** Toccare le frecce per selezionare la larghezza o l'altezza desiderata.
- **8** Toccare **Inoltra** per salvare la selezione.


 Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito da Menu carta.
- **9** Per tornare alla schermata iniziale, toccare **1**.

Caricamento del vassoio standard oppure opzionale da 250 o 550 fogli


Nonostante il vassoio da 250 fogli e quello da 550 fogli abbiano un aspetto diverso, richiedono lo stesso procedimento per il caricamento della carta. Utilizzare le istruzioni per caricare la carta in uno dei vassoi:

1 Estrarre completamente


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio Occupata. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

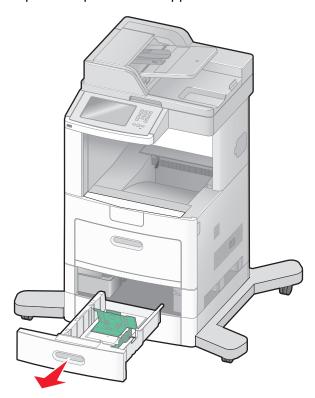

2 Premere contemporaneamente la linguetta della guida della larghezza come mostrato e spostare la guida della larghezza nella posizione adeguata alle dimensioni della carta caricata.

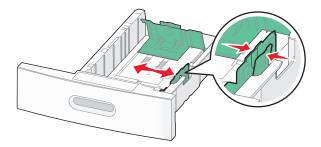


3 Sbloccare la guida della lunghezza, premere contemporaneamente la linguetta della guida della lunghezza verso l'interno come mostrato in figura e spostare la guida nella posizione adeguata alle dimensioni delle carta caricata.

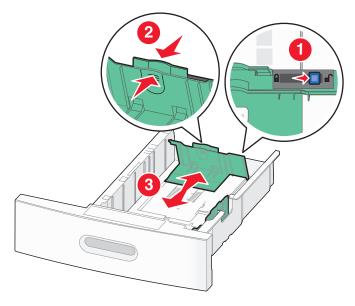


Note:

- Utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.
- Per dimensioni della carta standard, bloccare la guida della lunghezza.
- **4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

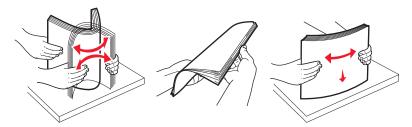


- **5** Caricare la risma di carta:
 - Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una sola facciata
 - Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa fronte/retro

Nota: è necessario caricare la carta in modo differente nei vassoi se è installato un fascicolatore StapleSmartTM II opzionale.

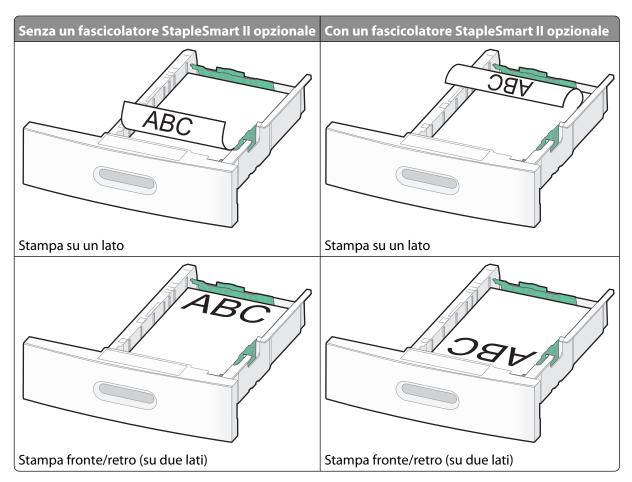


Nota: tenere presente il limite massimo di caricamento presente sul lato del vassoio che indica l'altezza massima per il caricamento della carta. Non caricare eccessivamente il vassoio.

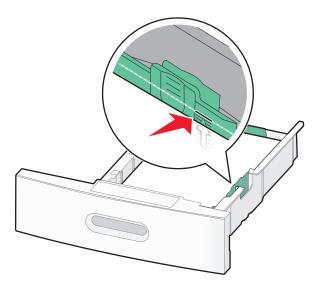

6 Se necessario, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza per le dimensioni della carta indicate sul vassoio.


7 Inserire il vassoio.

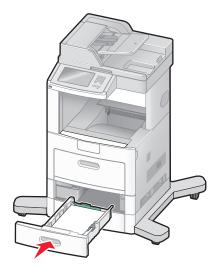


8 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per il vassoio dal pannello di controllo della stampante.

Caricamento del vassoio da 2000 fogli


- **1** Estrarre completamente
- 2 Tirare verso l'alto e far scorrere la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

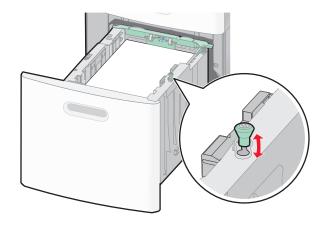


3 Sbloccare la guida della lunghezza.

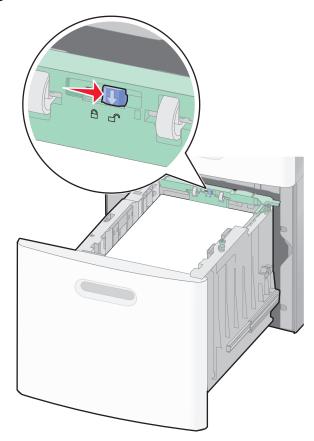

4 Premere il pulsante di rilascio della la guida della lunghezza per rilasciare la guida stessa, far scorrere la guida nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata, quindi bloccare la guida.

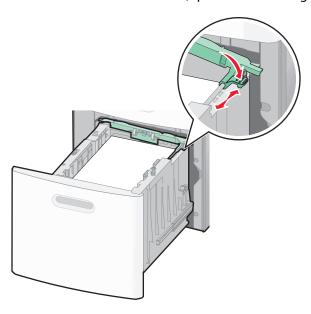



5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

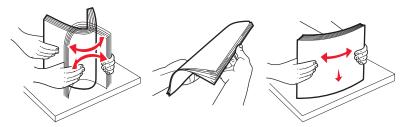


- 6 Caricare la risma di carta:
 - Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una sola facciata
 - Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa fronte/retro

Nota: e necessario caricare la carta in modo differente nei vassoi se è installato un fascicolatore StapleSmart II opzionale.

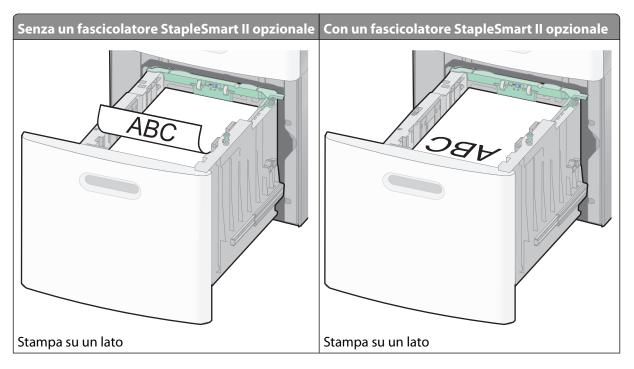

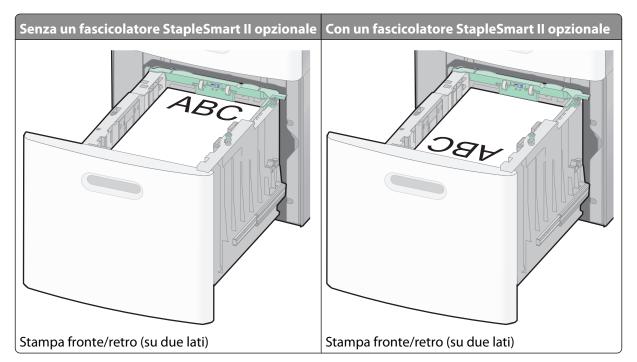

Nota: tenere presente il limite massimo di caricamento presente sul lato del vassoio che indica l'altezza massima per il caricamento della carta. Non caricare eccessivamente il vassoio.

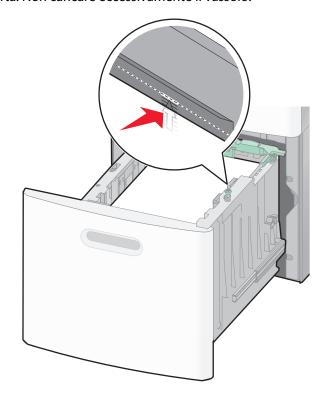

7 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso


1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.




2 Afferrare l'estensione e tirarla fino a estrarla completamente.




3 Far scorrere completamente la guida di larghezza verso il lato destro.

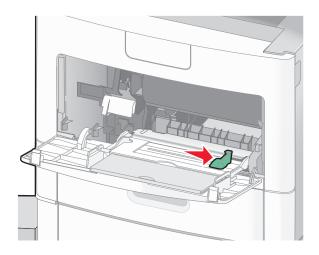


4 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.

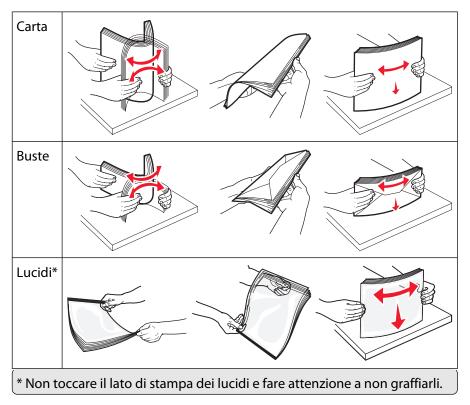

5 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

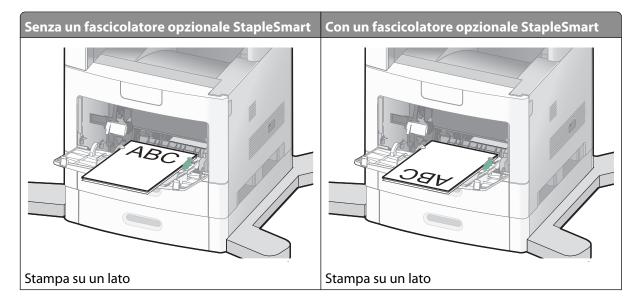

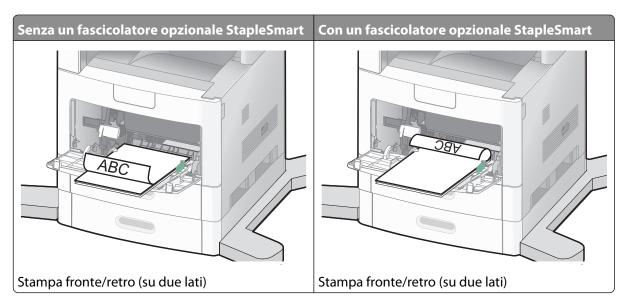

Note:

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta sotto l'indicatore.
- Non caricare né chiudere un vassoio durante un processo di stampa.
- Caricare solo un formato e un tipo di supporto alla volta.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto.


Avvertenza — **Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- **6** Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma di carta. Accertarsi che la carta venga prelevata senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegata o arricciata.
- 7 Dal pannello di controllo della stampante, impostare Dimensioni carta e Tipo di carta.


Caricamento dell'alimentatore buste

- 1 Regolare il supporto buste in base alla lunghezza della busta che si desidera caricare.
 - **Buste corte**: chiudere completamente il supporto buste.
 - Buste di lunghezza media: estendere il supporto buste fino alla posizione media.
 - **Buste lunghe**: aprire completamente il supporto buste.

2 Sollevare il fermo buste spostandolo verso la stampante

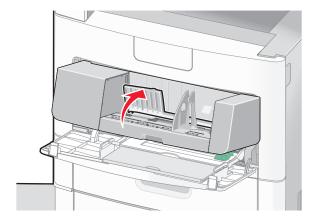

3 Far scorrere la guida di larghezza verso destra.

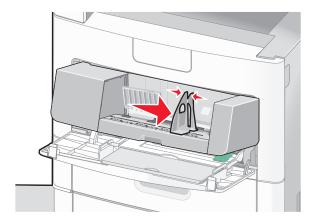


4 Preparare le buste che si desidera caricare.

Flettere le buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la risma di buste con l'aletta rivolta verso il basso.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

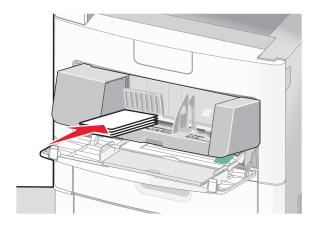

Nota: non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta sotto l'indicatore.

- **6** Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma di carta.
- **7** Abbassare il fermo buste fino a farlo aderire alla risma di carta.
- 8 Dal pannello di controllo della stampante, impostare Dimensioni carta e Tipo di carta.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente.

La stampante rileva automaticamente l'impostazione Dimensioni carta in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. La stampante può rilevare le dimensioni della carta A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive e Universal. L'alimentatore multiuso e i vassoi che utilizzano altre dimensioni della carta possono essere collegati manualmente mediante il menu Dimensioni carta disponibile dal menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: per collegare l'alimentatore multiuso, è necessario impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta affinché l'opzione Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.

È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta disponibile nel menu Dimensioni/tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

I vassoi scollegati prevedono impostazioni diverse rispetto a quelle di qualsiasi altro vassoio.

Per scollegare un vassoio, modificare le seguenti impostazioni del vassoio in modo che non corrispondano alle impostazioni di alcun altro vassoio:

- Tipo di carta (ad esempio: Carta normale, Carta intestata, Personalizzata tipo <x>)
 I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo <x>, o definire un proprio nome personalizzato.
- Dimensioni carta (ad esempio: Letter, A4, Statement)

Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Dimensioni carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Dimensioni carta.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato nel vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, la carta potrebbe non essere elaborata correttamente.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio da collegare o scollegare.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 3 Toccare Menu Carta.
- 4 Toccare Dimensioni/tipo carta.
- **5** Toccare le frecce del tipo di carta per il vassoio desiderato finché non viene visualizzato il tipo personalizzato corretto.
- **6** Toccare il numero di vassoio o **Tipo alimentatore MU**.
- 7 Toccare Inoltra.

Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>

È possibile utilizzare il server Web incorporato o MarkVisionTM per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata. Quando viene modificato il nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>, i menu visualizzano il nome al posto di Personalizzata tipo <x>.

Per modificare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x> dal server Web incorporato:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- **2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Impostazioni predefinite, fare clic su Menu Carta.
- 4 Fare clic su Nomi personalizzati.
- **5** Digitare il nome per il tipo di carta nella casella Nome personalizzato <x>.

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato <x> nei menu Tipi personalizzati e Dimensioni/tipo carta.

- **6** Fare clic su **Inoltra**.
- 7 Fare clic su Tipi personalizzati.
 Viene visualizzato Tipi personalizzati, seguito dal nome personalizzato.
- **8** Selezionare un'impostazione per Tipo di carta dall'elenco accanto al nome personalizzato.
- **9** Fare clic su **Inoltra**.

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Nota: per informazioni dettagliate su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (disponibile solo in inglese) sul sito Web Lexmark **www.lexmark.com/publications**.

Peso

La stampante è in grado di alimentare automaticamente la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e $176 \, \text{g/m}^2 \, (16\text{-}47 \, \text{libbre})$. La carta con un peso inferiore a $60 \, \text{g/m}^2 \, (16 \, \text{libbre})$ non presenta lo spessore necessario per poter essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da $75 \, \text{g/m}^2 \, (20 \, \text{libbre})$. Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a $182 \, \text{x} \, 257 \, \text{mm} \, (7,2 \, \text{x} \, 10,1 \, \text{pollici})$, si consiglia di utilizzare carta da almeno $90 \, \text{g/m}^2 \, (24 \, \text{libbre})$.

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni. Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto differente da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, o *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m 2 (16-47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 176 g/m 2 , si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Per informazioni dettagliate sulla carta con contenuto di fibre riciclate, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 90.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a \pm 2,3 mm (\pm 0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.

- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m².
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi quelli stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4-0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm²/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

Nota: per formati carta non elencati, configurare l'opzione formato carta Universale.

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi da 250 o 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	х	✓	✓
A6 ^{1,2}	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	х	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓

¹ Queste dimensioni sono disponibili nel menu Dimensioni carta solo se l'origine carta non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disattivata.

² Solo il raccoglitore di uscita standard supporta queste dimensioni.

³ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

⁴ Per supportare la stampa fronte/retro, la larghezza Universale deve essere compresa tra 148 mm (5,8 pollici) e 216 mm (8,5 pollici); la lunghezza Universale deve essere compresa tra 182 mm (7,2 pollici) e 356 mm (14 pollici).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi da 250 o 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	x	✓	✓
Oficio ¹	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	x	✓	✓
Folio ¹	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	х	✓	✓
Statement ¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	х	✓	х
Universal ^{3,4}	Da 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	х	√	х
	Da 70 x 127 mm (2,8 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	х	х	√	х
	148 x 182 mm (5,8 x 7,7 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	х	√	✓
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	х	х	✓	х
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	х	х	✓	х
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	х	х	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	х	X	✓	х

¹ Queste dimensioni sono disponibili nel menu Dimensioni carta solo se l'origine carta non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disattivata.

² Solo il raccoglitore di uscita standard supporta queste dimensioni.

³ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

⁴ Per supportare la stampa fronte/retro, la larghezza Universale deve essere compresa tra 148 mm (5,8 pollici) e 216 mm (8,5 pollici); la lunghezza Universale deve essere compresa tra 182 mm (7,2 pollici) e 356 mm (14 pollici).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi da 250 o 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Altra busta	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 poll.) fino a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	x	x	√	x

¹ Queste dimensioni sono disponibili nel menu Dimensioni carta solo se l'origine carta non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disattivata.

Nota: è disponibile un vassoio universale regolabile opzionale da 250 fogli per dimensioni inferiori ad A5, ad esempio le schede.

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra $60 e 176 g/m^2 (16-47 libbre)$. L'unità fronte/retro supporta carta con peso tra $63 e 170 g/m^2 (17-45 libbre)$.

Tipo di carta	Vassoi da 250 o 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Carta • Normale	✓	✓	✓	✓
Carta di qual.C. colorata				
Personalizzato Corto intentato				
Carta intestataLeggera				
PesanteCarta prestamp.				
Ruvida/cotone				
Carta riciclata Cartoncino	J	✓	./	✓
Buste	X	X	√	X

¹ Per la stampa di etichette è richiesto uno speciale dispositivo di pulizia dell'unità di fusione che impedisce la stampa fronte/retro. Tale dispositivo è dotato di una speciale cartuccia per etichette.

² Solo il raccoglitore di uscita standard supporta queste dimensioni.

³ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

⁴ Per supportare la stampa fronte/retro, la larghezza Universale deve essere compresa tra 148 mm (5,8 pollici) e 216 mm (8,5 pollici); la lunghezza Universale deve essere compresa tra 182 mm (7,2 pollici) e 356 mm (14 pollici).

Tipo di carta	Vassoi da 250 o 550 fogli (standard oppure opzionale)	-	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Etichette ¹	✓	✓	✓	✓
CartaViniliche				
Lucidi	✓	✓	✓	✓

¹ Per la stampa di etichette è richiesto uno speciale dispositivo di pulizia dell'unità di fusione che impedisce la stampa fronte/retro. Tale dispositivo è dotato di una speciale cartuccia per etichette.

Tipi e pesi di carta supportati dal fascicolatore

Utilizzare questa tabella per determinare i possibili raccoglitori di uscita dei processi di stampa che utilizzano i tipi e pesi carta supportati. La capacità della carta di ogni raccoglitore di uscita viene indicata tra parentesi. Le stime relative alla capacità della carta sono calcolate in base alla carta da 75 g/m² (20 libbre).

Il fascicolatore supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16-47 libbre).

Tipo di carta	Raccoglitore standard del fascico- latore (250 o 550 fogli)	Espansione di uscita (550 fogli) o racco- glitore ad alta capacità (1850 fogli)	Mailbox a 5 scomparti (500 fogli) ¹	Fascicolatore StapleSmart (500 fogli²)
Carta	✓	✓	✓	✓
Normale				
• Carta di qual.				
C. colorata				
Personalizzato				
Carta intestata				
Leggera				
• Pesante				
• Carta prestamp.				
Ruvida/cotone				
Carta riciclata				
Cartoncino	✓	✓	x	✓
Buste	✓	✓	x	x
Etichette ³	✓	✓	x	х
• Carta				
Viniliche				

¹ Supporta la carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre).

² Massimo di 50 fogli per confezione con graffette.

³ Per la stampa di etichette è richiesto uno speciale dispositivo di pulizia dell'unità di fusione che impedisce la stampa fronte/retro. Tale dispositivo è dotato di una speciale cartuccia per etichette.


_	standard del fascico- latore (250 o 550	((300 logil)	Fascicolatore StapleSmart (500 fogli²)
Lucidi	✓	√	x	х

¹ Supporta la carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre).

² Massimo di 50 fogli per confezione con graffette.

³ Per la stampa di etichette è richiesto uno speciale dispositivo di pulizia dell'unità di fusione che impedisce la stampa fronte/retro. Tale dispositivo è dotato di una speciale cartuccia per etichette.

Copia

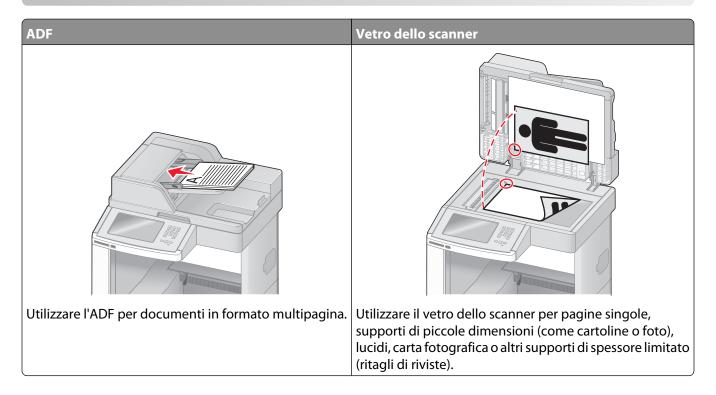

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Sul pannello di controllo, premere ①.
- **4** Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner, toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Copia tramite ADF

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Regolare le guide carta.

- **3** Nella schermata Home, toccare **Copia** oppure utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie. Viene visualizzata la schermata di copia.
- 4 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 5 Toccare Copia.

Copia tramite vetro dello scanner

- 1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Nella schermata Home, toccare **Copia** oppure utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie. Viene visualizzata la schermata di copia.
- 3 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 4 Toccare Copia.
- **5** Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Scansione pagina successiva**.
- **6** Toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Copia di fotografie

- 1 Posizionare una fotografia nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 3 Toccare Opzioni.
- 4 Toccare Contenuto.
- 5 Toccare Foto.
- **6** Toccare **Fine**.
- **7** Toccare **Copia**.
- 8 Toccare Scansione pagina successiva o Termina il processo.

Copia su supporti speciali

Creazione di lucidi

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- **4** Toccare **Copia da**, quindi identificare le dimensioni del documento originale.
- **5** Toccare **Copia in**, quindi toccare il vassoio contenente i lucidi, oppure toccare **Alimentatore multiuso** e porre i lucidi nell'alimentatore multiuso.
- **6** Toccare le dimensioni dei lucidi desiderate, quindi toccare **Continua**.
- **7** Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Lucido**.
- 8 Toccare Lucido, quindi Continua.
- 9 Toccare Copia.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- **4** Toccare **Copia da**, quindi identificare le dimensioni del documento originale.
- **5** Toccare **Copia in**, quindi **Alimentatore manuale** e posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore nell'alimentatore multiuso.
- **6** Toccare le dimensioni della carta intestata desiderate, quindi toccare **Continua**.
- 7 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Carta intestata
- 8 Toccare Carta intestata, quindi Continua.
- 9 Toccare Copia.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia da una dimensione a un'altra

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare Copia.
- **4** Toccare **Copia da**, quindi identificare la dimensione del documento originale.

5 Toccare **Copia in** e selezionare la dimensione che si desidera attribuire alla copia.

Nota: se si selezionano delle dimensioni della carta diverse dalle dimensioni inserite nel campo "Copia da", la stampante adatterà automaticamente le dimensioni.

6 Toccare Copia.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

Durante il processo di copia, è possibile selezionare il vassoio che contiene il tipo di carta desiderato. Se, ad esempio, si inserisce un supporto speciale nell'alimentatore multiuso e si desidera effettuare delle copie su tale supporto:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- **4** Toccare **Copia da**, quindi identificare le dimensioni del documento originale.
- **5** Toccare **Copia in**, quindi **Alimentatore manuale** o il vassoio che contiene il tipo di carta desiderato.
 - Nota: Se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il tipo e le dimensioni della carta.
- 6 Toccare Copia.

Copia di un documento che contiene dimensioni carta miste

Utilizzare l'ADF per copiare un documento originale che contiene carta pagina miste. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su dimensioni carta miste

La stampante contiene due vassoi per la carta: uno caricato con carta formato Letter e l'altro caricato con carta formato Legal. Un documento che contiene pagine in formato Letter e Legal deve essere copiato.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare Copia da, quindi Rilevamento autom. dimensioni.
- **5** Toccare **Copia in** e quindi toccare **Corrisp. rilevam. autom. dimens.**.
- 6 Toccare Copia.

Lo scanner identifica le dimensioni carta miste durante la scansione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un'unica dimensione carta

La stampante contiene un unico vassoio per la carta, caricato con carta in formato Letter. Un documento che contiene pagine in formato Letter e Legal deve essere copiato.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 4 Toccare Copia da e quindi toccare Misto Letter/Legal.
- **5** Toccare **Copia in** e quindi toccare **Letter**.
- 6 Toccare Copia.

Lo scanner identifica le dimensioni carta miste durante la scansione e quindi adatta le pagine in formato Legal da stampare su carta in formato Letter.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- **4** Dall'area Lati (fronte/retro), toccare il pulsante che è simile all'impostazione fronte/retro da attribuire alle proprie copie.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia su due lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

5 Toccare Copia.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% e ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Adatta. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- **4** Dall'area Adatta, toccare < le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

 Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.
- 5 Toccare Copia.

Regolazione della qualità di copia

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.


Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata Home, toccare **Copia**.
- 4 Toccare Opzioni.
- **5** Toccare **Contenuto**.
- **6** Toccare il pulsante che meglio definisce il contenuto da copiare:
 - **Testo**: si utilizza per originali costituiti prevalentemente da testo o linee.
 - Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
 - Foto: si utilizza quando il documento originale contiene una foto di qualità o una stampa a getto d'inchiostro.
 - **Imm. stampata**: si utilizza per la copia di foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser o pagine di una rivista o un quotidiano costituite prevalentemente da immagini.
- **7** Toccare **Fine**.
- 8 Toccare Copia.

Fascicolazione copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ciascuna copia come un set (fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolate).

Fascicolate Non fascicolate



Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

Per disattivare la fascicolazione:

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 4 Utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di copie.
- **5** Se non si desidera fascicolare le copie, toccare **Disattivato**.
- 6 Toccare Copia.

Inserimento di fogli separatori tra copie

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare guesti elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 4 Toccare Opzioni.
- 5 Toccare Fogli separatori.

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

- **6** Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
 - Tra copie
 - Tra processi
 - Tra pagine
- **7** Toccare **Fine**.
- **8** Toccare **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione delle dimensioni della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o B5 JIS.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- **4** Selezionare un'impostazione fronte/retro.
- 5 Toccare Opzioni.
- 6 Toccare Risparmio carta.
- **7** Selezionare l'output desiderato.
- 8 Per stampare un bordo attorno a ciascuna pagina delle copie, toccare **Stampa bordi pagina**.
- **9** Toccare **Fine**.
- 10 Toccare Copia.

Creazione di un processo personalizzato (creazione processo)

Un processo personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo di copia. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare Opzioni.
- **5** Toccare **Processo** personalizzato.
- 6 Toccare Attivato.
- **7** Toccare **Fine**.
- 8 Toccare Copia.

Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

9 Caricare il documento successivo nell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo, o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Scansione alimentatore documenti automatico** o **Scansione superficie piana**.

Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.

10 Nel caso in cui si debba acquisire un ulteriore documento, caricarlo nell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo, o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare Scansione alimentatore documenti automatico o Scansione superficie piana. In caso contrario, toccare Termina il processo.

Interruzione processo

Interruzione processo sospende il processo di stampa corrente e consente di stampare le copie.

Nota: tale impostazione deve essere attiva per il corretto funzionamento della funzione.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Sul pannello di controllo, premere **0**.
- **4** Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner, toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 4 Toccare Opzioni.
- 5 Toccare Intestazione/piè di pagina.
- **6** Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.
- 7 Toccare Data/Ora, quindi Continua.
- **8** Toccare **Fine**.
- 9 Toccare Copia.

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. Le opzioni del messaggio sono Urgente, Riservato, Copia o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Copia.
- 4 Toccare Opzioni.
- 5 Toccare Modulo elettronico.
- **6** Toccare il pulsante contenente il modulo elettronico che desidera utilizzare.
- **7** Toccare **Fine**.
- 8 Toccare Copia.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Toccare **Annulla processo** sul touch screen o premere Sul tastierino.
- **2** Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare Elimina processi selezionati.

Il processo di stampa rimanente viene annullato. Viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni del documento da copiare.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per l'impostazione "Copia da". Nella schermata di copia viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando "Copia da" è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile copiare un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare uno dei pulsanti per selezionare la relativa impostazione di copia. Nella schermata di copia viene visualizzata la nuova impostazione.
- Se le impostazioni delle dimensioni configurate per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare Alimentatore multiuso, quindi inviare manualmente la carta tramite l'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se carta di formato corrispondente non è presente in alcuno dei vassoi, la stampante adatta le dimensioni della copia in base alla carta caricata.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni "Copia da" e "Copia in", il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto, Foto o Imm. stampata.

- **Testo**: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.
- Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
- **Foto**: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale.
- **Imm. stampata**: si utilizza per la copia di foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser o pagine di una rivista o un quotidiano costituite prevalentemente da immagini.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Opzioni

Toccando il pulsante Opzioni, viene visualizzata una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni: Risparmio carta, Immagine avanzata, Processo personalizzato, Fogli separatori, Spostamento margini, Eliminazione bordi, Intestazione/piè di pagina, Modulo elettronico, Contenuto, Fronte/retro avanzata e Salva come scelta rapida.

Risparmio carta

Questa opzione consente di stampare due o più fogli di un documento originale insieme, sulla stessa pagina. Risparmio carta è indicato anche come stampa N in 1. La N indica Numero. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina. Toccando Stampa bordi pagina, nella pagina di output si aggiunge o si rimuove il bordo presente intorno alle pagine del documento originale.

Immagine avanzata

Questa opzione consente di specificare Rimozione sfondo, Contrasto, Dettagli ombreggiatura, Scansione da bordo a bordo, Bilanciamento colore e Immagine speculare prima di copiare il documento

Processo personalizzato

Questa opzione consente di unire più processi di scansione in un unico processo.

Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine e i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Spostamento margini

Questa opzione consente di aumentare la dimensione del margine di una distanza specificata. Può essere utile per lasciare spazio per la rilegatura o la perforazione delle copie. Utilizzare le frecce di incremento o decremento per impostare la dimensione del margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.

Eliminazione bordi

Questa opzione consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.

Intestazione/piè di pagina

Questa opzione attiva la data/l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e consente di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.

Modulo elettronico

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

Nota: il responsabile del supporto del sistema può creare un modulo elettronico personalizzato. Quando si crea una filigrana personalizzata, è disponibile un pulsante con un'icona di tale filigrana.

Contenuto

Questa opzione consente di migliorare la qualità della copia. Scegliere tra Testo, Testo/Foto, Foto o Imm. stampata.

- **Testo**: utilizzare questa impostazione per la copia di documenti originali costituiti prevalentemente da testo o linee.
- **Testo/Foto**: utilizzare questa impostazione per la copia di documenti originali costituiti da testo e grafica o da immagini.
- **Foto**: utilizzare questa impostazione per la copia di un documento originale con un'elevata qualità fotografica o stampe a getto di inchiostro.
- **Imm. stampata**: utilizzare questa impostazione per la copia di foto in mezzitoni, documenti prodotti con stampanti laser o pagine di una rivista o un quotidiano.

Fronte/retro avanzata

Questa opzione controlla se i documenti sono composti da due lati o da uno solo, l'orientamento dei documenti originali e la relativa rilegatura.

Nota: alcune opzioni di Fronte/retro avanzata potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di stampante.


Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.

Migliorare la qualità delle copie

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	 Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privile- giare il testo della copia senza dare particolare impor- tanza alle immagini copiate.
	 La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	 Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la copia di un documento originale che contiene testo e immagini.
	 La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Immagine stampata?	Utilizzare Immagine stampata per copiare foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser, o pagine di una rivista o un quotidiano.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per originali con un'elevata qualità fotografica o stampe a getto d'inchiostro.

Funzione di e-mail

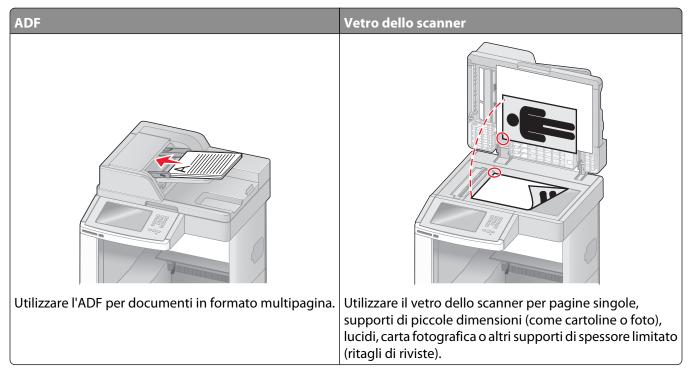

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

Perché sia attiva la funzione e-mail, è necessario abilitarla durante l'impostazione della stampante e disporre di un indirizzo IP o di un indirizzo gateway valido. Per impostare la funzione e-mail:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- **2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Impostazioni predefinite, fare clic su Impostazioni e-mail/FTP.
- 4 Fare clic su Impostazioni e-mail.
- **5** Fare clic su **Impostazione server e-mail**.
- **6** Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- **7** Fare clic su **Aggiungi**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 Fare clic su Impostazioni e-mail/FTP.
- 4 Fare clic su Impostazioni e-mail.
- 5 Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- **6** Fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida di utilizzo e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Gestisci scelte rapide e-mail.
- 4 Fare clic su Impostazione scelte rapide e-mail.
- 5 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

- **6** Selezionare le impostazioni di scansione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).
- 7 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**. Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il touch screen

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

- 3 Toccare Salva come scelta rapida.
- 4 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare Invio...
- **5** Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il numero o il nome non sono corretti, toccare **Annulla**,e immettere di nuovo le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite il touch screen

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare E-mail.
- 4 Immettere l'indirizzo e-mail o il numero di scelta rapida.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

5 Toccare Invia e-mail.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

 Per aggiungere altri destinatari, premere **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.
- 4 Toccare Invia e-mail.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata principale, toccare **E-mail**.
- 4 Toccare Cerca rubrica.
- 5 Immettere il nome o una parte del nome che si desidera cercare, quindi toccare **Cerca**.
- **6** Toccare il nome che si desidera aggiungere alla casella A.

Per aggiungere altri destinatari, premere **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

7 Toccare Invia e-mail.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare E-mail.
- **4** Digitare un indirizzo e-mail.
- 5 Toccare Opzioni.
- 6 Toccare Oggetto.
- 7 Digitare l'oggetto dell'e-mail.
- **8** Toccare **Fine**.
- **9** Toccare **Messaggio**.
- **10** Scrivere un messaggio e-mail.
- **11** Toccare **Fine**.
- 12 Toccare Invia e-mail.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare guesti elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- **4** Digitare un indirizzo e-mail.
- **5** Toccare **Opzioni**.
- **6** Toccare il pulsante relativo al tipo di file che si desidera inviare.
 - **PDF**: consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
 - **PDF cifrato**: consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
 - **TIFF**: consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

- **JPEG**: consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS**: consente di creare un unico file XPS (XML Paper Specification) di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

7 Toccare Invia e-mail.

Nota: se è stato selezionato PDF cifrato, digitare due volte la password.

Annullamento di un'e-mail

- Quando si utilizza l'ADF, toccare Annulla processo quando viene visualizzato il messaggio Scansione in corso.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio Scansione in corso o Scansione pagina successiva / Termina il processo.

Descrizione delle opzioni di e-mail

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Viene visualizzata la schermata e-mail con le nuove impostazioni.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta diverse.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione dell'e-mail.

Orientamento

Questa opzione indica alla stampante se il documento ha un orientamento orizzontale o verticale e quindi modifica le impostazioni Lati e Rilegatura per adattarle all'orientamento del documento originale.

Rilegatura

Consente di specificare se la rilegatura del documento deve essere eseguita sul bordo lungo o corto.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail. L'oggetto può contenere fino a 255 caratteri.

Nome file e-mail

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF**: consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- PDF cifrato: consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **TIFF**: consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS**: consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. È possibile attivare o disattivare la modalità a colori con tutte le opzioni di Contenuto. L'opzione Contenuto influisce sulla qualità e sulle dimensioni dell'e-mail.

- Testo: consente di migliorare il contrasto del testo ad alta risoluzione, nero e nitido su uno sfondo bianco e pulito
- **Testo/Foto**: per originali costituiti da testo e grafica o immagini
- **Foto**: lo scanner presterà maggiore attenzione alla grafica e alle immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.
- **Colore**: consente di impostare il tipo di scansione e di stampa dell'e-mail. I documenti a colori possono essere acquisiti e inviati a un indirizzo e-mail.


Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Immagine avanzata, Processo personalizzato, Registro trasmissione, Anteprima scansione, Eliminazione bordi e Tonalità.

- **Immagine avanzata**: consente di specificare le opzioni Rimozione sfondo, Contrasto, Scansione da bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Immagine speculare prima di copiare il documento.
- Processo personalizzato (creazione di processi): consente di unire più processi di scansione in un unico processo.
- Registro trasmissione: consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Anteprima scansione**: consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarle all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.
- Eliminazione bordi: consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Tonalità**: consente di regolare la luminosità delle e-mail sottoposte a scansione.

Funzione fax

Nota: le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

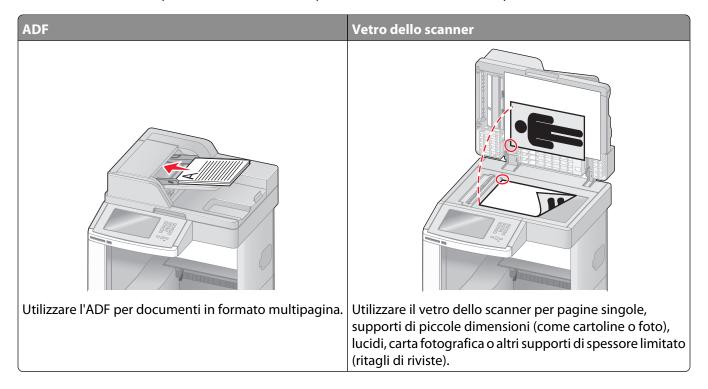

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare Fax.
- 4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite touch screen o tastierino.
 - Per aggiungere altri destinatari, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

5 Toccare Invia fax.

Invio di un fax mediante il computer

L'invio di fax dal computer consente di inviare documenti in formato elettronico direttamente dalla propria scrivania. Ciò offre la flessibilità di inviare documenti via fax direttamente dai programmi software.

Nota: per eseguire questa funzione dal computer in uso, è necessario utilizzare il driver della stampante PostScript dalla stampante.

- 1 Dal programma di software in uso, fare clic su File → Stampa.
- 2 Dalla finestra di stampa, selezionare la stampante, quindi fare clic su Proprietà.
- **3** Scegliere la scheda **Altre opzioni**, quindi fare clic su **Fax**.
- 4 Fare clic su **OK**, quindi fare di nuovo clic su **OK**.
- **5** Nella schermata Fax, digitare il nome e il numero del fax del ricevente.
- **6** Fare clic su **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 Fare clic su Gestisci scelte rapide e-mail.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su Impostazione scelte rapide fax.
- 5 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- **6** Assegnare un numero di scelta rapida.
 - Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- **7** Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite il touch screen

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Fax.
- 4 Immettere il numero di fax.

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

- 5 Toccare Salva come scelta rapida.
- 6 Immettere un nome per la scelta rapida.
- 7 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il numero o il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
 - Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- **8** Toccare **Invia fax** per inviare il fax oppure toccare **1** per tornare alla schermata iniziale.

Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica

Uso delle scelte rapide del fax

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. È possibile assegnare numeri di scelta rapida durante la creazione di destinazioni fax permanenti. Le destinazioni fax permanenti o i numeri di scelta rapida possono essere creati nel collegamento Gestisci scelte rapide in Impostazioni nel server Web incorporato. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari. Creando una scelta rapida del fax di gruppo con un numero di scelta rapida, è possibile trasmettere rapidamente e in modo semplice le informazioni tramite fax a un intero gruppo.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

Uso della rubrica

Nota: se la funzione relativa alla rubrica non è abilitata, contattare un tecnico del supporto di sistema.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- **3** Nella schermata Home, toccare **Fax**.
- 4 Toccare Cerca rubrica.
- 5 Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax. Non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.
- 6 Toccare Cerca.
- 7 Toccare il nome per aggiungerlo all'elenco "Invia fax a".
- **8** Ripetere i passi 4 e 7 per immettere ulteriori indirizzi.
- **9** Toccare **Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Regolando la risoluzione, viene modificata la qualità del fax. Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Fax.
- 4 Utilizzare il tastierino per digitare il numero di fax.
- 5 Toccare Opzioni.
- **6** Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
- **7** Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare guesti elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare Fax.
- 4 Utilizzare il tastierino per digitare il numero di fax.
- **5** Toccare **Opzioni**.
- **6** Dall'area Tonalità, toccare le frecce per regolare la tonalità del fax.
- **7** Toccare **Invia fax**.

Invio di fax a un'ora programmata

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare guesti elementi sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare Fax.
- 4 Immettere il numero di fax utilizzando i numeri del touch screen o del tastierino.
- **5** Toccare **Opzioni**.
- 6 Toccare Opzioni avanzate.
- 7 Toccare Invio differito.

Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di essere trasmessi sono elencati nella Coda fax.

- **8** Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.
 - I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.
- **9** Toccare **Fine**.
- 10 Toccare Invia fax.

Nota: il documento viene sottoposto a scansione e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Visualizzazione di un registro fax

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Fare clic su Report.
- 4 Fare clic su Registro processi fax o su Registro chiamate fax.

Blocco dei fax indesiderati

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- **3** Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.
- **5** Fare clic sull'opzione **Blocca fax senza nome**.
 - Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- **6** Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare Annulla processo quando viene visualizzato il messaggio Scansione in corso.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio Scansione in corso o Scansione pagina successiva/Termina il processo.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare Annulla processi.
 - Viene visualizzata la schermata Annulla processi.
- **2** Toccare i processi che si desidera eliminare.
 - Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.
- 3 Toccare Elimina processi selezionati.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite fax.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Viene visualizzata la schermata fax con le nuove impostazioni.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. È possibile attivare o disattivare il colore per ciascun tipo di contenuto. L'opzione Contenuto influisce sulla qualità e le dimensioni del documento da acquisire.

- **Testo**: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.
- Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
- **Foto**: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale. Per questo motivo, la quantità di informazioni salvate è maggiore.
- **Colore**: consente di impostare il tipo di scansione e di output per il fax. I documenti a colori possono essere sottoposti a scansione e inviati a una destinazione fax.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del fax.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- Standard: adatta per la maggior parte dei documenti
- Fine: consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- Super fine: consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- Ultra fine: consigliata per documenti con immagini o foto

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Invio differito, Immagine avanzata, Processo personalizzato, Registro trasmissione, Anteprima scansione, Eliminazione bordi e Fronte/retro avanzata.

• Invio differito: consente di inviare un fax con orario e data posticipati. Dopo aver configurato il fax, toccare Invio differito, immettere la data e l'ora in cui si desidera inviare il fax, quindi toccare Fine. Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.

Nota: Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

- **Immagine avanzata**: consente di specificare le opzioni Rimozione sfondo, Contrasto, Scansione da bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Immagine speculare prima di inviare il documento tramite fax.
- **Processo personalizzato (creazione di processi)**: consente di unire più processi di scansione in un unico processo.
- Registro trasmissione: consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- Anteprima scansione: consente di visualizzare l'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima
 pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.
- **Eliminazione bordi**: consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Fronte/retro avanzata**: consente di verificare la quantità di facciate e l'orientamento del documento originale, nonché la presenza di rilegatura sul bordo lungo o corto.

Nota: alcune opzioni di Fronte/retro avanzata potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di stampante.

Miglioramento della qualità dei fax

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	 Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privile- giare il testo del documento originale senza dare parti- colare importanza alle immagini copiate.
	 La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	Utilizzare la modalità Testo/Foto per inviare un documento originale che contiene testo e immagini.
	 La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per inviare foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- **2** Fare clic su **Impostazioni**.
- **3** Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.
- **5** Fare clic su **Memorizzazione fax**.
- 6 Immettere una password nella casella Stampa password fax.
- 7 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Disattivato
 - Sempre attivato
 - Manuale
 - Programmato
- **8** Se si sceglie l'opzione Programmato, continuare con la procedura descritta di seguito. In caso contrario, andare al passaggio 10.
 - a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
 - **b** Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.
 - c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
 - **d** Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
- **9** Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.


- 2 Fare clic su Impostazioni.
- **3** Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.
- **5** Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Stampa
 - Stampa e inoltra

- Inoltra
- **6** Dal menu "Inoltro fax", selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Fax
 - E-mail
 - FTP
 - LDSS
 - eSF
- 7 Fare clic nella casella Inoltra a scelta rapida e quindi immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere un numero valido per l'impostazione selezionata nella casella "Inoltra a".

8 Fare clic su Inoltra.

Scansione su un indirizzo FTP

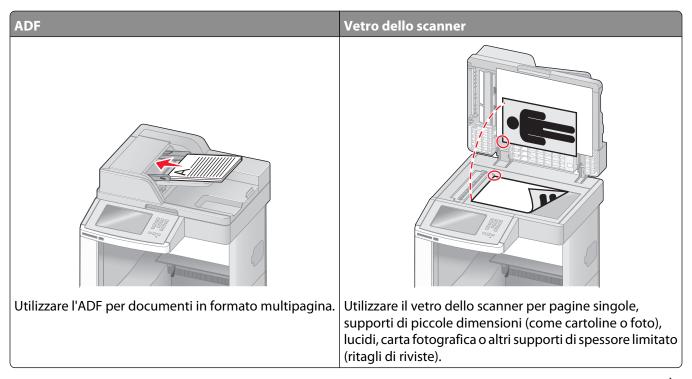

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico del supporto di sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori. L'invio di un documento a un server FTP è simile all'invio di un fax. L'unica differenza è che le informazioni vengono inviate in rete anziché tramite la linea telefonica.

Scansione su un indirizzo FTP

Scansione su un indirizzo FTP mediante tastierino

1 Caricare un documento originale nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto e inserendo per primo il bordo corto, oppure caricarlo sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare FTP.
- **4** Digitare l'indirizzo FTP.
- 5 Toccare Invia.

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Premere # e immettere il numero di scelta rapida FTP.
- 4 Toccare Invia.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare FTP.
- 4 Toccare Cerca nella Rubrica.
- 5 Digitare il nome o una parte del nome che si desidera cercare, quindi toccare Cerca.
- **6** Toccare il nome che si desidera aggiungere al campo A.
- 7 Toccare Invia.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un documento ad un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. Esistono due metodi per creare numeri di scelta rapida: tramite computer o tramite touch screen della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Gestisci scelte rapide e-mail.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su Impostazione scelte rapide FTP.
- **5** Digitare le informazioni appropriate nelle caselle.

- 6 Immettere un numero di scelta rapida.
 Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- **7** Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il touch screen

- 1 Nella schermata principale, toccare FTP.
- 2 Immettere l'indirizzo del sito FTP.
- 3 Toccare Salva come scelta rapida.
- 4 Immettere un nome per la scelta rapida.
- **5** Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il numero o il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
 - Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- **6** Toccare **Invia** per avviare la scansione oppure toccare **1** per tornare alla schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni FTP

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da copiare.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Viene visualizzata la schermata FTP con le nuove impostazioni.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta diverse.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del documento.

Orientamento

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è orientato orizzontalmente o verticalmente e modifica di conseguenza le impostazioni Lati e Rilegatura.

Rilegatura

Consente di specificare se la rilegatura deve essere eseguita sul bordo lungo o corto del documento.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF**: consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **PDF cifrato**: consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **TIFF**: consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS**: consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere un'opzione tra Testo, Testo/Foto e Foto. È possibile attivare o disattivare il colore per ciascun tipo di contenuto. Il contenuto influisce sulla qualità e sulle dimensioni del file FTP.

- Testo: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco immacolato
- Testo/Foto: per originali costituiti da testo e grafica o immagini
- **Foto**: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale. Per questo motivo, la quantità di informazioni salvate è maggiore.
- **Colore**: imposta il tipo e l'output della scansione per il file FTP. I documenti a colori possono essere acquisiti e inviati a un file FTP, un computer, un indirizzo e-mail o la stampante.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Immagine avanzata, Processo personalizzato, Registro trasmissione, Anteprima scansione, Eliminazione bordi e Tonalità.


- **Immagine avanzata**: consente di regolare le impostazioni di output dell'immagine prima di eseguire la scansione del documento.
 - Rimozione sfondo: consente di modificare la parte bianca dell'output. Fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la parte bianca.
 - Esclusione colore: l'esclusione del colore viene utilizzata per l'elaborazione OCR (Optical Character Recognition) dei moduli. Se si seleziona un colore, questo viene eliminato dal modulo, abilitando le funzionalità OCR migliorate.
 - Contrasto: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire il contrasto.
 - Qualità JPEG: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la compressione dell'immagine.
 - Immagine speculare: selezionare questa casella per creare la scansione di un'immagine speculare.

- **Negativo**: selezionare questa casella per creare la scansione di un negativo.
- Dettagli ombreggiatura: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire i dettagli visibili nelle ombreggiature.
- Scans. da bordo a bordo: selezionare questa casella per eseguire la scansione da bordo a bordo.
- **Tonalità**: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la tonalità.
- **Processo personalizzato (creazione di processi)**: consente di unire più processi di scansione in un unico processo
- Registro trasmissione: consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Anteprima scansione**: consente di visualizzare la prima pagina di un'immagine prima di allegarle al file FTP. Durante l'acquisizione della prima pagina, la scansione viene interrotta per visualizzare l'immagine in anteprima.
- **Eliminazione bordi**: consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Tonalità**: consente di regolare la luminosità dei documenti sottoposti a scansione.

Miglioramento della funzionalità FTP

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	 Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privile- giare il testo del documento originale inviato a un indirizzo FTP senza dare particolare importanza alle immagini copiate.
	 La modalità Testo è consigliata per le ricevute, i moduli carta carbone e i documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	Utilizzare la modalità Testo/Foto se si desidera inviare a un sito FTP un documento contenente testo e immagini.
	 La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto se il documento originale è composto principalmente da foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Scansione su un computer o un'unità Flash

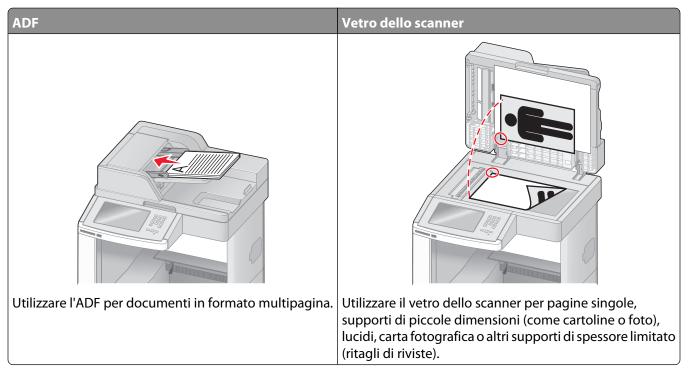

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo la scansione del documento sul computer nella rete creando un profilo di scansione sul computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

Scansione su un computer

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Profilo scansione.
- 3 Fare clic su Crea.
- **4** Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare un percorso sul computer dove si desidera salvare il file di output acquisito.
- **6** Immettere un nome di scansione. Il nome di scansione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo scansione.
- 7 Fare clic su Inoltra.
- **8** Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo scansione.

Quando si fa clic su Inoltra, viene automaticamente assegnato un numero di scelta rapida. Quando si è pronti alla scansione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- **a** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **b** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- c Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida utilizzando il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** sulla schermata principale, quindi toccare **Profili**.
- **d** Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue la scansione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata principale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.
- **9** Ritornare la computer per visualizzare il file.
 - Il file di output viene salvato nel percorso specificato o avviato con il programma specificato.

Scansione su unità Flash

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
 - **Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- **2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica. Viene visualizzata la schermata Processi in attesa.
- 4 Toccare Scansione su unità USB.
- **5** Selezionare le impostazioni di scansione.
- **6** Toccare **Scansione**.

Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione

Impostazione rapida

Questa opzione consente di selezionare i formati predefiniti o di personalizzare le impostazioni del processo di scansione. È possibile selezionare una delle seguenti impostazioni:

Personalizzato	Foto - JPEG a colori
Testo - PDF B/N	Foto - TIFF a colori
Testo - TIFF B/N	Testo/Foto - PDF B/N
	Testo/Foto - PDF a colori

Per personalizzare le impostazioni del processo di scansione, dal menu Impostazione rapida selezionare **Personalizzata**. Modificare, quindi, le impostazioni della scansione secondo necessità.

Tipo di formato

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, JPEG, TIFF, PDF cifrato o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF**: consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- JPEG: consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **TIFF**: consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **PDF cifrato**: consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **XPS**: consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Compressione

Questa opzione imposta il formato utilizzato per comprimere il file di output sottoposto a scansione.

Contenuto predefinito

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. Il contenuto influisce sulla qualità e le dimensioni del file acquisito.

Testo: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.

Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.

Foto: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.

Colore

Questa opzione consente di specificare il colore dei documenti originali. È possibile selezionare Grigio, BN (bianco e nero) o Colore.

Dimensione originale

Questa opzione consente di impostare la dimensione da sottoporre a scansione. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Orientamento

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è orientato orizzontalmente o verticalmente e modifica di conseguenza le impostazioni Lati e Rilegatura.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del documento.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Imaging avanzato

Questa opzione consente di regolare le seguenti opzioni: Rimozione sfondo, Contrasto, Dettagli ombreggiatura, Tonalità ed Esclusione colore prima di eseguire la scansione del documento. Consente inoltre di eseguire la scansione da bordo a bordo, come immagine speculare o un negativo.

- **Rimozione sfondo**: consente di modificare la parte bianca dell'output. Fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la parte bianca.
- **Contrasto**: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire il contrasto.
- Dettagli ombreggiatura: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire i dettagli visibili nelle ombreggiature.
- Tonalità: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la tonalità.
- **Esclusione colore**: l'esclusione del colore viene utilizzata per l'elaborazione OCR (Optical Character Recognition) dei moduli. Se si seleziona un colore, questo viene eliminato dal modulo, abilitando le funzionalità OCR migliorate.
- **Soglia esclusione colore**: fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la quantità di esclusione del colore.
- Scans. da bordo a bordo: selezionare questa casella per eseguire la scansione da bordo a bordo.
- Immagine speculare: selezionare questa casella per creare la scansione di un'immagine speculare.
- **Negativo**: selezionare questa casella per creare la scansione di un negativo.

Miglioramento della qualità di scansione

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privile- giare il testo della scansione senza dare particolare importanza alle immagini copiate.
	 La modalità Testo è consigliata per le ricevute, i moduli carta carbone e i documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	 Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la scansione di un documento originale che contiene testo e immagini.
	 La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per la scansione di foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Stampa

In questo capitolo vengono fornite indicazioni sulle operazioni di stampa, i report della stampante e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 147e "Conservazione della carta" a pagina 91.

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta in un vassoio o in un alimentatore.
- 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- **3** Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- **b** Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**, quindi regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta del tipo e delle dimensioni specifiche, regolare le impostazioni del tipo e delle dimensioni della carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

c Fare clic su OK, quindi su Stampa.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Formato di Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere File > Formato di Stampa.
 - **2** Scegliere le dimensioni della carta o creare delle dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su OK.
- **b** Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Stampa:
 - Con un documento aperto, scegliere File > Stampa.
 Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

3 Fare clic su **Stampa**.

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare la carta intestata destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere la risma per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - "Caricamento del vassoio standard oppure opzionale da 250 o 550 fogli" a pagina 74
 - "Caricamento del vassoio da 2000 fogli" a pagina 77
 - "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 81

Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Per la stampa su lucidi:

- Alimentare i lucidi da un vassoio da 250 fogli, un vassoio da 550 fogli o l'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che i lucidi siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230° C (446° F) senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Utilizzare lucidi con un peso di 138-146 g/m² (37-39 libbre).
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, aprire la risma a ventaglio per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark di formato Letter, numero di parte 70X7240, e lucidi Lexmark di formato A4, numero di parte 12A5010.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Per la stampa su buste:

- Alimentare le buste all'alimentatore multiuso o dall'alimentatore buste opzionale.
- Impostare Tipo di carta su Busta, quindi selezionare le dimensioni della busta.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste da 90 g/m² (24 libbre). Utilizzare buste con peso fino a 105 g/m² (28 libbre) il cui contenuto di cotone è pari o inferiore al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 90 g/m² (24 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - Incollate o danneggiate

- Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
- Con graffette, spago o barrette pieghevoli
- Ripiegate in modo complesso
- Con francobolli applicati
- Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
- Con gli angoli ripiegati
- Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare la guida della larghezza adattandola alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Note:

- Sono supportate la carta, la carta biadesiva, il poliestere e le etichette viniliche.
- Quando si utilizza l'unità fronte/retro, sono supportate etichette di carta biadesiva integrate e specifiche.
- La stampa delle etichette richiede uno speciale dispositivo di pulizia dell'unità di fusione delle etichette con la speciale cartuccia richiesta per le etichette. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 275.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/publications**.

Durante la stampa su etichette:

- Alimentare le etichette da un vassoio da 250 fogli, un vassoio da 550 fogli o l'alimentatore multiuso.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6-mm (0,06-pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa su cartoncini:

- Alimentare i cartoncini da un vassoio da 250 fogli, un vassoio da 550 fogli o l'alimentatore multiuso.
- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 230°C
 (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Processi in attesa

Quando si invia un processo alla stampante, è possibile specificare che si desidera mantenere il processo in memoria per avviarlo poi dal pannello di controllo della stampante. Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti processi in attesa.

Nota: i processi di stampa riservati, di verifica, posposti e ripetuti possono essere eliminati se la stampante richiede ulteriore memoria per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo	Descrizione
Riservato	Quando alla stampante viene inviato un processo di stampa riservato, è necessario creare un PIN dal computer. Il PIN deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9. Il processo viene mantenuto nella memoria della stampante fino a quando non si immette il PIN dal pannello di controllo della stampante e si sceglie di stamparlo o eliminarlo.
Verifica stampa	Quando si invia in stampa un processo utilizzando l'opzione Verifica stampa, viene stampata una copia del processo mentre le altre copie richieste vengono mantenute in memoria. Questa opzione consente di verificare la qualità della prima copia prima di stampare le copie restanti. Una volta stampate tutte le copie, il processo viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Posponi stampa, il processo non viene stampato immediatamente ma viene memorizzato per essere stampato in un secondo momento. Il processo resta in memoria finché non viene eliminato dal menu Processi in attesa
Ripeti stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Ripeti stampa, vengono stampate tutte le copie richieste <i>e</i> lo stesso processo viene memorizzato in modo che sia possibile stampare altre copie in un secondo momento. È possibile stampare copie aggiuntive finché il processo rimane memorizzato.

Altri tipi di processi in attesa includono:

- Profili di diverse origini tra cui Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Moduli di un chiosco
- Segnalibri
- Processi non stampati, denominati processi parcheggiati

Stampa di processi riservati e in attesa da Windows

Nota: i processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- **3** Fare clic su **Altre opzioni**, quindi selezionare **Stampa e mantieni**.
- **4** Selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- **5** Fare clic su **OK** o **Stampa**, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 6 Nella schermata iniziale, toccare Processi in attesa.
- **7** Toccare il proprio nome utente.

Nota: è possibile visualizzare un massimo di 500 risultati per processi in attesa. Se il nome utente non viene visualizzato, toccare la freccia giù fino a visualizzarlo o toccare **Cerca processi in attesa** se il numero di processi in attesa sulla stampante è elevato.

- 8 Toccare Processi riservati.
- 9 Immettere il proprio PIN.
- **10** Toccare il processo che si desidera stampare.
- 11 Toccare **Stampa**, oppure le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Stampa di processi riservati e in attesa da un computer Macintosh

Nota: i processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

- Con un documento aperto, scegliere File > Stampa.
 Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, scegliere Indirizzamento processo.
- **3** Selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- **4** Fare clic su OK o Stampa, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 5 Nella schermata iniziale, toccare **Processi in attesa**.

6 Toccare il proprio nome utente.

Nota: è possibile visualizzare un massimo di 500 risultati per processi in attesa. Se il nome utente non viene visualizzato, toccare la freccia giù fino a visualizzarlo o toccare **Cerca processi in attesa** se il numero di processi in attesa sulla stampante è elevato.

- 7 Toccare Processi riservati.
- 8 Immettere il proprio PIN.
- **9** Toccare il processo che si desidera stampare.
- **10** Toccare **Stampa**, oppure le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Stampa da unità Flash

Una porta USB si trova sul pannello di controllo della stampante. Inserire l'unità Flash per stampare i tipi di file supportati. I tipi di file supportati includono: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx e .dcx.

Esistono molte unità Flash testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Note:

- Le unità Flash che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare le unità Flash che supportano solo lo standard USB Low-Speed.
- È necessario che i dispositivi USB supportino il file system FAT (*File Allocation Table*). I dispositivi formattati con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.
- Se si seleziona un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

Per stampare da unità Flash:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Inserire un'unità Flash nella porta USB.



Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità Flash quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio Stampante occupata. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità Flash.
- **3** Toccare il documento che si desidera stampare.

Nota: le cartelle rilevate nell'unità Flash appaiono come cartelle. I nomi dei file vengono allegati in base al tipo di estensione, ad esempio .jpg.

- **4** Toccare le frecce per aumentare il numero di copie stampate.
- **5** Toccare **Stampa**.

Nota: non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento. Se si lascia l'unità Flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque

possibile stampare i file .pdf sull'unità Flash come processi in attesa.

Stampa delle pagine di informazione

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- **3** Toccare **Report**.
- 4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Stampa directory.
- **5** Toccare **Stampa directory**.

Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa

Per individuare i problemi relativi alla qualità di stampa, stampare le pagine di prova di qualità di stampa.

- 1 Spegnere la stampante e
- **2** Tenere premuto 🚨 e 🛅 mentre si accende la stampante.
- **3** Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento. La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.
- 4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Stampa pagine qualità.
- 5 Toccare Stampa pagine qualità.Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.
- 6 Toccare Indietro.
- 7 Toccare Esci dal menu Configurazione.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Toccare **Annulla processi** sul touch screen o premere **8** sul tastierino.
- **2** Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare Elimina processi selezionati.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per annullare un processo di stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

Per gli utenti di Windows

In Windows Vista:

- 1 Fare clic su 🗐.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su Hardware e audio.
- 4 Fare clic su Stampanti.
- **5** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- **6** Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 7 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

In Windows XP:

- 1 Fare clic su Start.
- 2 In **Stampanti e fax**, fare doppio clic sull'icona della stampante.
- **3** Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 4 Premere il tasto Canc sulla tastiera.

Dalla barra delle applicazioni di Windows:

Quando si invia un processo in stampa, l'icona della stampante viene visualizzata nell'angolo destro della barra delle applicazioni.

- Fare doppio clic sull'icona della stampante.
 Nella finestra della stampante viene visualizzato l'elenco dei processi di stampa.
- **2** Selezionare il processo che si desidera annullare.
- **3** Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per gli utenti di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5:

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su Stampa e Fax, quindi fare doppio clic sull'icona della stampante.
- **3** Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 4 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona Elimina.

In Mac OS X 10.4 e versioni precedenti:

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su Utility, quindi su Centro stampa o Utilità di configurazione della stampante.
- **3** Fare doppio clic sull'icona della stampante.

- Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

Rimozione degli inceppamenti

Vengono visualizzati messaggi di errore relativi agli inceppamenti sul display del pannello di controllo e viene anche indicata l'area della stampante dove si è verificato l'inceppamento. quando si verificano più inceppamenti, viene visualizzato il numero di pagine inceppate.

Come evitare gli inceppamenti

I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta.

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere i vassoi durante la stampa.
- Non caricare i vassoi, l'alimentatore multiuso o l'alimentatore buste durante la stampa. Caricarli prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nei vassoi della carta, nell'alimentatore multiuso o nell'alimentatore buste siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato i vassoi, inserirli con decisione nella stampante.

Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali. Per ulteriori informazioni, vedere "Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante" a pagina 93.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta in base ai consigli del produttore.

Consigli per le buste


- Per ridurre le piegature, utilizzare il menu Miglioramento buste nel menu Carta.
- Non alimentare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - Con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - Con gli angoli ripiegati

- Con rifiniture ruvide o arricciature
- Incollate o danneggiate

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

Nella figura seguente vengono elencati gli inceppamenti che possono verificarsi e le relative aree.

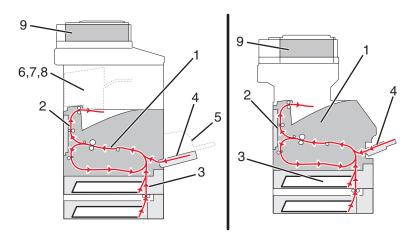


	Codice di inceppamento	Area
1	200–202	Stampante
2	230–239	Unità fronte/retro
3	240–249	Vassoio carta
4	250	Alimentatore multiuso
5	260	Alimentatore buste
6	270–279	Raccoglitore di uscita opzionale
7	280–282	Fascicolatore
8	283	Cucitrice
9	290–294	Coperchio dell'ADF

200 e 201 Inceppamenti carta


- **1** Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- 2 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

3 Premere il gancio di rilascio e aprire il coperchio anteriore.

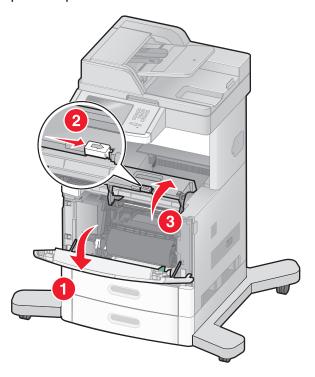

4 Sollevare ed estrarre la cartuccia di stampa della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non toccare il tamburo del fotoconduttore sul fondo della cartuccia. Tenere la cartuccia sempre dall'apposita maniglia.

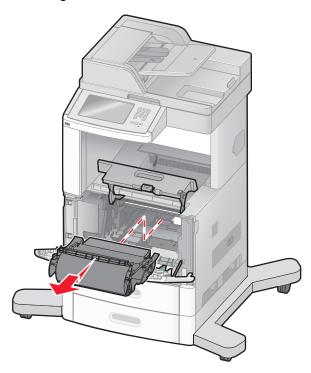

5 Conservare la cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: non esporre la cartuccia alla luce diretta per periodi di tempo prolungati.

Avvertenza — **Danno potenziale:** è possibile che siano presenti dei residui di toner sulla carta inceppata, che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.

6 Rimuovere la carta inceppata.



ATTENZIONE — **SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Nota: se non è facile rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta.


- **7** Allineare e reinstallare la cartuccia di stampa.
- **8** Chiudere il coperchio anteriore.
- **9** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso.
- 10 Toccare Continua.

202 Inceppamento carta

Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento. Se la carta esce dalla stampante, estrarre la carta e toccare **Continua**.

Se la carta non esce dalla stampante:


1 Abbassare lo sportello posteriore superiore.

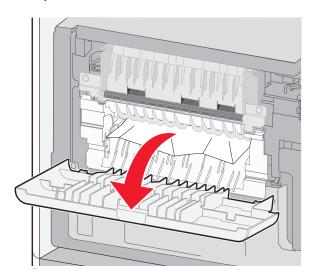


- **2** Rimuovere la carta inceppata.
- **3** Chiudere lo sportello posteriore superiore.
- 4 Toccare Continua.

230–239 Inceppamenti carta

- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- **2** Estrarre il vassoio standard.
- **3** Abbassare lo sportello posteriore inferiore.

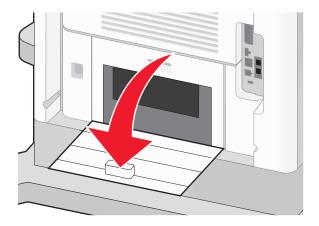


4 Premere la linguetta verso il basso.

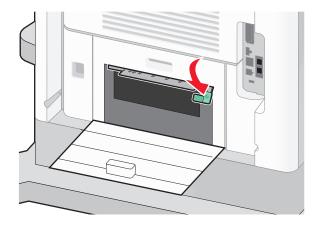

- **5** Rimuovere la carta inceppata.
- **6** Chiudere lo sportello posteriore inferiore.
- 7 Inserire il vassoio standard.
- 8 Toccare Continua.

240–249 Inceppamenti carta


- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- **2** Estrarre il vassoio standard.

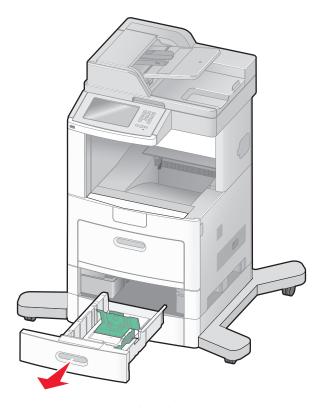


- **3** Rimuovere l'eventuale carta inceppata, quindi chiudere il vassoio.
- 4 Toccare Continua.
- **5** Se il messaggio dell'inceppamento resta visualizzato, estrarre gli eventuali vassoi opzionali.
- **6** Rimuovere la carta inceppata, quindi inserire i vassoi.
- **7** Toccare **Continua**.

Inceppamento carta 250

- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- 2 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

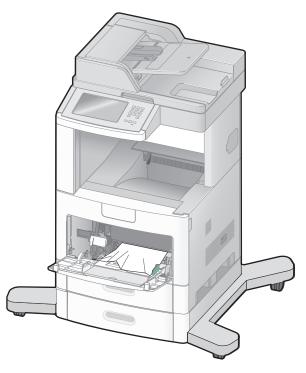

- **3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 4 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 5 Far scorrere la guida della carta verso l'interno del vassoio in modo che aderisca ai bordi della carta.

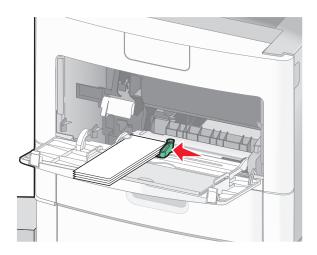

6 Toccare **Continua**.

260 Inceppamento carta

Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento. L'alimentatore buste preleva le buste dal fondo della risma, per cui la busta inceppata si trova sul fondo della risma.

- **1** Estrarre il fermo buste.
- 2 Rimuovere tutte le buste.
- **3** Se la busta inceppata si trova all'interno della stampante e non è possibile estrarla, sollevare l'alimentatore buste per rimuoverlo dalla stampante e metterlo da parte.
- **4** Rimuovere la busta dalla stampante.

Nota: se non è possibile rimuovere la busta, è necessario rimuovere la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "200 e 201 Inceppamenti carta" a pagina 148.

- **5** Reinserire l'alimentatore buste Accertarsi che scatti in posizione.
- **6** Flettere e allineare la risma di buste.
- 7 Caricare le buste nell'alimentatore buste.
- **8** Regolare la guida della carta.
- **9** Abbassare il fermo.
- 10 Toccare Continua.

270–279 Inceppamenti carta

Per eliminare un inceppamento nel raccoglitore di uscita ad alta capacità o nel mailbox a 5 scomparti:


- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- **2** Se la carta fuoriesce nel raccoglitore, estrarre la carta e toccare **Continua**. In alternativa, procedere con il passo 3.
- **3** Abbassare lo sportello o gli sportelli del raccoglitore di uscita.
- **4** Rimuovere la carta inceppata.
- 5 Chiudere lo sportello o gli sportelli del raccoglitore di uscita.
- 6 Toccare Continua.

280–282 Inceppamenti carta


- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- **2** Abbassare lo sportello del fascicolatore StapleSmart.
- **3** Rimuovere la carta inceppata.
- 4 Chiudere lo sportello del fascicolatore StapleSmart.
- 5 Toccare Continua.

283 Inceppamenti graffette


- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- 2 Premere il fermo per aprire lo sportello della cucitrice.

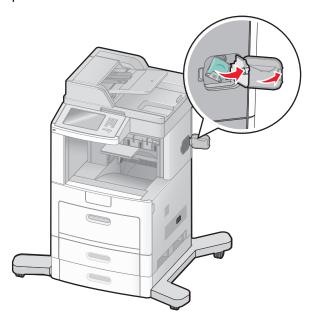


3 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dalla stampante.

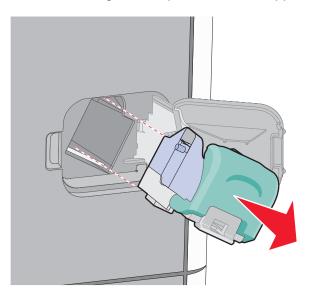


4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

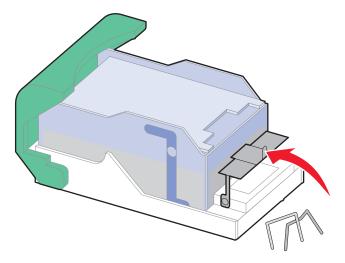

5 Chiudere la guida delle graffette.

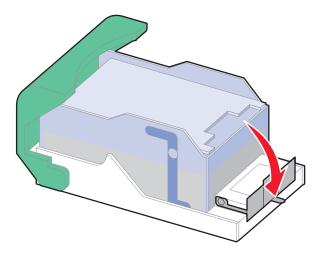


6 Abbassare la guida delle graffette fino a farla scattare in posizione.

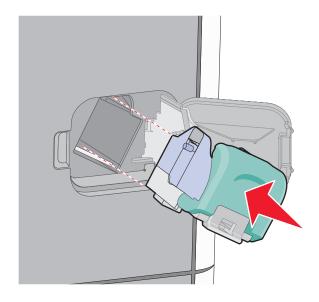


- **7** Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.
- 8 Chiudere lo sportello della cucitrice.

290–294 Inceppamenti carta


- 1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.
- **2** Aprire il coperchio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.

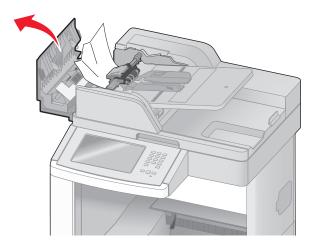

- **3** Chiudere il coperchio dell'ADF.
- **4** Aprire il coperchio dello scanner, quindi rimuovere la carta inceppata.

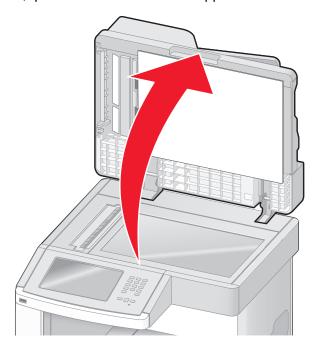

5 Aprire lo sportello dell'ADF inferiore e rimuovere le pagine inceppate.

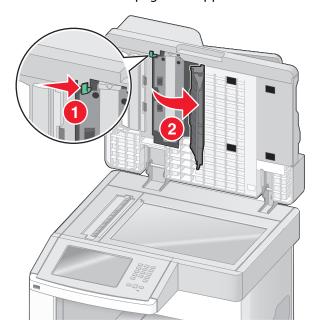

- **6** Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore e il coperchio dello scanner.
- 7 Toccare Riavvia processo.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Per accedere ai menu, toccare nella schermata iniziale.

Menu Carta	Report	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attivo
Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²
Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni rete	Impostazione SMTP
Miglioramento buste	Pagina impost. rete <x></x>	USB standard
Sostit. dimens.	Pagina impostazioni wireless ¹	Parallela <x></x>
Grana carta	Elenco di scelte rapide	Seriale <x></x>
Peso carta	Registro processi fax	
Caricamento carta	Registro chiamate fax	
Tipi personalizzati	Scelte rapide copia	
Nomi personaliz.	Scelte rapide e-mail	
Dimensioni di scansione personalizzate	Scelte rapide fax	
Nomi racc. pers.	Scelte rapide FTP	
Impostazione universale	Elenco profili	
Impostazione raccoglitore	Pag. impostazioni NetWare	
	Stampa font	
	Stampa directory	
	Report risorse	

¹ L'opzione viene visualizzata solo se è installata una scheda wireless.

 $^{^2}$ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete <x>.

Sicurezza	Impostazioni	Guida
Modifica impostazioni di protezione	Impostazioni generali	Stampa tutte le guide
Impostazioni di protezione varie	Impostazioni copia	Guida alla copia
Funzione Stampa riservata	Impostazioni fax	Guida all'e-mail
Pulizia disco in corso	Impostazioni e-mail	Guida al fax
Registro di verifica della protezione	Impostazioni FTP	Guida all'FTP
Imposta data e ora	Menu unità Flash	Guida informativa
	Impostazioni stampa	Guida ai difetti di stampa
		Guida ai materiali di consumo

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.
Vassoio <x> Aliment, m.uso</x>	Note:
Alimentatore buste	Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo	Soltanto un'origine carta installata apparirà come impostazione di menu.
Busta manuale	 Un'origine carta selezionata da un processo di stampa ha la precedenza sull'imposta- zione dell'origine predefinita per la durata del processo di stampa.
	• Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
	 Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.

Menu Dimensioni/tipo carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio <x></x>	Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio.
A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive ¹ Oficio ¹ Folio	 Note: A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware. Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo
Statement ¹ Universale	 viene stampato dal vassoio collegato. La funzione di rilevamento automatico delle dimensioni non è supportata per le dimensioni della carta Oficio, Folio o Statement. Il vassoio da 2000 fogli supporta le dimensioni della carta A4, Letter e Legal.
¹ È disponibile solo se viene dis	attivata la funzione di rilevamento automatico delle dimensioni.
Nota: in questo menu sono rip	ortati solo i vassoi, i cassetti e gli alimentatori installati.

Voce di menu	Descrizione
Tipo vassoio <x></x>	Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.
C. normale Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Etichette viniliche C. di qualità C. intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo <x></x>	 Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo <x> è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</x> Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo <x>.</x> Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Altre buste	 Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente la dimensione della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.

 $^{^{\}rm 1}$ È disponibile solo se viene disattivata la funzione di rilevamento automatico delle dimensioni.

Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassetti e gli alimentatori installati.

Voce di menu	Descrizione
Tipo alimentatore MU	Consente di identificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.
C. normale	Note:
Cartoncino	Dal manu Carta l'angiana Canfigura MII dava assara impastata su Cassatta
Lucidi	• Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzata come voce di menu.
Riciclata	Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Etichette	Carta normale e i impostazione predemina di l'abbrica.
Etichette viniliche	
C. di qualità	
Busta	
Busta ruvida	
C. intestata	
Carta prestampata	
Carta colorata	
Carta leggera	
Carta pesante	
Carta-cotone/ruvida	
Personalizzata tipo <x></x>	
Dimens. alim. buste	Consente di specificare le dimensioni della busta caricata nell'alimentatore
Busta 7 3/4	buste.
Busta 9	Nota: Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Busta 10
Busta 10	è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti.
Busta DL	
Altre buste	
Tipo alim. buste	Consente di specificare il tipo di busta caricata nell'alimentatore buste.
Busta	Note:
Busta ruvida	
Personalizzata tipo <x></x>	Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	L'impostazione Personalizzata tipo può essere utilizzata per memorizzare fine a un massimo di sai tipi di busto.
	fino a un massimo di sei tipi di buste.

¹ È disponibile solo se viene disattivata la funzione di rilevamento automatico delle dimensioni.

Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassetti e gli alimentatori installati.

Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente. Nota: A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
·
stazione predefinita di fabbrica USA.
Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente.
Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
F
Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente.
Nota: Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Busta 10
è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente.
Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
N C N è

Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassetti e gli alimentatori installati.

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
Configura alimentatore multiuso Cassetto	Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.
Manuale	Note:
Primo	 Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. Quando l'opzione Manuale è selezionata, l'alimentatore multiuso
	può essere utilizzato solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.
	 Se la carta è caricata nell'alimentatore multiuso ed è selezionata l'opzione Primo, la carta viene sempre alimentata prima dall'alimentatore multiuso.

Miglioramento buste

L'unità antiarricciatura consente di ridurre significativamente le arricciature di alcune buste.

Voce di menu	Descrizione
Miglioramento buste	Abilita o disabilita l'unità antiarricciatura.
Disattivato	Note:
1 (minimo)	
2	L'impostazione predefinita di fabbrica è 5.
3	 Se la riduzione del rumore è più importante della riduzione delle arricciature, diminuire l'impostazione.
4	
5	
6 (massimo)	

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Disattivato	Consente di sostituire le dimensioni carta specificate se il formato richiesto non è disponibile.
Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco	Note: • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le
	 sostituzioni disponibili. L'impostazione Disattivato indica che non è possibile sostituire le dimensioni. L'impostazione di una sostituzione consente di stampare il processo senza visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Grana carta

Voce di menu	Descrizione
Grana carta nor. Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle etichette viniliche caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. <x> Levigata Normale Ruvida</x>	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Spia Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Spia Normale Pesante	Consente di specificare il peso del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso lucidi	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Pesante	
Peso carta riciclata	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Pesante	
Peso etichette	Consente di specificare il peso relativo delle etichette caricate in un vassoio specifico.
Spia	
Normale Pesante	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche	Consente di specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate in un vassoio specifico.
Spia Normale	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pesante	Normale e impostazione predemina arrabbilea.
Peso carta qualità	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia Spia	
Normale	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pesante	
Peso busta	Consente di specificare il peso relativo delle buste caricate in un vassoio specifico.
Spia	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Pesante	
Peso busta ruvida Spia	Consente di specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico.
Normale	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pesante	
Peso carta intestata	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Pesante	
Peso carta prestampata	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Pesante	
Peso carta colorata	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Spia Normale	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pesante	
1 Counte	

Descrizione
Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consente di specificare il peso relativo del tipo di carta personalizzata caricato in un vassoio specifico. Note: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta persona-

Menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
Caricam. cartoncino Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. c. riciclata Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. etichette Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh..
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.

Voce di menu	Descrizione
Caricam. et. viniliche Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette viniliche come tipo di carta.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. car. qual. Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta intest. Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. carta prestampata in corso Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta prestampata come tipo di carta.
Disamirate .	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. carta colorata Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta colorata come tipo di carta.
Disactivate	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c.leggera Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c.pesante Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Pesante come tipo di carta.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh..
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.

Voce di menu	Descrizione
Caricamento c. ruvida Unità fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. pers. <x> Unità fronte/retro Disattivato</x>	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata <x> come tipo di carta.</x>
	Note:
	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Caricam. carta pers. <x> è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.</x>

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh..
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Tipo personalizzato <x> Carta Cartoncino Lucidi</x>	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Personalizzata Tipo predefinito o il Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o MarkVision Professional. Note:
Etichette Etichette viniliche Busta	 Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.
Cartoncino Lucidi Etichette Etichette viniliche Busta	 Note: Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato <x></x>	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce
<nessuno></nessuno>	un nome Tipo personalizzato <x> nei menu della stampante.</x>

Menu Dimensioni di scansione personalizzate

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni di scansione personalizzate <x> Nome dimensioni di scansione Larghezza 3-14,17 pollici (76-360 mm) Altezza 3-14,17 pollici (76-360 mm) Orientamento Orizzontale Verticale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato Potenza rullo di prelievo ADF Impostazione predefinita utente 30% 40% 50% 60% 70% 80%</x>	 Specifica le opzioni e il nome delle dimensioni di scansione personalizzate. Questo nome sostituisce un nome Dimensioni di scansione personalizzate <x> nei menu della stampante.</x> Note: 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti per la larghezza. 216 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale per la larghezza. 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti per l'altezza. 356 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica per Oriezontale è l'impostazione predefinita di fabbrica per Orientamento. Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per 2 scansioni per lato. Impostazione predefinita utente è l'impostazione predefinita di fabbrica per Potenza rullo di prelievo ADF.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore standard	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore 1	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore 1.

Menu Impostazione Universale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza, la larghezza e la direzione di alimentazione della dimensione carta Universale. La dimensione carta Universale è un'impostazione definita dall'utente. Viene riportata insieme alle altre dimensioni carta e comprende opzioni simili, quali il supporto della stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici	Consente di identificare le unità di misura.
	Note:
Millimetri	Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
	Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale.
5-14 pollici	Note:
76-360 mm	Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
	• 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici.
	• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale.
5-14 pollici	Note:
76-360 mm	 Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
	• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici.
	• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Bordo corto	Consente di specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in una delle due direzioni.
Bordo lungo	Note:
	Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore di uscita	Consente di identificare i raccoglitori di uscita installati.
Raccoglitore standard	Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore <x></x>	

Voce di menu	Descrizione
Configura raccoglitore	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita.
Mailbox	Note:
Collegamento Stampe in eccesso Collegam. opzionale Assegnamento tipo	 Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Mailbox considera ciascun raccoglitore come una mailbox separata. L'impostazione Collegamento collega tutti i raccoglitori di uscita disponibili. L'impostazione Stampe in eccesso considera ciascun raccoglitore come una mailbox separata finché un raccoglitore non diventa pieno. A questo punto, la stampante devia automaticamente i fogli verso un raccoglitore di esubero. L'impostazione Collegam. opzionale collega tutti i raccoglitori di uscita disponibili, eccetto quello standard e viene visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore di uscita.
Assegna tipo/raccogl.	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta
Raccogl. carta norm.	supportato
Raccogl. cartoncino	Le selezioni disponibili per ciascun tipo sono:
Raccoglitore lucidi	Disabilitato
Raccoglitore carta riciclata	Raccoglitore standard
Raccogl. etichette	Raccoglitore <x></x>
Raccoglitore etichette vinilic	he Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Racc. carta di qualità	
Raccoglitore buste	
Raccoglitore busta ruvida	
Raccogl. carta intest.	
Raccogl. c. prest.	
Raccogl. c. color.	
Raccoglitore carta leggera	
Raccoglitore carta pesante	
Raccoglitore carta ruvida	
Racc. carta pers. <x></x>	

Menu Report

Nota: Quando si seleziona una voce di menu dal menu Report, viene stampato il report indicato.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare alcune pagine contenenti informazioni relative a tipo di carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni utili.
Statistiche periferica	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.
	Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impost. rete <x></x>	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.
	Note:
	 Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete.
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pag. impostaz. wireless	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni della stampante wireless, ad esempio le informazioni sull'indirizzo TCP/IP.
	Note:
	 Questa voce di menu è disponibile quando è installata una scheda wireless e la suite di Document Solutions di Lexmark è abilitata.
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurare
Registro processi fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati
Registro chiamate fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate
Scelte rapide copia	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e- mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.

Voce di menu	Descrizione
Pag. impostazioni NetWare	Consente di stampare una pagina contenente informazioni NetWare relative alla connessione di rete.
	Nota: questa voce di menu appare soltanto per stampanti con un server di stampa interno installato.
Stampa font	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso.
	Note:
	Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.
	 La scheda di memoria Flash opzionale o il disco fisso della stampante deve essere installato e funzionare correttamente.
Report risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attivo

Voce di menu	Descrizione
NIC attivo	Note:
Automatico <elenco delle="" di="" disponibili="" rete="" schede=""></elenco>	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	 Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disat- tivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione
Disattivato	speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Automatico	Note:
	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer di rete Automatico	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.
Da 3 K fino a <massima consentita="" dimensione=""></massima>	Note:
	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il valore può essere modificato con incrementi di 1 K. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione
Buffer. processo Disattivato Attivato Automatico	dei menu viene aggiornata. Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di eseguire la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato.
	Note:
	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona il valore Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante. Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco formattato non difettoso. L'impostazione Automatico consente di eseguire il
	buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'ela- borazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
PS binario MAC Attivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.
Disattivato	Note:
Automatico	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.

Voce di menu	Descrizione
Impost. rete st Report o Report di rete Scheda di rete TCP/IP Abilita IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Impostaz. rete <x> Report o Report di rete Scheda di rete TCP/IP Abilita IPv6 Wireless AppleTalk NetWare LexLink</x>	Per descrizioni e impostazioni dei menu di impostazione della rete, vedere le seguenti sezioni: • "Menu Report di rete" a pagina 179 • "Menu Scheda di rete" a pagina 179 • "Menu TCP/IP" a pagina 180 • "Menu IPv6" a pagina 181 • "Menu Wireless" a pagina 182 • "Menu AppleTalk" a pagina 182 • "Menu NetWare" a pagina 183 • "Menu LexLink" a pagina 183 Nota: il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare il seguente menu per configurare il server SMTP.

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP
Porta del gateway SMTP primario	Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Cateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5-30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail.
	Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta Usa SSL	Specifica le informazioni relative al server. Questo voce è obbligatoria.
Disabilitato	Note:
Negozia Obbligatoria	 La casella del messaggio consente l'immissione di 512 caratteri al massimo.
	 Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa SSL.

Voce di menu	Descrizione
Autenticazione tramite il server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP periferica E-mail avviata da utente Nessuna Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Richiedi a utente ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM	 Specifica le informazioni relative al server. Note: Le caselle del messaggio consentono l'immissione di 512 caratteri al massimo. Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.

Menu Report di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard ○ Rete <x> →Impost. rete st ○ Impostaz. rete <x> →Report ○ Report di rete

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni Pagina impostazione di stampa NetWare	Consente di stampare un report contenente informazioni sull'impostazione di rete corrente.
	Note:
	 La pagina di impostazioni contiene informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indi- rizzo TCP/IP.
	 La voce di menu Pagina impostazioni NetWare viene visua- lizzata solo su modelli che supportano NetWare e mostra informazioni sulle impostazioni NetWare.

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard o Rete <x> →Impost. rete st o Impostaz. rete <x> →Scheda di rete

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout processo 0-225 secondi	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi che un processo di stampa in rete può richiedere prima di essere annullato. Note:
	90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.
	• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione	Consente di stampare una pagina di intestazione.
Disattivato Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o impostare le informazioni TCP/IP.

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard ○ Rete <x> →Impost. rete st ○ Impostaz. rete <x> →TCP/IP

Voce di menu	Descrizione
Attiva	Consente di attivare TCP/IP.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Visualizza nome host	Consente di visualizzare il nome host TCP/IP.
	Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente.
	Nota: l'impostazione manuale dell'indirizzo IP consente di impostare le opzioni Abilita DHCP e Abilita IP automatico su Disattivato. Consente inoltre di impostare Abilita BOOTP e Abilita RARP su Disattivato nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.

Voce di menu	Descrizione
Abilita DHCP	Specifica l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnazione del parametro.
Attivato	
Disattivato	
Abilita RARP	Specifica l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Abilita BOOTP	Specifica l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
AutoIP	Specifica l'impostazione Zero Configuration Networking.
Sì	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	
Abilita FTP/TFTP	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando
Sì	il protocollo FTP (File Transfer Protocol).
No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva server HTTP	Abilita il server Web incorporato. Quando abilitato, la stampante può essere controllata
Sì	e gestita in remoto utilizzando un browser Web.
No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.

Menu IPv6

Utilizzare le seguenti voci di menu per visualizzare o impostare le informazioni su IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard or Rete <x> →Impost. rete st o Impostaz. rete <x> →IPv6

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Configurazione autom.	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo
Attivato	IPv6 automatica fornite da un router.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome host	Consente di visualizzare l'impostazione corrente.
Visual. indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo dal server Web incor-
Visualizza indirizzo router	porato.

Voce di menu	Descrizione
Abilita DHCPv6	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete <x> →Impostaz. rete <x> →Wireless

Voce di menu	Descrizione
Modalità rete	Specifica la modalità di rete.
Infrastruttura Ad hoc	Note:
Ad lide	 La modalità Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
	 Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modalità Ad hoc configura la stampante per la rete wireless direttamente tra questa e un computer.
Compatibilità	Specifica lo standard wireless per la rete wireless.
802.11n	
802.11b/g	
802.11b/g/n	
Scegli rete	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<elenco delle="" disponibili="" reti=""></elenco>	
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia per la connessione wireless. "Disabilitato" indica che la rete wireless non è crittografata.

Menu AppleTalk

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard o Rete <x> →Impost. rete st o Impostaz. rete <x> →AppleTalk

Voce di menu	Descrizione
Attiva	Consente di attivare il supporto AppleTalk.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	·

Voce di menu	Descrizione
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.
	Nota: questo nome può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Visual. indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.
	Nota: l'indirizzo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Imposta zona	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete.
<elenco di="" disponibili="" rete="" sulla="" zone=""></elenco>	Nota: la zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite, la zona predefinita è quella contrassegnata da un *.

Menu NetWare

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard ○ Rete <x> →Impost. rete st ○ Impostaz. rete <x> →NetWare

Voce di menu	Descrizione
Attiva	Consente di attivare il supporto NetWare.
Sì	Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	
Visualizza nome login	Consente di visualizzare il nome di login NetWare assegnato.
	Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Modalità di stampa	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata.
	Nota: questa può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Numero rete	Consente di visualizzare il numero di rete NetWare assegnato.
	Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Seleziona frame SAP	Consente di abilitare l'impostazione del tipo di frame Ethernet.
Ethernet 802.2	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci di menu.
Ethernet 802.3	
Ethernet Tipo II	
Ethernet SNAP	
Burst pacchetto	Riduce il traffico di rete consentendo il trasferimento e il riconoscimento di più di un
Sì	pacchetto dati destinato al server NetWare o da esso proveniente.
No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità NSQ/GSQ	Consente di specificare l'impostazione Modalità NSQ/GSQ.
Sì	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	

Menu LexLink

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte →Rete standard o Rete <x> →Impost. rete st o Impostaz. rete <x> →menu LexLink

Voce di menu	Descrizione	
Attiva	Consente di attivare il supporto LexLink.	
Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Disattivato	·	
Visualizza il soprannome	Consente di visualizzare il soprannome LexLink assegnato.	
	Nota: il soprannome LexLink può essere modificato solo dal server Web incor-	
	porato.	

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se l'impostazione SmartSwitch PS è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PS è disat- tivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'impostazione SmartSwitch PCL è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PCL è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Modalità NPA Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Automatico	Note:
	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione
Buffer USB Disabilitato	dei menu viene aggiornata. Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.
Automatico	Note:
Da 3 K fino a <massima consentita="" dimensione=""></massima>	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse su Attivato o Disattivato. Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer. processo Disattivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.
Attivato	Note:
Automatico	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante.
	 L'impostazione Automatico consente di eseguire il buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'ela- borazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
PS binario MAC Attivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.
Disattivato	Note:
Automatico	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
	 Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.
USB con ENA	Consente di impostare le informazioni su indirizzo di rete,
Indirizzo ENA Netmask ENA	netmask o gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo USB.
Gateway ENA	Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela <x>

Questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disat- tivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.
	 Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione
Attivato	speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Disattivato Automatico	Note:
	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer parallela Disabilitato Automatico Da 3 K fino alla <dimensione consentita="" massima=""></dimensione>	 Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. Note: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 K. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Buffer. processo Disattivato Attivato Automatico	 Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante non viene eseguito. Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante. L'impostazione Automatico consente di eseguire il buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Stato avanzato Attivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.
Disattivato	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 L'impostazione Disattivato disabilita la negoziazione della porta parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo della porta parallela.
Standard	Note:
Fastbytes	 Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). L'impostazione Standard tenta la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attivato Disattivato	Consente di determinare l'esecuzione delle richieste di inizializzazione dell'hardware da parte della stampante provenienti dal computer.
	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.
Disactivato	Note:
	Per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
	 Questo menu viene visualizzato solo se è disponibile una porta parallela opzionale o standard.
PS binario MAC Attivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.
Disattivato	Note:
Automatico	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
	 Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.

Voce di menu	Descrizione
Parallela con ENA Indirizzo ENA Netmask ENA Gateway ENA	Consente di impostare le informazioni su indirizzo di rete, netmask o gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo parallelo. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite una porta parallela.

Menu Seriale <x>

Questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	 Per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	 Per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Modalità NPA Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Disattivato	Note:
	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Attivato, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante non esegue l'elaborazione NPA.
	 Quando si utilizza l'impostazione Automatico, la stampante verifica i dati, determina il formato e lo elabora in maniera appropriata.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Buffer seriale Disabilitato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.
Disattivato	Note:
Da 3 K fino a <massima consentita="" dimensione=""></massima>	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elabo- razione.
	 L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 K.
	 La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).
	 Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer. processo Disattivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.
Attivato	Note:
Automatico	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Se si seleziona Disattivato, il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
	 Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante.
	 L'impostazione Automatico consente di eseguire il buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'ela- borazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.
	 La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Protoc. seriale DTR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.
DTR/DSR	Note:
XON/XOFF	DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica.
XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTR/DSR	 DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware.
XON/XOTT/BTN/BSN	 XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software.
	 XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono imposta- zioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Attivato	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.
Disattivato	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Voce di menu	Descrizione
Baud	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una
1200	porta seriale.
2400	Note:
4800	 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
9600	• Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e
19200	345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale
38400	standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei
57600	menu Opzione seriale oppure Opzione seriale 2.
115200	
138200	
172800	
230400	
345600	
Bit di dati	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.
8	Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
-	·
Parità Pari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.
Dispari	Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nessuna	' '
Ignora	
Esegui DSR Attivato Disattivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali.
	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato .
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Seriale RS-232/RS-422 è impostata su RS 232.

Menu Protezione

Menu Varie

Voce di menu	Descrizione
Login dal pannello Errori di login Intervallo di tempo errore	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che <i>tutti</i> gli utenti vengano bloccati.
Ora blocco Timeout login	 "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. Le impostazioni comprendono 1-50. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica. "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile eseguire i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. Le impostazioni comprendono 1-60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. Le impostazioni comprendono 1-60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 0 indica che la stampante non impone un'ora di blocco.
	• "Timeout login" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. Le impostazioni comprendono 1-900 secondi. 300 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Login remoti Errori di login	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti da un computer prima che <i>tutti</i> gli utenti remoti vengano bloccati.
Intervallo di tempo errore	Note:
Ora blocco Timeout login	"Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. Le impostazioni comprendono 1-50. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	"Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile eseguire i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. Le impostazioni comprendono 1-60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 "Ora blocco" specifica per quanto tempo un utente viene bloccato dopo aver superato il limite di errori di login. Le impostazioni comprendono 1-60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 0 indica che la stampante non impone un'ora di blocco.
	"Timeout login" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. Le impostazioni comprendono 1-900 secondi. 300 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	 Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. Una volta raggiunto il limite specificato, i processi associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo Disattivato	Consente di specificare per quanto tempo un processo riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato.
1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	 Note: Disattivato è l'impostazione predefinita. Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. Se la stampante è disattivata, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.

Menu Pulizia disco in corso

Voce di menu	Descrizione
Pulizia automatica Disattivato Attivato	Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.
	La pulizia automatica contrassegna tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo precedente e non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.
	Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover configurare la stampante come non in linea per un periodo di tempo prolungato.
	Note:
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.
	Disattivato è l'impostazione predefinita.
	 A causa della grande quantità di risorse richiesta per la pulizia automatica, l'atti- vazione di questa opzione potrebbe diminuire le prestazioni della stampante, specialmente se la stampante richiede spazio su disco fisso più rapidamente di quanto possa essere pulito e restituito per la manutenzione.

Voce di menu	Descrizione
Pulizia manuale Avvia ora Non avviare ora	Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.
	La pulizia manuale sovrascrive tutto lo spazio su disco che è stato utilizzato per contenere i dati di un processo di stampa che è stato elaborato (ad esempio, stampato). Questo tipo di pulizia <i>non</i> cancella le informazioni correlate a un processo di stampa non elaborato.
	Note:
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.
	"Non avviare ora" è l'impostazione predefinita.
	• Se è attivato il controllo dell'accesso alla pulizia del disco, un utente deve eseguire l'autenticazione correttamente e disporre dell'autorizzazione richiesta per avviare la pulizia del disco.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.
	Note:
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.
	Passo singolo è l'impostazione predefinita.
	• La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando solo il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.
	Sia la pulizia manuale che quella programmata consentono al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza dover prima eseguirne la pulizia.
	Note:
	Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.
	Passo singolo è l'impostazione predefinita.
	 La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando solo il metodo Più passi.

Voce di menu	Descrizione
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.
	Sia la pulizia manuale che quella programmata consentono al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza dover prima eseguirne la pulizia.
	Note:
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.
	Passo singolo è l'impostazione predefinita.
	 La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando solo il metodo Più passi.
	 Le operazioni di pulizia programmata vengono avviate senza visualizzare un messaggio di conferma o un avviso per l'utente.

Menu Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro di protezione.
	Note:
	 Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, un'unità Flash deve essere collegata alla stampante.
	 Dal server Web incorporato, è possibile trasferire il registro su un computer.
Elimina registro	Specifica se i registri di controllo vengono eliminati.
Elimina ora	Nota: Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Non eliminare	
Configura registro	Specifica se e come vengono creati i registri di controllo.
Abilita controllo	Nota: le impostazioni predefinitw di fabbrica abilitano il registro di controllo
Abilita Syslog remoto	della protezione.
Funzione Syslog remoto	
Gravità degli eventi da registrare	

Menu Imposta data/ora

Voce di menu	Descrizione	
Visualizza data/ora	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.	
Imposta data/ora	Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM.	
<data immissione="" ora=""></data>		

Voce di menu	Descrizione
Fuso orario <elenco di="" fusi="" orari=""></elenco>	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva DST Attivato Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol), che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato
Inglese	sul display.
Francese	Nota: non tutte le lingue potrebbero essere disponibili
Tedesco	per tutte le stampanti.
Italiano	
Spagnolo	
Danese	
Norvegese	
Olandese	
Svedese	
Portoghese	
Suomi	
Russo	
Polacco	
Magiaro	
Turco	
Ceco	
Cinese semplificato	
Cinese tradizionale	
Coreano	
Giapponese	

Voce di menu	Descrizione
Modalità Risparmio Disattivato	Consente di ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.
Consumo energetico	Note:
Consumo energetico/Carta Carta	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Disattivato consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
	 L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa.
	 L'impostazione Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa utilizzando l'unità fronte/retro per ciascuna pagina. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa.
	L'impostazione Consumo energetico/Carta consente di ridurre l'uso di potenza e di carta e di supporti speciali.
Segnale ADF caricato Abilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale quando la carta viene caricata.
Disabilitato	Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Silenzioso Disattivato	Consente di ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante.
Attivato	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile.
Esegui installazione iniziale	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata.
Sì	Note:
No	Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata Paese, l'imposta- zione predefinita è No.

Voce di menu	Descrizione
Tastiera	Specifica le informazioni sul tasto personalizzato e su
Tipo di tastiera	una lingua per la tastiera del pannello di controllo della
Inglese	stampante. Le schede aggiuntive consentono l'accesso
Francese	ai simboli e ai caratteri accentati della tastiera del pannello di controllo della stampante.
Francese canadese	parificilo di controllo della stampante.
Tedesco	
Italiano	
Spagnolo	
Danese	
Norvegese	
Olandese	
Svedese	
Suomi	
Portoghese	
Russo	
Polacco	
Tedesco (Svizzera)	
Francese (Svizzera)	
Turco	
Coreano	
Tasto personalizzato <x></x>	
Scheda Accenti/Simboli	
Attivato	
Disattivato	
Scheda Russo/Polacco	
Attivato	
Disattivato	
Scheda Coreano	
Attivato	
Disattivato	
Dimensioni carta	Specifica le misurazioni predefinite di fabbrica della
Stati Uniti	stampante. L'impostazione predefinita è determinata
Metrico	dalla selezione del paese/regione nell'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte Scansione in PC	Specifica un intervallo di porte valide per le stampanti
<intervallo porte=""></intervallo>	dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide sono specificate da due serie di numeri separati da un punto e virgola.
	Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu Descrizione Informazioni visualizzate Specifica le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della Lato sinistro schermata iniziale. Lato destro Per le opzioni Lato sinistro e Lato destro, scegliere tra le Testo personalizzato <x> seguenti opzioni: <immissione testo> Nessuna Toner nero Indirizzo IP Visualizza durante la registrazione dei materiali di Nome host consumo Nome contatto Disattivato Posizione Avviso preventivo Data/Ora Basso Nome servizio mDNS/DDNS Quasi in esaurimento Nome Zero Configuration Esaurimento Livello cartuccia Tipo di messaggio da visualizzare Testo personalizzato <x> Impostazione predefinita Alternativo Note: Messaggio predefinito • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica <immissione testo> per Lato sinistro. Messaggio alternativo • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica <immissione testo> per Lato destro. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza durante la registrazione dei materiali di consumo. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di messaggio da visua-

lizzare.

Voce di menu	Descrizione
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errori di assistenza	Le informazioni visualizzate per Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza possono essere personalizzate con le seguenti opzioni: Attiva Sì No Tipo di messaggio da visualizzare Impostazione predefinita Alternativo Messaggio predefinito <immissione testo=""> Messaggio alternativo <immissione testo=""> Note: No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Attiva. Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di messaggio da visualizzare.</immissione></immissione>
Personalizzazione della schermata Home Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca nei processi in attesa Proc. in attesa Unità USB Profili Segnalibri Processi per utente	È possibile aggiungere altri pulsanti alla schermata Home e si possono rimuovere i pulsanti predefiniti. Le selezioni disponibili per ciascun pulsante sono: Visualizza Non visualizzare
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data della stampante.
Formato ora Form. 12 ore (AM/PM) Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Luminosità schermo 20-100	Specifica la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante.
Copia di una pagina Attivato	Consente di impostare le copie dal vetro dello scanner verso una sola pagina alla volta.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Illuminazione di uscita	Consente di impostare la quantità di luce da un racco-
LED raccoglitore di uscita	glitore standard o un raccoglitore di uscita opzionale.
Modalità normale/standby	Note:
Luminoso	In Modalità normale/standby, l'impostazione
Scuro	predefinita di fabbrica è Luminoso.
Disattivato	In Modalità Risparmio energia, l'impostazione
Risparm. energia	predefinita di fabbrica è Scuro.
Luminoso	
Scuro	
Disattivato	
LED raccoglitore opzionale di uscita	
Modalità normale/standby	
Luminoso	
Scuro	
Disattivato	
Risparm. energia	
Luminoso	
Scuro	
Disattivato	
Mostra segnalibri	Specifica se i segnalibri vengono visualizzati dall'area
Attivato	Processi in attesa.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Attivato, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa.
Consenti rimozione sfondo	Specifica se la rimozione dello sfondo dell'immagine è
Attivato	consentita durante la copia, l'invio e la ricezione di fax/e-
Disattivato	mail/FTP o la scansione su USB.
	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato	Consente di eseguire la scansione di più processi in un unico file
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specifica in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF.
	Note:
	 Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina.
	 Se è selezionato Livello pagina, eseguire la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30-300	Specifica il numero di secondi tra aggiornamenti del server Web incorporato.
	Nota: 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante.
	Nota: il nome contatto verrà memorizzato nel server Web incorporato.
Posizione	Specifica la posizione della stampante.
	Nota: la posizione verrà memorizzata nel server Web incorporato.
Allarme	Consente di impostare l'emissione di un segnale
Control. allarme	acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore.
Allarme cartuccia	Le selezioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Disattivato
Allarme graffet.	Singolo
	Continuo
	Note:
	 Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici.
	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme toner e Allarme graffet. Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme.
	 Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
	 L'opzione Allarme graffette è disponibile solo se è installato il fascicolatore.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout processo in attesa Disabilitato 5-255	Consente di impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa.
	Note:
	30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante.
Timeout Modalità Standby	Specifica il numero di minuti di inattività prima che il sistema entri in uno stato di risparmio energetico.
Disabilitato 2-240	Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità Risparmio energia Disabilitato	Specifica il numero di minuti di inattività prima che alcuni sistemi entrino in uno stato di risparmio energetico.
2-240	Note:
	 60 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. Risparmio energia non interagisce con la modalità Standby.
Timeout Timeout schermo 15-300	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.
	Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.
	Note:
	90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.
	 L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL o PPDS. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout attesa Disabilitato	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.
15-65535	Note:
	 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL o PPDS.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato.
5-255	Note:
	Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	L'intervallo di tempo varia da 5 a 255 secondi.
Recupero stampa Rimoz. inceppam.	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate.
Attivato Disattivato Automatico	Note:
	 Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia neces- saria per altre attività della stampante.
	 Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.
	 Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protez. pagina	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.
Attivato Disattivato	Note:
	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.
	Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni di fabbrica Non ripristinare	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante.
Ripristina ora	Note:
	 Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica prede- finita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente.
	 Ripristina consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
Contenuto Testo/Foto	Consente di identificare il tipo di contenuto presente nel processo di copia.
Foto Immagine stampata Testo	Note: • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato per originali costituiti da testo e grafica o immagini.
	 Foto indica che lo scanner presterà maggiore attenzione alla grafica e alle immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.
	 Immagine stampata viene utilizzato quando i processi sono composti essenzialmente da immagini. Immagine stampata converte le immagini in mezzitoni. Mezzitoni rende stampabile una scala dei grigi o un'immagine a colori trasfor- mandola in una struttura di piccole macchie con un numero limitato di colori.
	Testo migliora un testo ad alta risoluzione, nero e nitido su uno sfondo bianco e pulito.

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato	Consente di specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata.
2 lati su 2 lati	Note:
	• 1 lato su 1 lato: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato.
	• 1 lato su 2 lati: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su entrambi i lati. Ad esempio, se l'originale è di sei fogli, la copia sarà di tre fogli con la stampa su entrambi i lati.
	• 2 lati su 1 lato: la pagina originale è stampata su entrambi i lati. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato. Ad esempio, se l'originale è costituito da tre fogli stampati su entrambi i lati, la copia sarà composta da sei fogli stampati su un solo lato.
	• 2 lati su 2 lati: la pagina originale è stampata su entrambi i lati. La copia riproduce esattamente l'originale.
Risparmio carta Disattivato	Consente di impostare due o quattro fogli di un documento originale sulla stessa pagina.
2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa bordi pagina Attivato	Consente di specificare se viene stampato un bordo intorno ai margini della pagina.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato	Consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie del processo.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Cucitura	Consente la cucitura
Attivato Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale	Consente di specificare la dimensione carta del documento
Letter	originale.
Legal	
Executive	
Folio	
Statement	
Universale	
4 x 6 pollici	
3 x 5 pollici	
Biglietto da visita	
Dimensioni di scansione personalizzate <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Messico)	
A6	
JIS B5	
Originale libro	
Rilevam. dimens.	
Letter/Legal misti	
Copia su origine	Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia.
Vassoio <x></x>	Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Alimentatore fogli singoli	
Alimentatore più multipli	
Corr. rilev. autom. dimens.	
Separatori di lucidi	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Fogli separatori	Consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi
Nessuna	in base al valore selezionato.
Tra copie	Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tra processi	
Tra pagine	
Orig. separatore	Consente di specificare un'origine carta.
Vassoio <x></x>	
Alimentatore manuale	
Alimentatore buste	
Intensità	Consente di specificare il livello di intensità per il processo di
1-9	copia.
Raccoglitore di uscita	Consente di specificare quale raccoglitore di uscita riceve la copia
Raccoglitore standard	dopo la stampa.
Raccoglitore <x></x>	

Voce di menu	Descrizione
Numero copie	Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia.
Intestazione/piè di pagina In alto a sinistra In alto a sinistra Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore sinistra della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a sinistra. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
Intestazione/piè di pagina In alto al centro In alto al centro Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte centrale della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto al centro. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
Intestazione/piè di pagina In alto a destra In alto a destra Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore destra della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a destra. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.

Voce di menu	Descrizione
Intestazione/piè di pagina In basso a sinistra In basso a sinistra Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore sinistra della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a sinistra. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
Intestazione/piè di pagina In basso al centro In basso al centro Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore centrale della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso al centro. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
Intestazione/piè di pagina In basso a destra In basso a destra Disattivato Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Immetti testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore destra della pagina. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a destra. "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.

Voce di menu	Descrizione
Sovrapposizione Disattivato	Consente di specificare la sovrapposizione di testo stampata su ogni pagina del processo di copia.
Riservato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia	
Bozza	
Urgente	
Personalizzato	
Mod. elettr. personal.	Consente di specificare una sovrapposizione di testo personalizzata.
Consenti copie prioritarie Attivato	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Acquisizione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato	Consente di salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia.
Centratura automatica	Consente di centrare automaticamente la copia nella pagina.
Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	, and a second process of the second process
Esclusione colore Esclusione colore	Consente di specificare quale colore escludere durante le copie e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione.
Nessuna	Note:
Rosso Verde Blu	 Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.
Soglia rosso predefinita 0-255	 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Soglia verde predefinita 0–255	
Soglia blu predefinita 0-255	
Contrasto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di
0-5	copia.
Adatta al contenuto	Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Immagine speculare Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura 0-4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia.
	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivato	Consente di specificare se il documento originale viene sotto- posto a scansione da bordo a bordo prima della copia.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza	Regola la quantità di nitidezza in una copia.
0-5	Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia campione Attivato Disattivato	Consente di creare una copia campione del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni fax

Menu Modalità fax (Impostazione fax analogica)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Copertina fax	Consente di configurare la pagina della copertina del fax.
Copertina fax	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le
Disattivato per impost. predefinita	opzioni di Copertina fax.
Attivato per impost. predefinita	
Non usare mai	
Usa sempre	
Campo Includi in	
Attivato	
Disattivato	
Campo Includi da	
Attivato	
Disattivato	
Da	
Campo Includi messaggio	
Attivato	
Disattivato	
Messaggio	
Includi logo	
Attivato	
Disattivato	
Includi nota a piè di pagina <x></x>	
Nota a piè di pagina <x></x>	
Nome stazione	Specifica il nome del fax nella stampante.
Numero stazione	Specifica un numero associato al fax.
ID stazione	Specifica la modalità di identificazione del fax.
Nome stazione	
Numero stazione	
Abilita fax manuale	Consente di impostare la stampante soltanto sulla modalità fax, che
Attivato	richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico.
Disattivato	Note:
	Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.
	Toccare 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.

Voce di menu	Descrizione
Memoria usata Solo ricezione	Definisce l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax.
Soprattutto ricezione	Note:
Entrambi Soprattutto invio Solo invio	 "Solo ricezione" specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax.
	 "Soprattutto ricezione" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.
	 Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica. Ricezione/Invio suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi.
	 "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per inviare processi di invio.
	 "Solo invio" specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax.
Annulla fax	Specifica se la stampante può annullare i processi di fax.
Consenti Non consentire	Nota: se l'opzione Annulla fax non è abilitata, non verrà visualizzata.
ID chiamante	Specifica il tipo di ID chiamante utilizzato.
FSK DTMF	Nota: FSK è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mascheramento numero fax Disattivato	Specifica la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita.
Da sinistra Da destra	Nota: il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".
Cifre da mascherare 0-58	Specifica il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine Super fine Ultra fine	Specifica la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a
Letter	scansione.
Legal	Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
Executive	A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica interna-
Folio	zionale.
Statement	
Universale	
4 x 6 pollici	
3 x 5 pollici	
Biglietto da visita	
Dimensioni di scansione personalizzate <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Messico)	
A6	
JIS B5	
Originale libro	
Rilevam. dimens.	
Letter/Legal misti	
Lati (fronte/retro)	Consente di specificare l'orientamento di testo e
Disattivato	immagini sulla pagina.
Bordo lungo	Note:
Bordo corto	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).
	 Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Contenuto Testo	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per il fax.
Testo/Foto	Note:
Foto	Testo viene utilizzato quando il documento è preva- lentemente testo.
	Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero.
	 Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.

Voce di menu	Descrizione
Intensità	Consente di schiarire o scurire la stampa.
1-9	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Viene fornito un campo di immissione numerica in cui immettere i numeri.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso <x></x>	Consente di stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0-9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato.
	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1-200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni.
Tramite PABX Disattivato Attivato	Consente una composizione riservata al centralino senza tono di chiamata.
Abilita ECM Attivato Disattivato	Abilita ECM (Error Correction Mode) per processi fax.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Consente di inviare i fax tramite scansione nella stampante.
Driver per fax Attivato Disattivato	Consente a un driver di inviare/ricevere i processi inviati dalla stampante tramite fax.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Consente di specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax.
Acquisizione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene formati carta misti in un singolo file.

Immagine speculare	Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Da -4 a +4 Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Centratura automatica Attivato Disattivato Disattivato Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Blu Soglia rosso predefinita 0 -255 Soglia verde predefinita 0 -255 Soglia blu predefinita 0 -255 Soglia verde predefinita 0 -255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di specificare quale colore escludere durante l'invio del fax e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: Note: Note: Note: Nosesuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. Specifica il contrasto predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura 0-4 Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Anta: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	•	
Rimozione sfondo Da -4 a +4 Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di centrare automaticamente il fax nella pagina. Attivato Disattivato Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato O-4 Nota: O è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.		per i processi di scansione.
Centratura automatica Attivato Disattivato Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Immagine in negativo Attivato Disattivato Dettagli ombreggiatura 0-4 Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare quale colore escludere durante l'impo del fax e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato O-4 Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Centratura automatica Attivato Disattivato Disattivato Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Endityato Immagine in negativo Attivato Disattivato Dettagli ombreggiatura 0-4 Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: Oceshe di specificare quale colore escludere durante l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. Note: Note: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. Specifica il contrasto per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato birmpostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Attivato Disattivato Attivato At	Da -4 a +4	
Attivato Disattivato Disattivato Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Distattivato Distattivato Distattivato Dettagli ombreggiatura 0-4 Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura ole l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di netticazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	Centratura automatica	·
Esclusione colore Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura 0-4 Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disatti		Nota: Disattivato e i impostazione predefinita di fabbrica.
Consente di creare un'immagine speculare Consente di creare un'immagine in negativo Nota: Disattivato Disa		Consente di specificare quale colore escludere durante
Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura 0-4 Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: O è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di intidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Attivato Attiv		
Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Attivato Disattivato Regola la quantità di dettagli di combreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli do mbreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di combreggiatura su un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.		Note:
Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Immagine in negativo Attivato Disattivato Disattivato Dettagli ombreggiatura 0-4 Soglia verde predefinita 0-255 Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Verde	Noscupa à l'impostazione predefinita di fabbrica per
Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	Blu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O-255 Soglia verde predefinita O-255 Soglia blu predefinita O-255 Contrasto Adatta al contenuto O-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Attivato Disattivato	Soglia rosso predefinita	
O-255 Soglia blu predefinita O-255 Contrasto Adatta al contenuto O-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disatt	0-255	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Soglia blu predefinita 0-255 Contrasto Adatta al contenuto O-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura Dettagli ombreggiatura Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Soglia verde predefinita	
Contrasto Adatta al contenuto O-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di creare un'immagine in negativo Attivato Disattivato Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura O-4 Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: O è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: O è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Contrasto Adatta al contenuto O-5 Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura O-4 Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.		
Adatta al contenuto 0-5 Immagine speculare Attivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Attivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Disattivato Consente di creare un'immagine predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
di fabbrica. Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura Pettagli ombreggiatura Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Regola la quantità di dettagli di combreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		Specifica il contrasto dell'output.
Immagine speculare Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Pettagli ombreggiatura Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita
Attivato Disattivato Mota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	0-5	di fabbrica.
Disattivato Immagine in negativo Attivato Disattivato Oisattivato		
Immagine in negativo Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dettagli ombreggiatura 0-4 Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.		
Attivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Disattivato Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.		
Dettagli ombreggiatura 0-4 Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.		
O-4 Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nota: O e l'impostazione predemitta di l'abbrica. Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Dettagli ombreggiatura	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax.
Attivato Disattivato Sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.	0-4	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Scansione da bordo a bordo	Consente di specificare se il documento originale viene
Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Attivato	sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio
Nitidezza Regola la quantità di nitidezza in un fax.	Disattivato	
		Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
0-5 Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.	Nitidezza	Regola la quantità di nitidezza in un fax.
	0-5	Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Abilita scansioni fax a colori	Consente l'invio di fax a colori.
Attivato per impost. predefinita	Nota: "Disattivato per impost. predefinita" è l'imposta-
Non usare mai	zione predefinita di fabbrica.
Usa sempre	
Disattivato per impost. predefinita	
Converti automaticamente fax a colori in fax	Converte tutti i fax in uscita in bianco e nero.
monocromatici	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attivato	·
Disattivato	

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Numero di squilli prima della risposta 1-25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata.
	Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Automatico Vassoio <x> Alimentatore multiuso</x>	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata.
Raccoglitore di uscita	Specifica un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti.
Raccoglitore standard Raccoglitore 1 <x></x>	Nota: il raccoglitore 1 è disponibile solo se è installato il fascicolatore.
Lati (fronte/retro) Attivato Disattivato	Consente la stampa fronte retro (su due lati) per i processi di fax in entrata.
Piè di pagina fax Attivato	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto.
Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax.
2400	
4800	
9600	
14400	
33600	

Voce di menu	Descrizione
Inoltro fax	Consente l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario.
Inoltra	
Stampa	
Stampa e inoltra	
Inoltra a	Specifica il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax.
Fax	Nota: questa voce è disponibile solo dal server Web incorporato.
E-mail	
FTP	
LDSS	
eSF	
Inoltra a scelta rapida	Consente di immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FPT, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID
Attivato	stazione specificato.
Disattivato	
Elenco fax da bloccare	Abilita l'elenco di numeri di fax vietati memorizzati nella stampante.
Fax in attesa	Consente di mettere in attesa in fax sempre o in base a una program-
Modalità fax in attesa	mazione impostata.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sempre attivato	
Manuale	
Programmato	
Programmazione memorizzazione fax	
Cucitura Attivato	Specifica l'impostazione di cucitura predefinita per il fascicolatore collegato.
Disattivato	Nota: verranno visualizzate solo le impostazioni associate al fascicolatore installato.

Impostaz. giornale fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione.
Registri automatici Attivato Disattivato	Consente la stampa automatica dei registri di fax. Nota: i registri vengono stampati ogni 200 processi.

Voce di menu	Descrizione
Origine carta giornale	Consente di selezionare l'origine carta utilizzata per la stampa dei
Vassoio <x></x>	registri.
Alimentatore manuale	
Visualizzazione registri	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il
Nome stazione remota	nome stazione restituito.
Numero composto	
Abilita registro processi	Abilita l'accesso al registro di processi fax.
Attivato	
Disattivato	
Abilita registro chiamate	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax.
Attivato	
Disattivato	
Raccoglitore di uscita del registro	Specifica il raccoglitore di uscita in cui verranno stampati i processi di
Raccoglitore standard	fax.
Raccoglitore <x></x>	

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione	
Modalità altoparl. Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	 Note: Sempre disattivato disattiva l'altoparlante. Attivato finché connesso è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'altoparlante è attivato ed emette un rumore finché non viene stabilita la connessione fax. Sempre attivato attiva l'altoparlante. 	
Volume altoparlante	Controlla l'impostazione del volume.	
Alto	Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Basso		
Volume suoneria	Controlla il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax.	
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Disattivato		

Suoneria differenziata

Voce di menu	Descrizione
Squillo singolo	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo singolo.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	
Squillo doppio	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo doppio.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Voce di menu	Descrizione
Squillo triplo	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo triplo.
Attivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Menu Modalità fax (Impostazione del server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Impostazione del server fax

Formato A	
Indirizzo di risposta Oggetto Messaggio	Consente di immettere le informazioni utilizzando la tastiera virtuale sul touch screen della stampante.
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP.
	Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Gateway SMTP secondario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP.
	Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifica il tipo di immagine per la scansione nel fax.
Contenuto Testo	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per il fax.
Testo/Foto	Note:
Foto	 Testo viene utilizzato quando il documento è prevalente- mente testo.
	 Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero.
	 Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
Risoluzione fax	Specifica il livello di risoluzione per la scansione nel fax.
Standard	
Fine	
Super fine	
Ultra fine	
Intensità	Consente di schiarire o scurire la stampa.
1-9	Nota: 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Orientamento	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione.
Verticale	
Orizzontale	
Dimensione originale	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione.
Letter	Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è
Legal	l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Executive	
Folio	
Statement	
Universale	
4 x 6 pollici	
3 x 5 pollici	
Biglietto da visita	
Dimensioni di scansione personalizzate <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Messico)	
A6	
JIS B5	
Originale libro	
Rilevam. dimens.	
Letter/Legal misti	
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo.
	Note:
	Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Abilita ricezione analogica	Abilita la ricezione di fax analogici.
Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Menu Impostazioni e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail	Specifica le informazioni relative al server e-mail.
Oggetto	Nota: la casella del messaggio consente l'immissione di 512
Messaggio	caratteri al massimo.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non appare mai Attivato per impost. predefinita Disattivato per impost. predefinita Sempre attivato	Invia una copia dell'e-mail all'autore dell'e-mail.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0-65535 KB	Specifica le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte. Nota: i messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensione	Invia un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Invia un'e-mail solo quando l'indirizzo contiene il nome dominio, ad esempio il nome dominio di una società. Note: L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. È consentito un solo dominio alla volta.
Impostazione server e-mail Imposta colleg. Web Server Accesso Password Percorso Nome file di base Collegamento Web	Definisce il nome percorso. Nota: Definisce il percorso. Ad esempio: /directory/percorso I seguenti caratteri o simboli sono voci non valide per un nome percorso: * : ? < > .
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file.
Versione PDF 1.2-1.6	Consente di impostare la versione del file PDF che verrà sotto- posto a scansione per l'e-mail Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Contenuto Testo/Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'e-mail.
Foto	Note:
Testo	 Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero.
	 Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
	 Testo viene utilizzato quando il documento è prevalente- mente testo.
A colori	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a
Grigio	colori.
A colori	Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a
75	scansione.
150	Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
200	
300	
400	
600	
Intensità	Consente di schiarire o scurire la stampa.
1-9	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione.
Verticale	Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orizzontale	

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione.
Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 pollici 3 x 5 pollici Biglietto da visita	Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Dimensioni di scansione personalizzate <x> A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B5 Originale libro Rilevam. dimens. Letter/Legal misti</x>	
Lati (fronte/retro) Disattivato	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina.
Bordo lungo	Note:
Bordo corto	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note:
	 "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.

Voce di menu	Descrizione
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Consente di specificare come verranno inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Collegamento Web Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di scansione nell'e-mail composti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo.
	Note:
	 Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio <x> Alimentatore manuale Busta manuale Aliment. m.uso</x>	Consente di specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard Raccoglitore <x></x>	Specifica un raccoglitore di uscita per il registro e-mail stampato.
Profondità bit e-mail 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Acquisizione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo.
Anteprima scansione Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida. Attivato Disattivato	Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Desti- nazione e-mail.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta a scansione.
	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Attivato Disattivato Esclusione colore	Consente di centrare automaticamente la copia nella pagina. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di specificare quale colore escludere durante la
Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura 0-4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0-5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Usa Cc:/Ccn: Attivato Disattivato	Consente di utilizzare i campi Cc: e Ccn:. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Voce di menu	Descrizione
Format	Specifica il formato del file FTP.
PDF (.pdf)	Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PDF protetto	
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Versione PDF	Consente di impostare il livello di versione del file PDF per l'FTP.
1.2-1.6	Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contenuto Testo/Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'FTP.
Foto	Note:
Testo	 Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero.
	 Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
	 Testo viene utilizzato quando il documento è prevalente- mente testo.
A colori	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a
Grigio	colori.
A colori	Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione.
150	Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
200	
300	
400	
600	
Intensità	Consente di schiarire o scurire la stampa.
1-9	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione.
Verticale	Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orizzontale	

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione.
Letter	Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è
Legal	l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Executive	
Folio	
Statement	
Universale	
4 x 6 pollici	
3 x 5 pollici	
Biglietto da visita	
Dimensioni di scansione personalizzate <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Messico)	
A6	
JIS B5	
Originale libro	
Rilevam. dimens.	
Letter/Legal misti	
Lati (fronte/retro)	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla
Disattivato	pagina.
Bordo lungo	Note:
Bordo corto	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).
	 Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.
5-90	Note:
	"Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.
	90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
	 Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.

Voce di menu	Descrizione
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di scansione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo.
	Note:
	 Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione	Specifica se il registro trasmissione viene stampato.
Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale	Consente di specificare un'origine carta per i registri FTP.
Vassoio <x> Alimentatore manuale Busta manuale Aliment. m.uso</x>	Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard Raccoglitore <x></x>	Specifica un raccoglitore di uscita per il registro FTP.
Profondità bit FTP 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato.
. 20	Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file di base	Consente di immettere un nome file di base.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo.
Anteprima scansione Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente la creazione di scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Attivato Disattivato	Consente di centrare automaticamente la copia nella pagina. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0 – 255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Consente di specificare quale colore escludere durante la scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto Immagine speculare Attivato Disattivato	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato Dettagli ombreggiatura 0-4	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nitidezza 0-5	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Impostazioni scansione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file.
Versione PDF 1.2–1.6	Consente di impostare la versione del file PDF che verrà sotto- posto a scansione per l'USB. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contenuto Testo/Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'USB.
Foto Testo	 Note: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro. Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo.
A colori Grigio	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori.
A colori	Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione.
150 200 300 400 600	Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità	Consente di schiarire o scurire la stampa.
1-9	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione.
Letter	Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è
Legal	l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Executive	
Folio	
Statement	
Universale	
4 x 6 pollici	
3 x 5 pollici	
Biglietto da visita	
Dimensioni di scansione personalizzate <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Messico)	
A6	
JIS B5	
Originale libro	
Rilevam. dimens.	
Letter/Legal misti	
Lati (fronte/retro)	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla
Disattivato	pagina.
Bordo lungo	Note:
Bordo corto	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).
	 Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG della foto 5-90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.
	Note:
	• 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.
	 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimen- sione del file è molto elevata.
	 Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.

Voce di menu	Descrizione
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Consente di impostare la qualità di un'immagine JPEG costituita da testo o foto e testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.
	Note:
	 "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.
	 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
	 Questa voce di menu si applica a Testo, Testo/Foto e a tutte le funzioni di scansione.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di USB, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo.
	Note:
	Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Profondità bit scansione 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato.
	Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file di base	Consente di immettere un nome file di base.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato Attivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo.
Anteprima scansione Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione.
Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia.
Da -4 a +4	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica	Consente di centrare automaticamente la copia nella pagina.
Attivato Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0 - 255 Soglia blu predefinita 0-255	Consente di specificare quale colore escludere durante la scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto Immagine speculare Attivato Disattivato	Specifica il contrasto dell'output Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato Dettagli ombreggiatura 0-4	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato Nitidezza 0-5	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni stampa

Voce di menu	Descrizione
Copie	Specifica il numero di copie che si desidera stampare.
Origine carta Vassoio <x> Aliment. m.uso Tipo Busta manuale</x>	Specifica l'origine carta selezionata per fornire la carta per la stampante, al fine di stampare da un'unità Flash.

Voce di menu	Descrizione
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non saranno fascicolate.
	 L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Lati (fronte/retro) Attivato Disattivato	Abilita la stampa fronte/retro (stampa su due lati).
Cucitura Attivato Disattivato	Consente la cucitura. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note:
	 L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale. Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.
Orientamento Automatico Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento del processo di stampa. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
N in 1 (pagine per lato) Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. Questa modalità viene anche definita Risparmio carta. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordo N in 1 Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno a ciascuna pagina quando si utilizza N in 1. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Ordine N in 1 Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	 Specifica la posizione di più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1. Note: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Fogli separatori Nessuna Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi in base al valore selezionato Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orig. separatore Vassoio <x> Alimentatore manuale Alimentatore buste</x>	Consente di specificare un'origine carta
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita di fabbrica.

Impostazioni stampa

Menu Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note:
	 L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa, Mentre l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS,
	PCL è il linguaggio della stampante predefinito di fabbrica.
	 La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attivato Disattivato	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o
	le informazioni mancanti, vengono stampati i processi memorizzati.
	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se la stampante perde potenza.

Voce di menu	Descrizione
Area di stampa Normale Pagina intera	 Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: Questo menu non viene visualizzato se l'opzione Da bordo a bordo è abilitata nel menu Impostazioni della stampante. Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. L'impostazione Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando
D	il linguaggio PCL 5, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
RAM Flash Disco fisso	 Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria Flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.
Contab. processi Attivato Disattivato	 Consente di memorizzare o meno le informazioni statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le statistiche dei processi non vengono memorizzate su disco. Le statistiche comprendono un record di eventuali errori di stampa, il tempo di stampa, le dimensioni del processo espresse in byte, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste. Contabilità processi è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. Il disco non deve essere protetto da scrittura né da lettura/scrittura. Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il ripristino della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Salva risorse Attivato Disattivato	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.
	Note:
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.
	• Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio 38 Memoria piena e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli
In ordine alfabetico	riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.
Dal più recente	Note:
Dal meno recente	In ordine alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Finitura

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su due lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.
Su un lato	Note:
	Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Per impostare la stampa su due lati dal programma software: per gli utenti Windows, fare clic su File → Stampa, quindi fare clic su Proprietà, Prefe- renze, Opzioni o Imposta; per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore.
	Note:
	L'impostazione predefinita è Bordo lungo.
	Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale.
	Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.

Voce di menu	Descrizione
Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.
	Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita di fabbrica.
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note:
	 Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non saranno fascicolate. L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte specificato dalle impostazioni del menu Copie.
Fogli separatori Nessuna Tra copie Tra processi Tra pagine	 Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio, dopo le pagine 1 e dopo pagine 2. Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Orig. separatore Vassoio <x> Alimentatore multiuso Alimentatore buste</x>	 Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dal menu Carta, l'opzione Configura MP deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
N in 1 (pagine per lato) Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	 Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.

Voce di menu	Descrizione
Ordine N in 1 Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione di più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato). Note:
	 Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordo N in 1 Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno a ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagina per lato). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disattivato Attivato	 Specifica se i processi di stampa vengono cuciti. Note: Questa voce di menu è disponibile solo se è installato il fascicolatore Staple-Smart. Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Non viene effettuata la cucitura dei processi di stampa. Non viene effettuata la cucitura delle buste.
Pagine sfalsate Disattivato Tra processi Tra copie	 Impila le copie o i processi di stampa in un raccoglitore di uscita. Note: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore Staple-Smart. Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non vengono sfalsate durante il processo di stampa. Se si seleziona Tra processi, vengono sfalsati tutti i processi di stampa. Se si seleziona Tra copie, vengono sfalsate tutte le copie di un processo di stampa.

Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata.
300 dpi	Nota: 600 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.L'impostazione predefinita del
600 dpi	driver per stampante è 1200 IQ.
1200 dpi	
Qual. imm. 1200	
Qual. imm. 2400	

Voce di menu	Descrizione	
Ingrandimento pixel Disattivato Font Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	 Consente di migliorare la qualità di stampa di immagini e font piccoli. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Font viene applicata solo al testo. L'opzione Orizzontalmente consente di scurire le righe orizzontali di testo e immagini. L'opzione Verticalmente consente di scurire le righe verticali di testo e immagini. L'opzione Entrambe le direzioni consente di scurire le righe orizzontali e verticali 	
Intensità toner 1 – 10	di testo e immagini. Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.	
Migliora linee sottili Attivata Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Per impostare Migliora linee sottili mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser.	
Correz. grigio Automatico Disattivato	Consente di regolare il valore del grigio della stampa. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Luminosità Da -6 a +6	Consente di regolare o rendere più scura la stampa e di risparmiare toner. Note: O è l'impostazione predefinita di fabbrica. Un valore negativo consentirà di scurire testo, immagini o grafica. Un valore positivo consentirà di schiarirli e di risparmiare il toner.	
Contrasto 0-5	 Consente di regolare il grado di differenza tra i livelli di grigio nel documento stampato. Note: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si utilizza un valore più alto per queste impostazioni, vengono evidenziate maggiori differenze tra i livelli di grigio. 	

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Riservato	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante.
In attesa	Note:
Non ripristinare Tutto	 La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante e non su segnalibri, processi su unità Flash e altri tipi di processi in attesa.
	 Se si seleziona Non Ripristinare, vengono rimossi tutti i processi Stampa e mantieni che non sono stati ripristinati dal disco.
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria Flash. Per memoria Flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria Flash opzionale nella stampante.
	Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash.
	Note:
	 Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura né da lettura/scrittura.
	Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash.
	La richiesta di formattazione non viene annullata.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, tra cui tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer i processi parcheggiati. Le informazioni sulla contabilità dei processi non sono incluse.
	Nota: Elimina ora è l'impostazione predefinita.
Stat. contabilità Stampa	Consente di stampare un elenco di tutte le statistiche memorizzate o di cancellare i dati dal disco fisso della stampante.
Canc.	Note:
	 Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante.
	L'opzione Stampa consente di stampare un elenco di statistiche.
	L'opzione Cancella consente di eliminare tutte le statistiche memorizzate sul disco fisso della stampante.
	 Questa opzione non viene visualizzata se la contabilità processi è impostata su MarkTrackTM utilizzando NPA.

Voce di menu	Descrizione
Traccia esadecim. Attiva	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa
	Note:
	 Quando l'opzione Attiva è selezionata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.
	 Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o disattivarla, spegnere o ripristinare la stampante.
Copertura stimata Disattivato Attivato	Fornisce una stima della percentuale di copertura di nero su una pagina. La stima viene stampata su una pagina separata alla fine di ciascun processo di stampa.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto del display.
1-10	Note:
	• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Impostando un valore più alto si schiarisce il display.
	Un valore più basso scurisce il display.
Luminosità LCD	Regola la luminosità della retroilluminazione sul display
1-10	Note:
	• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	 Impostando un valore più alto si schiarisce il display.
	 Un valore più basso scurisce il display.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione	
Adatta pagina	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato	
Sì	Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
No		
Annotazioni	Stampa annotazioni in un PDF.	
Non stampare	Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita.	
Stampa		

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.
Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Voce di menu	Descrizione	
Priorità font	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font.	
Residente	Note:	
Flash/Disco	Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	 Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante sono installati e funzionano correttamente. 	
	• La memoria Flash o il disco fisso della stampante non devono essere protetti da scrittura, lettura/scrittura o password.	
	Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.	

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione	
Origine font	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font.	
Residente Disco fisso	Note:	
Trasferisci Flash	 Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica Mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM della stampante. 	
Tutto	• Le impostazioni Flash e Disco fisso vengono visualizzate solo se applicabili e riportano tutti i font residenti in tale opzione.	
	 Le opzioni Flash e Disco fisso devono essere formattate in modo appropriato e non possono essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. 	
	 L'opzione Trasferisci viene visualizzata solo se applicabile e riporta tutti i font trasferiti nella RAM della stampante. 	
	Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.	
Nome font	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato.	
<elenco di="" disponibili="" font=""></elenco>	Note:	
	Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	 L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante. 	
Set di simboli	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.	
10U PC-8	Note:	
12U PC-850	• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.	
	12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.	
	 Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati. 	

Voce di menu	Descrizione
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.
Passo Da 0,08 a 100	Note:
	10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).
	• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.
	 Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Verticale	Note:
Orizzontale	Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.
	 Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.
Righe per pagina	Note:
1-255	60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita internazionale.
	• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. <i>Prima</i> dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.
Larghezza A4	Note:
198 mm 203 mm	198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.
203 111111	 L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di specificare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un
CR auto. dopo LF	comando di avanzamento riga.
Attivato Disattivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di specificare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un
LF auto. dopo CR	comando di ritorno a capo.
Attivato	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disattivato	

Voce di menu	Descrizione
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassetti e alimentatori.
Nessuna 0-199 Assegna vassoio <x> Disattivato Nessuna 0-199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna 0-199 Assegna busta m. Disattivato Nessuna 0-199</x>	 Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visual. imp. fabb. Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 2 = 4 Valore vassoio 3 = 5 Valore vassoio 4 = 20 Valore vassoio 5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Consente di visualizzare l'impostazione predefinita di fabbrica assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore, anche se non è stato installato.
Rinumera vassoio Ripris. val. pred. Sì No	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassetti e alimentatori.

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML. Note: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times. I seguenti font riportati vengono visualizzati solo se è installata la scheda di font DBCS appropriata: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe e MingMT-Light.

Voce di menu	Descrizione	
Dimensione font	Consente di impostare le dimensioni font per i documenti HTML.	
1-255 pt	Note:	
	• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.	
Ridimensiona	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML.	
Da 1 a 400%	Note:	
	• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	Sono possibili incrementi dell'1%.	
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.	
Verticale	Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Orizzontale		
Dimensioni margini 8-255 mm		
6-255 111111	Note:	
	• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	 Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini. 	

Voce di menu	Descrizione
Sfondi	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML.
Non stampare Stampa	Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa	

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticam. Attivato Disattivato	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento corretti. Note: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attivato Disattivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.
	Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni di riferimento sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa. È possibile selezionare la stampa di singole pagine o selezionare Stampa tutte le guide per stamparle tutte contemporaneamente.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Versioni in altre lingue sono disponibili nel CD *Software e documentazione*.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida all'e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e le impostazioni di modifica
Guida al fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e le impostazioni di modifica
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sulla scansione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e le impostazioni di modifica
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo.

Informazioni sui messaggi della stampante

Elenco dei messaggi di stato e di errore

Risposta in corso

La stampante sta rispondendo a una chiamata fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Occupata

Attendere che il messaggio venga annullato.

Chiamata completata

È stata completata una chiamata fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Cambia <origine> in <x>

<origine> è un vassoio o un alimentatore e <x> è un tipo o una dimensione della carta.

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni carta corrette.
- Toccare **Usa** [origine] corrente per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa.
- Toccare **Continua** per continuare il processo se nel vassoio vengono caricati tipo e dimensioni corrette e se tali valori vengono specificati nel menu Carta del pannello di controllo.

Nota: se si tocca Continua quando non è presente carta nel vassoio, il processo non continua.

• Per annullare il processo corrente, toccare **Annulla processo**.

Verificare collegamento vassoio <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

• Spegnere e riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere il vassoio.
- **4** Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **6** Riavviare la stampante.

Se l'errore si verifica di nuovo:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere il vassoio.
- **4** Contattare il servizio di assistenza.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza l'uso del vassoio.

Chiudere sportello o inserire cartuccia

La cartuccia è mancante o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere sportello laterale fascicolatore

Chiudere lo sportello laterale del fascicolatore.

Connetti <x>bps

Il fax è connesso. Attendere che il messaggio venga annullato.

Nota: <x> è la velocità di trasmissione al secondo.

Composizione

È stato composto un numero di fax. Se il numero è troppo lungo per rientrare nella schermata, viene visualizzata solo la parola Composizione. Attendere che il messaggio venga annullato.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Riformatta disco** per riformattare il disco fisso e annullare il messaggio.

Nota: la riformattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati sul disco.

Disco pieno - Scansione processo annullata

Il processo di scansione viene annullato o interrotto a causa di spazio insufficiente sul disco fisso.

Per annullare il messaggio, toccare Continua.

Invio fax non riuscito

L'operazione di invio fax non è riuscita. Attendere che il messaggio venga annullato.

Memoria fax piena

La memoria è insufficiente per inviare il processo fax.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Num. stazione fax non impostato.

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Svuotam. buffer in corso

Attendere che il messaggio venga annullato.

Inserire cartuccia graffette

- Per annullare il messaggio, inserire una cartuccia graffette.
- Toccare Continua per annullare il messaggio e stampare senza l'uso della funzione di cucitura.

Inserire vassoio <x>

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare raccoglitore <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - **3** Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
 - **5** Riavviare la stampante.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Installare alimentatore

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Installare l'alimentatore buste:
 - **1** Spegnere la stampante.
 - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - **3** Installare l'alimentatore buste.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
 - **5** Riavviare la stampante.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Installare vassoio <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Inserire il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - **3** Inserire il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
 - **5** Riavviare la stampante.
- Annullare il processo di stampa corrente.

PIN non valido

Immettere un codice PIN valido.

Processo memorizzato per trasmissione differita

La scansione viene completata per un processo di invio fax differito. Attendere che il messaggio venga annullato.

Linea occupata

È stato composto un numero di fax, ma la linea del fax è occupata. Attendere che il messaggio venga annullato.

Caricare <origine> con <x>

<origine> è un vassoio o un alimentatore e <x> è un tipo o una dimensione della carta.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nel vassoio.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
 - Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Carica alim. manuale con <x>

<x> indica le dimensioni o il tipo di carta.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare Continua.
 - Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine predefinita.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare Continua.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Rete/Rete <x>

La stampante è collegata alla rete.

Rete indica che la stampante sta utilizzando la porta di rete standard incorporata nella scheda di sistema della stampante. Rete <x> indica che un server di stampa interno è installato nella stampante o che la stampante è collegata a un server di stampa esterno.

Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato.

La stampante non rileva una linea telefonica analogica e pertanto il fax è disabilitato. Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

Nessuna risposta

È stato composto un numero di fax, ma non viene stabilita alcuna connessione. Attendere che il messaggio venga annullato.

Nessun tono di chiamata

La stampante non dispone di un tono di chiamata. Attendere che il messaggio venga annullato.

In coda per l'invio

La scansione di un processo fax è stata completata, ma il processo non viene inviato poiché è in corso l'invio o la ricezione di un altro processo fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Pronta

La stampante è pronta a ricevere i processi di stampa.

Ricollegare vassoio <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

• Spegnere e riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere il raccoglitore specificato.
- **4** Ricollegare il vassoio.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **6** Riavviare la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere il raccoglitore specificato.
- **4** Contattare il servizio di assistenza.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

Ricollegare vassoi <x> - <y>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

• Spegnere e riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere i raccoglitori specificati.
- **4** Ricollegare i vassoi.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **6** Riavviare la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere i raccoglitori specificati.
- **4** Contattare il servizio di assistenza.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori specificati.

Ricollegare alimentatore buste

Provare una o più delle soluzioni indicate.

• Spegnere e riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere alimentatore buste.
- **4** Ricollegare l'alimentatore buste.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **6** Riavviare la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere alimentatore buste.
- **4** Contattare il servizio di assistenza.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza l'uso dell'alimentatore buste.

Ricezione completata

La stampante ha ricevuto un intero processo fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Ricezione pagina <n>

La stampante riceve la pagina <n> del processo fax. <n> è il numero della pagina ricevuta. Attendere che il messaggio venga annullato.

Rimuovere materiale di imballaggio, verificare <x>

Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.

Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati>

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da raccoglitore <x>

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Sostituire <x> in caso di riavvio del processo.

Uno o più messaggi che hanno interrotto un processo di scansione vengono ora cancellati. Per riavviare il processo di scansione, sostituire i documenti originali nello scanner. <x> è una pagina del processo di scansione.

- Toccare **Annulla processo** se è in corso l'elaborazione di un processo di scansione quando viene visualizzato il messaggio. Il processo viene annullato e il messaggio eliminato.
- Toccare Esegui scansione da ADF se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dall'ADF a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione.
- Toccare Termina processo senza ulteriore scansione se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina.
 Il processo termina all'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail, o FTP.
- Toccare Riavvia processo se il recupero processo è attivo. Il messaggio viene cancellato. Viene avviato un nuovo
 processo di scansione con gli stessi parametri del processo precedente.

Sostituire dispositivo di pulizia

Sostituire il dispositivo di pulizia dell'unità di fusione oppure provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Toccare Ignora per annullare il messaggio. Il messaggio viene nuovamente visualizzato alla successiva accensione della stampante.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Toccare **Continua** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Per annullare il messaggio, premere **Annulla processo**.

Coperchio ADF dello scanner aperto

Il coperchio ADF è aperto. Il messaggio viene cancellato una volta chiuso il coperchio.

Chiudere coperchio di accesso incep. scanner

Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

Pulizia sicura dello spazio su disco

È necessario ripristinare il processo di pulizia del disco fisso della stampante. Il messaggio viene annullato quando tutti i blocchi vengono puliti.

Invio pagina <n>

La stampante invia la pagina <n> del processo fax. <n> è il numero della pagina inviata. Attendere che il messaggio venga annullato.

Seriale <x>

La stampante utilizza un collegamento del cavo seriale. La porta seriale rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni.

Impostazione dell'orologio

L'orologio non è impostato. Questo messaggio viene visualizzato in assenza di altri messaggi sullo stato del fax. Rimane visualizzato finché non si imposta l'orologio.

Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Si è verificato un errore nel server SMTP oppure il server SMTP non è configurato correttamente. Per annullare il messaggio, premere **Continua**. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Per eliminare il processo specificato, toccare Continua.

Nota: alcuni processi in attesa non vengono ripristinati. Rimangono sul disco fisso e sono inaccessibili.

Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo.

Non tutte le risorse necessarie per il processo sono disponibili. Attendere che il messaggio venga annullato.

Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo. Eliminazione dei processi in attesa.

Non tutte le risorse necessarie per il processo sono disponibili. Alcuni processi in attesa vengono eliminati per liberare la memoria del sistema. Attendere che il messaggio venga annullato.

Disco non supportato

È stato installato un disco fisso della stampante non supportato. Rimuovere la periferica non supportata, quindi installarne una supportata.

Periferica USB non supportata. Rimuoverla

Rimuovere la periferica USB non riconosciuta.

Hub USB non supportato. Rimuoverlo

Rimuovere l'hub USB non riconosciuto.

USB/USB <x>

La stampante utilizza un collegamento del cavo USB. La porta USB rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni.

In attesa di ricomposizione

La stampante è in attesa della ricomposizione del numero di fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

30 Ricarica non valida, sostituire cartuccia

Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una supportata.

31 Sostituire cartuccia difettosa

Rimuovere la cartuccia di stampa difettosa e installarne una nuova.

32 Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una supportata.

34 Carta corta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare il supporto appropriato o altri supporti speciali nel vassoio corretto.
- Per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un diverso vassoio carta, toccare **Continua**.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Controllare le impostazioni di Proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di carta corretti.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare Continua.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio Pronta, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare Continua.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare Continua.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare Continua.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare Continua.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

42.xy Regione cartuccia non corrispondente

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

1	Stati Uniti
2	Europa, Medio Oriente e Africa
3	Asia
4	America Latina
9	Regione non valida

50 Errore font PPDS

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- La stampante non è in grado di rilevare un font richiesto. Dal menu PPDS, selezionare **Adattamento font**, quindi selezionare **Attivato**. La stampante individuerà un font simile e il testo in questione verrà riformattato.
- Annullare il processo di stampa corrente.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare Continua.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare Continua.
 Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare Continua.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore software rete <x>

<x> è il numero del collegamento di rete.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare Continua.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore opzione seriale <x>

<x> indica il numero dell'opzione seriale.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

- Per continuare la stampa, toccare Continua.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

55 Slot <x>: opzione non supportata

<x> è uno slot nella scheda di sistema della stampante.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda di sistema della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela <x> disabilitata

<x> è il numero della porta parallela.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
 I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta seriale.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
 Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rifiutati.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
 I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
 I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta USB.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare Continua.
 I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Dopo che i processi sono stati memorizzati nel disco fisso della stampante, qualche impostazione è stata modificata nella stampante per invalidare i processi in attesa. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input, output o fronte/retro della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più nella porta.
- Il disco fisso della stampante contiene processi che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Per annullare il messaggio, toccare Continua.

58 Troppi raccoglitori di uscita collegati

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere i raccoglitori in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

58 Troppi dischi installati

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere la memoria Flash in eccesso.

- **4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

59 Alimentatore buste incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere alimentatore buste.
- Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare senza l'uso dell'alimentatore buste.

59 Raccoglitore uscita <x> incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere il raccoglitore di uscita specificato.
- Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare senza l'uso del raccoglitore di uscita specificato.

59 Vassoio <x> incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa senza l'uso del vassoio specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

- Per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzarti nel disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con capacità maggiore.

63 Disco fisso non formattato

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Formattare il disco fisso della stampante.

Se il messaggio di errore persiste, è possibile che il disco fisso sia difettoso e debba essere sostituito.

80 Manutenzione ordinaria necessaria

È richiesto un intervento di manutenzione ordinaria sulla stampante. Ordinare un kit di manutenzione, che contiene tutti i componenti necessari per sostituire i rulli di prelievo, il rullo di caricamento, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione.

88 Cartuccia in esaurimento

Il toner è in esaurimento. Sostituire la cartuccia di stampa, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

88.yy Cartuccia in esaurimento

Il toner è in esaurimento. Sostituire la cartuccia di stampa, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

88.yy Sostituire cartuccia

La cartuccia di stampa è vuota.

- 1 Sostituire la cartuccia di stampa.
- **2** Per annullare il messaggio, premere **Continua**.

200-282.yy Inceppamento carta

- 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.
- **2** Per continuare la stampa, toccare **Continua**.

283 Incepp. cucitrice

- 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area della cucitrice specificata.
- **2** Per continuare la stampa, toccare **Continua**.

290-294.yy Inceppamento scanner

Cancella tutti i documenti originali dallo scanner.

293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo

Allo scanner è stato indicato di eseguire la scansione utilizzando l'ADF ma non è presente la carta nell'ADF. Caricare la carta nell'ADF.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Toccare **Continua** se non vi sono processi di scansione attivi quando viene visualizzato il messaggio. In tal modo il messaggio viene eliminato.
- Toccare Annulla processo se è in corso la scansione di un processo quando viene visualizzato il presente messaggio. Il processo viene annullato e il messaggio eliminato.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dall'ADF a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dalla superficie piana a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. Il processo termina all'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail, o FTP.
- Toccare **Riavvia processo** se il recupero del processo è attivo ed è possibile riavviare il processo. Il messaggio viene cancellato. Viene avviato un nuovo processo di scansione con gli stessi parametri del processo precedente.

293.02 Coperchio superficie piana aperto

Chiudere il coperchio dello scanner.

840.01 Scanner disabilitato

Questo messaggio indica che lo scanner è stato disabilitato dal tecnico del supporto di sistema.

841-846 Errore servizio scanner

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Verificare i collegamenti di tutti i cavi.
- **4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

Se il messaggio di assistenza viene nuovamente visualizzato, contattare l'assistenza clienti e indicare il numero del messaggio.

900-999 <messaggio> di assistenza

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Verificare i collegamenti di tutti i cavi.
- **4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

Se il messaggio di assistenza viene nuovamente visualizzato, contattare il servizio di assistenza e indicare il numero del messaggio.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Per risolvere questo problema, scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Manutenzione della stampante

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della parte esterna della stampante

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.




ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.
 - **Avvertenza Danno potenziale:** non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.
- **4** Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.
 - **Avvertenza Danno potenziale:** l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.
- **5** Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.


Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- **2** Aprire il coperchio dello scanner.

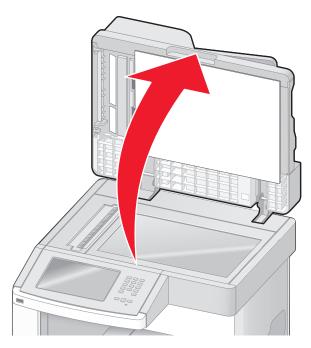

- **3** Pulire il vetro dello scanner finché non risulta pulito e asciutto.
- 4 Pulire la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner finché non risulta pulita e asciutta.
- **5** Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

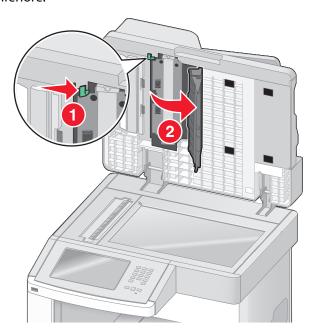

- **6** Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.
- **7** Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.
- **8** Utilizzando il panno o il fazzoletto di carta , pulire accuratamente il vetro dello scanner (superficie piana) e le protezioni.
- **9** Chiudere il coperchio dello scanner.

Regolazione della registrazione dello scanner


La registrazione dello scanner è un processo che consente di allineare l'area di scansione alla posizione della carta. Per regolare manualmente la registrazione dello scanner:

- 1 Spegnere la stampante e
- 2 Pulire il vetro dello scanner e le protezioni.
- **3** Tenere premuto e mentre si accende la stampante.
- **4** Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

 La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Registrazione scanner automatica.
- 6 Toccare Registrazione scanner automatica.
- 7 Toccare **Stampa prova rapida** per stampare una pagina della registrazione.
- **8** Scegliere la sezione dello scanner da allineare.

Per allineare il vetro dello scanner (superficie piana):

a Posizionare la pagina di prova rapida rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.

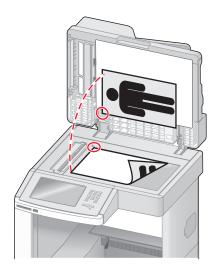

- b Toccare Copia prova rapida.Lo scanner stampa una copia della pagina di prova rapida.
- c Toccare Superficie piana.
- **d** Utilizzare la copia della pagina di prova rapida per regolare le impostazioni di Margine sinistro e Margine destro.

- e Toccare Inoltra.
- **f** Toccare **Copia prova rapida** e confrontare la nuova copia con l'originale.

Ripetere le operazioni di allineamento della superficie piana finché la posizione nella pagina della copia della pagina di prova rapida non corrisponde esattamente all'originale.

Per allineare l'ADF:

- **a** Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:
 - Per allineare la parte anteriore dell'ADF: posizionare la pagina di prova rapida rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
 - Per allineare il retro dell'ADF: posizionare la pagina di prova rapida rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- **b** Toccare **Copia prova rapida**.

Lo scanner stampa una copia della pagina di prova rapida.

- c Toccare Parte anteriore ADF o Retro ADF.
- **d** Utilizzare la copia della pagina di prova rapida per regolare le impostazioni di Regolazione orizzontale e Margine superiore.
- e Toccare Inoltra.
- f Toccare Copia prova rapida e confrontare la nuova copia con l'originale.
 Ripetere le operazioni di allineamento dell'ADF finché la posizione nella pagina della copia della pagina di prova rapida non corrisponde esattamente all'originale.
- **9** Toccare **Indietro**.
- 10 Toccare Esci dal menu Configurazione.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- · aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Conservazione dei materiali di consumo

Nel pannello di controllo della stampante è possibile modificare alcune impostazioni per ottenere un risparmio di toner e carta. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Menu Materiali di consumo", "Menu Qualità" e "Menu Finitura".

Se il processo che si desidera stampare è composto da più copie, è possibile risparmiare i materiali di consumo stampando la prima copia e verificarne la qualità prima di procedere con la stampa delle restanti copie.

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/mat. consumo**.

Nota: se l'opzione **Stato/mat. consumo** non viene visualizzata nella schermata iniziale, controllare lo stato dei materiali di consumo stampando una pagina delle impostazioni dei menu.

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
 - **Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- **2** Fare clic su **Stato periferica**. Viene visualizzata la pagina Stato periferica, in cui viene visualizzato un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Ordinazione di materiali di consumo


Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Richiesta di cartucce di stampa

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento o quando la stampa risulta sbiadita, provare a prolungare la durata della cartuccia di stampa:

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.
- **2** Agitare bene la cartuccia per ridistribuire il toner.

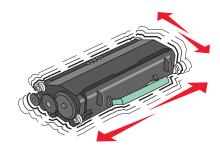

3 Reinserire la cartuccia di toner e proseguire la stampa.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa non risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

Cartucce di stampa consigliate e numeri di parte

Componente	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia normale
Per Stati Uniti e Canada		
Cartuccia di stampa	X651A11A	X651A21A
Cartuccia di stampa a lunga durata	X651H11A	X651H21A
Cartuccia di stampa a lunghissima durata	X654X11A	X654X21A
Cartuccia di stampa restituibile a lunga durata per etichette	X651H04A	Non applicabile
Cartuccia di stampa restituibile a lunghissima durata per etichette	X654X04A	Non applicabile
In Europa, Medio Oriente e Africa		
Cartuccia di stampa	X651A21E	X651A11E
Cartuccia di stampa a lunga durata	X651H21E	X651H11E
Cartuccia di stampa a lunghissima durata	X654X21E	X654X11E
Cartuccia di stampa restituibile a lunga durata per etichette	X651H04E	Non applicabile
Cartuccia di stampa restituibile a lunghissima durata per etichette	X654X04E	Non applicabile
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda		
Cartuccia di stampa	X651A21P	X651A11P
Cartuccia di stampa a lunga durata	X651H21P	X651H11P
Cartuccia di stampa a lunghissima durata	X654X21P	X654X11P
Cartuccia di stampa restituibile a lunga durata per etichette	X651H04P	Non applicabile
Cartuccia di stampa restituibile a lunghissima durata per etichette	X654X04P	Non applicabile
In America Latina		
Cartuccia di stampa	X651A21L	X651A11L
Cartuccia di stampa a lunga durata	X651H21L	X651H11L
Cartuccia di stampa a lunghissima durata	X654X21L	X654X11L
Cartuccia di stampa restituibile a lunga durata per etichette	X651H04L	Non applicabile
Cartuccia di stampa restituibile a lunghissima durata per etichette	X654X04L	Non applicabile

Ordinazione di un kit di manutenzione

Quando viene visualizzato il messaggio 80 Manutenzione ordinaria richiesta, ordinare un kit di manutenzione. Il kit di manutenzione contiene tutti i componenti necessari per sostituire i rulli di prelievo, il rullo di caricamento, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione. Il rullo di caricamento, l'unità di fusione, i rulli di prelievo e il rullo di trasferimento possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per controllare il tipo di unità di fusione (T1 o T2) installata nella stampante, rimuovere la cartuccia di stampa per visualizzare l'etichetta sull'unità di fusione.

Componente	Codice
Kit di manutenzione	40X4723 (unità di fusione T1 da 100 V)
	40X4724 (unità di fusione T1 da 110 V)
	40X4765 (unità di fusione T1 da 220 V)
	40X4766 (unità di fusione T2 da 100 V)
	40X4767 (unità di fusione T2 da 110 V)
	40X4768 (unità di fusione T2 da 220 V)

Ordinazione di un'unità di fusione

Per controllare il tipo di unità di fusione (T1 o T2) installata nella stampante, rimuovere la cartuccia di stampa per visualizzare l'etichetta sull'unità di fusione.

Componente	Codice
Unità di fusione T1	40X1870 (100 V)
	40X4418 (110 V)
	40X1871 (220 V)
Unità di fusione T2	40X1872 (100 V)
	40X1873 (110 V)
	40X1874 (220 V)

Ordinazione di un kit di manutenzione dell'ADF

Il kit di manutenzione dell'ADF contiene tutti i componenti necessari per sostituire il meccanismo di prelievo per ADF e il rullo separatore per ADF.

Verificare nella tabella seguente il codice del kit di manutenzione per la stampante in uso.

Componente	Codice
Kit di manutenzione dell'ADF	40X4769

Ordinazione di un rullo di trasferimento

Quando sono presenti macchie di toner sulla parte anteriore o sul retro delle pagine della stampante, ordinare un rullo di trasferimento di ricambio.

Componente	Codice
Unità del rullo di trasferimento	40X1886

Ordinazione dei rulli di caricamento

Se sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner, ordinare rulli di caricamento sostitutivi.

Componente	Codice
Unità dei rulli di caricamento	40X5852

Ordinazione dei rulli di prelievo

Quando la carta non è alimentata correttamente dal vassoio, ordinare rulli di prelievo nuovi.

Componente	Codice
Rulli di prelevamento	40X4308

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'alimentatore automatico documenti.

Componente	Codice
Unità di prelievo dell'ADF	3017345
Rullo separatore per ADF	3017348

Ordinazione di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello del della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette–3 confezioni	25A0013

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Lexmark:

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il prodotto che si desidera riciclare e selezionare il paese dall'elenco.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Note:

- Prima di spostare la stampante, rimuovere tutte le opzioni
- Utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Avvertenza — **Danno potenziale:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante


Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.

• Evitare movimenti bruschi.

Installazione della stampante in una nuova postazione

Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante:

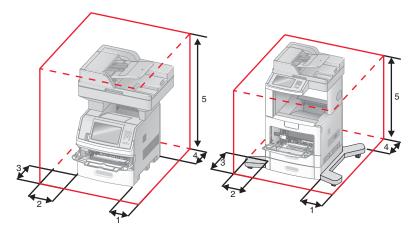

1	Lato destro	20 cm (8 poll.)
2	Lato sinistro	31 cm (12 poll.)
3	Anteriore	51 cm (20 poll.)
4	Posteriore	20 cm (8 poll.)
5	Superiore	31 cm (12 poll.)

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consulare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com.**

Uso del server Web incorporato

Se la stampante è installata in rete, il server Web incorporato è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione di report

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Per ulteriori informazioni, consulare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Verifica dello stato della periferica

Utilizzando il server Web incorporato, è possibile visualizzare le impostazioni del vassoio carta, il livello di toner nella cartuccia di stampa, la percentuale di durata residua nel kit di manutenzione e le misure di capacità di alcune parti della stampante. Per visualizzare lo stato della periferica:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
 - **Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su Stato periferica.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile impostare la stampante in modo che invii un messaggio e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento oppure quando la carta deve essere cambiata, aggiunta o rimossa dagli inceppamenti.

Per impostare gli avvisi e-mail:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Impostazione avviso e-mail.
- 4 Selezionare gli elementi per la notifica e immettere gli indirizzi e-mail.
- 5 Fare clic su Inoltra.

Nota: per impostare il server e-mail, contattare il tecnico del supporto del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Regolazione della luminosità del display

Se si riscontrano problemi nella lettura del display, è possibile regolare la luminosità dell'LCD mediante il menu Impostazioni.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata Home, toccare ...
- **3** Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Luminosità schermo.
- **6** Toccare le frecce per aumentare o diminuire la luminosità.

È possibile regolare le impostazioni della luminosità selezionando valori compresi tra 20 e 100 (100 è l'impostazione predefinita di fabbrica).

- 7 Toccare Inoltra.
- **8** Toccare 1.

Regolazione dell'opzione Risparmio energia

È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 240 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Per aumentare o diminuire il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia, effettuare una delle seguenti operazioni:

Uso del server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su Impostazioni, quindi su Impostazioni generali.
- 3 Fare clic su **Timeout**.
- **4** Nella casella Risparmio energia, aumentare o diminuire il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.
- 5 Fare clic su Inoltra.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata Home, toccare .
- **3** Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- **5** Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Timeout**.
- 6 Toccare Timeout.
- 7 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Modalità risparmio energetico** per diminuire o aumentare il tempo che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.

 L'intervallo disponibile è tra 1 e 240 minuti.
- 8 Toccare Inoltra.
- **9** Toccare 1.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 47.

Avvertenza — **Danno potenziale:** Ripristina impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica originali della stampante. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pror

- 2 Nella schermata iniziale, toccare ...
- 3 Toccare Impostazioni.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Impostazioni di fabbrica.
- **6** Toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare Ripristina ora.
- **7** Toccare **Inoltra**.
- **8** Toccare 1.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio Pronta, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare i PDF multilingua

I documenti contengono font non disponibili.

- **1** Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- **3** Selezionare **Stampa come immagine**.
- 4 Fare clic su OK.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Verificare che l'unità USB sia supportata. Per informazioni relative ai dispositivi di memoria Flash USB testati e approvati, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

I processi non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare un processo in stampa, controllare che sul display sia visualizzato il messaggio **Pronta** o **Risparmio energia**.

Verificare che il vassoio di uscita standard non sia pieno

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se si utilizza una porta USB, accertarsi che il driver di stampa sia compatibile con il sistema operativo.

Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e funzionante

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegato**, verificare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Copie del software della stampante sono disponibili anche sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VENGONO STAMPATE PAGINE VUOTE, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

La stampa richiede più tempo del previsto

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

IMPOSTARE PROTEZIONE PAGINA SU DISATTIVATO

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 3 Toccare Impostazioni.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Recupero stampa.
- 6 Toccare Recupero stampa.
- 7 Toccare la freccia destra accanto a Protezione pagina fino a visualizzare Disattivato.
- 8 Toccare Inoltra.
- 9 Toccare 🚹.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale

Se sul display viene visualizzato il messaggio Pronta Esadec., è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale prima di poter stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSE DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

Utilizzare le stesse impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente la dimensione della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare ...
- 3 Toccare Impostazioni.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- **5** Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Timeout**.
- **6** Toccare **Timeout**.
- 7 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a Timeout stampa fino a visualizzare il valore desiderato.
- 8 Toccare Inoltra.
- 9 Toccare 🗈.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio Pronta.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- **2** Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Scarsa qualità di copia

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine bianche
- Stampa a scacchi
- Grafica o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa non soddisfacente
- Stampa scura
- Linee oblique
- Macchie di inchiostro
- Striature
- Caratteri inattesi
- Linee bianche nella stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa:

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 272.

LA COPIA È TROPPO CHIARA O TROPPO SCURA

Regolare la densità della copia.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

LO SFONDO PRESENTA DEL TONER IN ECCESSO

- Aumentare l'impostazione di rimozione sfondo.
- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.

I MODELLI (MOTIVI) APPAIONO NELL'OUTPUT

- Nella schermata Copia, selezionare l'icona Testo/Foto o Imm. stampata.
- Ruotare il documento originale sul vetro dello scanner.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione di adattamento in scala.

IL TESTO È CHIARO O SBIADITO

- Nella schermata Copia, toccare l'icona Testo.
- Diminuire l'impostazione di rimozione sfondo.
- Aumentare l'impostazione di contrasto.
- Diminuire l'impostazione dei dettagli di ombreggiatura.

LA STAMPA APPARE SCOLORITA O SOVRAESPOSTA

- Nella schermata Copia, selezionare l'icona Imm. stampata.
- Diminuire l'impostazione di rimozione sfondo.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.

- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È possibile che si sia verificato un errore nel programma.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

L VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 272.

REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

Verificare la oualità del documento originale

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio Pronta.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio Pronta.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1 Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2 Attendere il segnale di linea.
- **3** In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
- **5** Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

Verificare la presenza di segnale di linea

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio Pronta.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE CAUSARE INTERFERENZE NELLA TRASMISSIONE DEI FAX

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA

- 1 Digitare il numero di fax.
- **2** Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE IL RITARDO NEL NUMERO DEGLI SQUILLI

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- **2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su Impostazioni fax.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.

- 5 Nella casella relativa al numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima della risposta.
- 6 Fare clic su Inoltra.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando il toner è in esaurimento, viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA STAMPANTE NON È IN MODALITÀ FAX

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

IL DOCUMENTO NON È CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

INVIARE NUOVAMENTE IL DOCUMENTO

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento o se la qualità di stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- **2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su Impostazioni fax.
- 4 Fare clic Impostazioni fax analogico.
- 5 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

2400

4800

9600

14400

33600

6 Fare clic su **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi delle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante e
- 2 Scollegare la stampante.
- **3** Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione opppure visitare il sito Web **www.lexmark.com/publications** per visualizzare il foglio di istruzioni dell'opzione.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 48.

Vassoi carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- **3** Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- **4** Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web **www.lexmark.com/publications** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

Vassoio da 2000 fogli

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL VASSOIO ELEVATORE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

- Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al vassoio da 2000 fogli.
- Verificare che la stampante sia accesa.

I RULLI DI ALIMENTAZIONE DELLA CARTA NON RUOTANO E LA CARTA NON AVANZA

- Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al vassoio da 2000 fogli.
- Verificare che la stampante sia accesa.

Alimentatore buste

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

ACCERTARSI CHE LE BUSTE SIANO STATE CARICATE CORRETTAMENTE.

- 1 Regolare il supporto buste in base alla lunghezza della busta che si sta utilizzando.
- 2 Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dell'alimentatore buste" a pagina 83.

Verificare le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta

Verificare che le impostazioni relativa al tipo e alle dimensioni della carta corrispondano alle buste che si stanno utilizzando.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per l'alimentatore buste nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare le impostazioni corrette dal computer:
 - Per gli utenti Windows: specificare le impostazioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE L'ALIMENTATORE BUSTE SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se l'alimentatore buste è incluso nella pagina delle impostazioni dei menu ma una busta carta si inceppa in entrata o in uscita dall'alimentatore, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare l'alimentatore buste. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'alimentatore buste oppure visitare il sito Web **www.lexmark.com/publications** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'alimentatore buste.

Opzioni di uscita

Se l'espansione di uscita ad alta capacità, il mailbox a 4 scomparti oppure il fascicolatore StapleSmart è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa quando passa dalla stampante all'opzione di uscita, è possibile che non sia installato correttamente. Reinstallare l'opzione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione.

Scheda di memoria Flash

Verificare che la scheda di memoria Flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Disco fisso con adattatore

Assicurarsi che il disco fisso sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Porta ISP (Internal Solutions Port)

Se la porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark non funziona correttamente, di seguito sono indicate le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DELLA PORTA ISP.

- Accertarsi che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo sia ben collegato al connettore corretto.

CONTROLLARE IL CAVO.

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare la carta

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

Verificare che non sia presente una quantità eccessiva di carta nel vassoio carta

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento

ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

L'opzione Rimozione inceppam. del menu Impostazioni è disattivata. Impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare ...
- 3 Toccare Impostazioni.
- 4 Toccare Impostazioni generali.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Recupero stampa.
- 6 Toccare Recupero stampa.
- 7 Toccare la freccia destra accanto a Rimozione inceppam. fino a visualizzare Attivato o Automatico.
- 8 Toccare Inoltra.
- 9 Toccare 1.

Problemi di qualità di stampa

Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni consentono di risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza tecnica. È possibile che sia necessario riparare o sostituire un componente della stampante.

Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa


Per individuare i problemi di qualità di stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa:

- 1 Spegnere la stampante e
- **2** Caricare la carta in formato Letter o A4 nel vassoio.
- **3** Tenere premuto 🚨 e 🛅 mentre si accende la stampante.
- **4** Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento. La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare Stampa pagine qualità.
- 6 Toccare Stampa pagine qualità.

Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.

- 7 Toccare Indietro.
- 8 Toccare Esci dal menu Configurazione.

Pagine bianche



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO POTREBBE ESSERE PRESENTE NELLA CARTUCCIA DI STAMPA


Rimuovere la cartuccia di stampa e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia di stampa.

L TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento, ordinare una nuova cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

I caratteri presentano bordi irregolari



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DI STAMPA

- Impostare l'opzione Risoluzione stampa nel menu Qualità su 600 dpi, Qualità imm. 1200, 1200 dpi o Qualità imm. 2400.
- Abilitare Migliora linee sottili nel menu Qualità.

ACCERTARSI CHE I FONT TRASFERITI SIANO SUPPORTATI.

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dal programma software.

Le immagini sono tagliate

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE


Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Immagini sfocate




VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Sfondo grigio



VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE INTENSITÀ TONER

Selezionare un'impostazione di Intensità toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows: modificare l'impostazione in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare l'impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

I margini sono errati



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Arricciamento della carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Irregolarità nella stampa

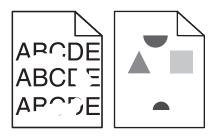

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.


IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa:

L'UNITÀ DI FUSIONE POTREBBE ESSERE USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità di fusione.

Difetti ricorrenti

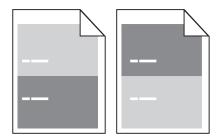

Sono presenti segni ricorrenti sull'intera pagina

Sostituire i rulli di caricamento se i difetti si verificano ogni 28,3 mm (1,11 pollici).

Sostituire il rullo di trasferimento se i difetti si verificano ogni 51,7 mm (2,04 pollici).

Sostituire la cartuccia di stampa se i difetti si verificano ogni:

- 47,8 mm (1,88 pollici)
- 96,8 mm (3,81 pollici)

Sostituire l'unità di fusione se il problema si verifica ogni:

- 88 mm (3,46 pollici)
- 95,2 mm (3,75 pollici)

La stampa è obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.


VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le quide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Striature bianche o nere piene

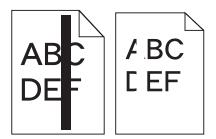

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dall'applicazione o programma software.

CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Provare un tipo di carta diverso.
- Utilizzare solo i lucidi consigliati dal produttore della stampante.
- Accertarsi che le impostazioni Tipo di carta e Grana carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore.

ACCERTARSI CHE IL TONER SIA DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME NELLA CARTUCCIA DI STAMPA.

Rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla lateralmente per ridistribuire il toner, quindi reinstallarla.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O AVER ESAURITO IL TONER

Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia.

La stampa è troppo chiara



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

La carta ha assorbito molta umidità

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Controllare la carta

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

IL TONER È IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento, ordinare una nuova cartuccia di stampa.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di stampa.

La stampa è troppo scura



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di stampa.

Le pagine sono interamente colorate



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ACCERTARSI CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla lateralmente per ridistribuire il toner, quindi reinstallarla.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O AVER ESAURITO IL TONER

Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Striature verticali



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita dal Menu Carta.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTUCCIA DI STAMPA È DIFETTOSA.

Sostituire la cartuccia.

IL PERCORSO CARTA POTREBBE NON ESSERE LIBERO

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di stampa.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata.

Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

Sono presenti tracce di toner sul percorso carta

Contattare il servizio di assistenza.

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di stampa.

RULLI DI CARICAMENTO POTREBBERO ESSERE DIFETTOSI

Sostituire i rulli di caricamento.

Sono presenti tracce di toner sul percorso carta

Contattare l'assistenza clienti.

Aderenza difettosa del toner



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE GRANA CARTA

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

Puntini di toner



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTUCCIA DI STAMPA POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di stampa.

Sono presenti tracce di toner sul percorso carta

Contattare l'assistenza clienti.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE I LUCIDI

Utilizzare solo i lucidi consigliati dal produttore della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Il server Web incorporato non si apre

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DI RETE

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA RETE

A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare https://anzichéhttp://prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

Come contattare il servizio di assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero (1-800-539-6275). Per gli altri Paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Avvertenze

Nome del prodotto:

Lexmark X651de, Lexmark X652de, Lexmark X654de, Lexmark X656de, Lexmark X656dte, Lexmark X658d, Lexmark X658dfe, Lexmark X658dfe, Lexmark X658dte, Lexmark X658dte, Lexmark X658dtfe

Tipo di macchina:

7462

Modelli:

0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436

Nota all'edizione

Luglio 2008

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare **support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550

© 2008 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

MarkTrack, PrintCryption e StapleSmart sono marchi di Lexmark International, Inc.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc

Univers Linotype-Hell AG e/o società consociate	
---	--

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Exposure to radio frequency radiation

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed.

The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC.

Avvertenze Industry Canada

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Industry Canada radio interference statement

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Informazioni sulle interferenze radio

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'Unione Europea 2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/5/CE concernenti il ravvicinamento e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione e alle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive al Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S. A., Boigny, Francia.

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva EN 55022; ai requisiti sulla sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950; ai requisiti sullo spettro radio stabiliti dalle direttive ETSI EN 300 330-1 e ETSI EN 300 330-2; e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle direttive EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-3.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΙΌΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Avvertenza sulle emissioni per l'India

Questo dispositivo utilizza frequenze radio molto basse e a basso raggio. I test effettuati hanno dimostrato che non genera interferenze di alcun tipo. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di controversie createsi al di fuori delle richieste di autorizzazione da parte delle autorità locali, degli organi regolatori o delle organizzazioni, sollevate dall'utente finale al fine di installare e utilizzare tale prodotto presso la propria sede.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA		
Stampa	56 dBA	
Scansione	52 dBA	
Copia	56 dBA	
Pronta	30 dBA	

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	15,6°C–32,2°C
Temperatura di trasporto e di conservazione	-40C°-60C°

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

ENERGY STAR



Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 5 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 770-795 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:



Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	700 W
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	765 W

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Scansione	Il prodotto sta eseguendo la scansione di documenti stampati.	165 W
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	95 W
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	21W, 24W, 26W
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	N/D
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'inter- ruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	N/D
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	110 V = 0,15 W, 220 V = 1,25 W

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Risparmio energia

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita Risparmio energia. La modalità di risparmio energetico equivale alla modalità di sospensione definita dall'EPA e consente di risparmiare energia riducendo il consumo durante i periodi di inattività prolungati. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato, denominato timeout di risparmio energetico, viene attivata automaticamente la modalità Risparmio energia.

Impostazione predefinita del timeout di risparmio energetico per questo	110 V = 45 minuti, 220 V = 60 minuti
prodotto (in minuti):	

È possibile impostare il timeout di risparmio energetico tramite i menu di configurazione su un valore compreso tra 1 e 240 minuti. Se si imposta un valore basso, si riduce il consumo di energia ma potrebbe aumentare il tempo di risposta del prodotto. Se si imposta un valore alto, si garantisce una risposta più veloce, ma il consumo di energia aumenta.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

GARANZIA LIMITATA E CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO: Il presente Contratto di licenza ("Contratto di licenza software") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE LEXMARK. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E DEL CONTRATTO DI LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

- 1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
- 2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMINTAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE NON CONSENTE A LEXMARK DI NON RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA PER I COMPONENTI RELATIVAMENTE A COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN UTILIZZO PARTICOLARE, LEXMARK LIMITA LA DURATA DI TALE GARANZIA A 90 GIORNI NELLA PRESENTE ESPLICITA GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE.

Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: fornitura di una copia sostitutiva del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

Il Programma software potrebbe includere collegamenti Internet ad altre applicazioni software e/o pagine Web ospitate e gestite da terzi non associati a Lexmark. L'utente riconosce e accetta che Lexmark non è responsabile in alcun modo per prestazioni, funzionalità e manutenzione di tali siti o per i relativi contenuti, quali applicazioni software e/o pagine Web.

- 3 LIMITAZIONE DI RIMEDI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEXMARK REGOLATA DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA SOMMA MAGGIORE TRA IL PREZZO PAGATO PER IL PROGRAMMA SOFTWARE E CINQUE DOLLARI USA (O L'EQUIVALENTE NELLA VALUTA LOCALE). L'UNICO RIMEDIO PREVISTO CONTRO LEXMARK IN EVENTUALI DISPUTE REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE SARÀ IL RECUPERO DI UNA DI QUESTE SOMME. UNA VOLTA CORRISPOSTA TALE SOMMA, LEXMARK SARÀ SOLLEVATA DI EVENTUALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE.
 - IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, MORALI O DIRETTI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO O EVENTUALI PERDITE, INESATTEZZE O DANNI, DI DATI O RECORD, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTI O COMUNQUE CONNESSI ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, TORTO (INCLUSI NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI BASA SULLA RICHIESTA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRERSENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA VALIDA DA UN PUNTO DI VISTA LEGALE. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.
- **4 LEGGI VIGENTI NEGLI STATI UNITI**. La presente Garanzia limitata software conferisce all'utente specifici diritti legali. L'utente può godere anche di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni paesi non consentono limitazioni relative alla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o derivati; di conseguenza, non sarà possibile applicare le limitazioni summenzionate.
- **5 CONCESSIONE DI LICENZA**. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software:
 - **a Uso**. È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell' avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - **b** Copia. L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.
 - **c Riserva di diritti**. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza software.
 - **d** Freeware. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza software, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento o installazione. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.

- **6 TRASFERIMENTO**. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza software e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza software. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza software.
- **7 AGGIORNAMENTI**. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- 8 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software oppure assistere o supportare altri in tali attività, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.
- **9 SOFTWARE AGGIUNTIVO**. Il presente Contratto di licenza software è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.
- **10 TERMINE**. Il presente Contratto di licenza software è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza software. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.
- **11 TASSE**. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto di licenza software o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- **12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI**. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto di licenza software potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.
- 13 LEGGE APPLICABILE. Il Contratto di licenza software sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto di licenza software ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI. L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.

- **16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE**. L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA. L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza software in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulsante "Accetto" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- **18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO**. L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza software e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO. Il presente Contratto di licenza software (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza software presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, prevarranno i termini del presente Contratto.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 270 200-282.yy Inceppamento carta 268 283 Incepp. cucitrice 268 290-294.yy Inceppamento scanner 268 293.02 Coperchio superficie piana aperto 269 293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo 268 30 Ricarica non valida, sostituire cartuccia 261 31 Sostituire cartuccia difettosa 262 32 Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica 262 34 Carta corta 262 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa 262 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 263 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 262 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 262 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 262 38 Memoria piena 263 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 263 42.xy Regione cartuccia non corrispondente 263 50 Errore font PPDS 263 51 Flash difettosa 264 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 264 53 Rilevata Flash non formattata 264 54 Errore opzione seriale <x> 264 54 Errore software rete <x> 264 54 Errore sw di rete std 264 55 Opzione non supportata

slot 265

56 Porta parallela <x> disabilitata 265 56 Porta parallela standard disabilitata 265 56 Porta seriale <x> disabilitata 265 56 Porta USB <x> disabilitata 266 56 Porta USB standard disabilitata 265 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 266 58 Troppe opzioni Flash installate 266 58 Troppi dischi installati 266 58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 266 58 Troppi vassoi collegati 267 59 Alimentatore buste incompatibile 267 59 Raccoglitore uscita <x> incompatibile 267 59 Vassoio <x> incompatibile 267 61 Rimuovere disco difettoso 267 62 Disco fisso pieno 267 63 Disco fisso non formattato 268 80 Manutenzione ordinaria necessaria 268 841-846 Errore servizio scanner 269 88.yy Cartuccia in esaurimento 268 88.yy Sostituire cartuccia 268 88 Cartuccia in esaurimento 268 900-999 <messaggio> di assistenza 269

Α

Adattatore RJ11, uso 63
ADF
copia 96
alcuni processi in attesa non sono
stati ripristinati 261
alimentatore multiuso
caricamento 81
annullamento di un processo
dal pannello di controllo della
stampante 144
da Macintosh 145

da Windows 145
AppleTalk, menu 182
Attendi ricomposizione 261
avvertenze 314, 315, 316, 318, 319, 320
avvertenze sulle
emissioni 315, 316, 318
avvertenze sulle norme FCC 315

В

buste caricamento 81, 83 suggerimenti sull'uso 138

Cambia <origine> in <x> 252

C

Carica alim. manuale con <x> 256 caricamento alimentatore multiuso 81 buste 81,83 carta intestata nei vassoi 74 carta intestata nell'alimentatore multiuso 81 carta intestata nel vassoio da 2000 foali 77 cartoncini 81 lucidi 81 vassoio da 2000 fogli 77 vassoio da 250 fogli (standard oppure opzionale) 74 vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale) 74 Caricamento carta, menu 168 Caricare <origine> con <x> 256 Caricare graffette 256 caratteristiche 88 carta intestata 90 conservazione 91 impostazione del formato carta Universale 73 impostazione delle dimensioni 73 impostazione del tipo 73 moduli prestampati 90 non adatta 89 riciclata 90 selezione 89

selezione del peso 166 Universale, dimensioni carta 172 carta intestata caricamento, alimentatore multiuso 81 caricamento, vassoi 74 caricamento, vassoio da 2000 fogli 77 copia su 98 suggerimenti sull'uso 138 carta riciclata utilizzo 90 cartoncini caricamento 81 suggerimenti sull'uso 140 cartucce graffette ordinazione 278 cavi Ethernet 45 **USB 45** Chiamata completata 252 Chiudere coper. ADF per continuare 260 Chiudere coperchio di accesso incep. scanner 260 Chiudere sportello laterale fascicolatore 253 Chiudere sportello o inserire cartuccia 253 collegamento dei cavi 45 collegamento dei vassoi 85 collegamento della stampante a modem del computer 70 presa a muro in Germania 66 segreteria telefonica 69 telefono 68 collegamento fax uso dell'adattatore RJ11 63 collegamento vassoi 86 come contattare il servizio di assistenza 312 Composizione 253 Configura MU, menu 164 configurazione impostazioni della porta 58 configurazione delle impostazioni e-mail 111 configurazioni stampante 16 Connetti <x>bps 253 conservazione carta 91

materiali di consumo 274 conservazione dei materiali di consumo 274 contattare il servizio di assistenza 312 controllo di uno scanner che non risponde 291 copia aggiunta di un indicatore data e ora 104 aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 105 annullamento di un processo di copia 105 carta intestata 98 copia rapida 96 creazione di lucidi 97 da una dimensione a un'altra 98 documento contenente dimensioni carta miste 99 fascicolazione delle copie 101 foto 97 ingrandimento 100 inserimento di fogli separatori tra copie 102 miglioramento della qualità di copia 109 più pagine su un foglio 102 processo personalizzato (creazione di processi) 103 regolazione della qualità 101 riduzione 100 selezione del vassoio 99 su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 100 tramite ADF 96 tramite vetro dello scanner (superficie piana) 97

D

data e ora
impostazione 72
Dimensioni/tipo carta, menu 160
dimensioni carta
supportate dalla stampante 91
Dimensioni di scansione
personalizzate, menu 171
Disco danneggiato 253
disco fisso con adattatore
risoluzione dei problemi 299
disco fisso della stampante
installazione 39

disco non supportato 261 Disco pieno - Scansione processo annullata 253 documenti, stampa da Macintosh 137 da Windows 137

Е

elenco di directory, stampa 144 aggiunta dell'oggetto 113 aggiunta del messaggio 113 avviso di inceppamento della carta 281 avviso di livello basso del materiale di consumo 281 avviso di richiesta di carta 281 avviso di richiesta di carta diversa 281 configurazione delle impostazioni e-mail 111 creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 111 creazione di scelte rapide tramite il touch screen 111 eliminazione 114 impostazione della funzione di email 110 modifica del tipo di file di output 113 tramite il touch screen 112 uso dei numeri di scelta rapida 112 utilizzo della rubrica 112 Emulazione PCL, menu 246 esterno alla stampante pulizia 271 etichette suggerimenti sull'uso 139

F

fascicolazione delle copie 101 fibra ottica configurazione di rete 55 Finitura, menu 240 foto copia 97 fronte/retro 100 FTP rubrica 128 funzionalità FTP, 230-239 151 impostazione del nome e del miglioramento 131 numero del fax in uscita 72 240-249 152 funzione di e-mail 250 153 inoltro di fax 125 260 154 invio di fax a un'ora impostazione 110 270-279 154 programmata 121 invio di un fax tramite il 280–289 Inceppamenti carta 154 G 283 Inceppamenti graffette 155 computer 118 Grana carta, menu 165 290-294 157 invio tramite il pannello di Guida, menu 251 controllo della stampante 117 cucitrice 155 Guida alle operazioni di rete 281 inceppamenti carta messa in attesa di fax 125 Guida dell'amministratore del come evitare 147 miglioramento della qualità server Web incorporato 281 In coda per l'invio 257 fax 124 individuazione delle informazioni modifica della risoluzione 120 н selezione di una connessione assistenza clienti 15 HTML, menu 249 pubblicazioni 15 fax 62 Hub USB non supportato. informazioni sull'oggetto e sul utilizzo della rubrica 120 Rimuoverlo 261 messaggio utilizzo di scelte rapide 119 aggiunta all'e-mail 113 visualizzazione di un registro informazioni sulla configurazione fax 121 Immagine, menu 250 rete wireless 49 Invio fax non riuscito 253 Imposta data/ora, menu 197 ingrandimento di una copia 100 Invio pagina <n> 260 impostazione inoltro di fax 125 IPv6, menu 181 dimensioni carta 73 Inserire cartuccia graffette 254 istruzioni indirizzo TCP/IP 180 Inserire vassoio <x> 255 buste 138 stampa seriale 60 Installare alimentatore 255 carta intestata 138 tipo di carta 73 Installare raccoglitore <x> 255 cartoncini 140 Universale, dimensioni carta 73 Installare vassoio <x> 255 etichette 139 Impostazione dell'orologio 260 Installaz, raccoglitore, menu 172 lucidi 138 installazione impostazione della rete cablata tramite Windows 55 opzioni nel driver 48 K Impostazione SMTP, menu 178 rete wireless 50, 52 kit di manutenzione Impostazione Universale, software della stampante 48 ordinazione 277 menu 172 installazione della stampante kit di manutenzione dell'ADF Impostazioni, menu 198, 238 su una rete cablata ordinazione 277 Impostazioni copia, menu 207 (Macintosh) 55 impostazioni della porta su una rete cablata (Windows) 55 L configurazione 58 installazione del software della LexLink, menu 183 impostazioni di fabbrica, ripristino stampante Linea occupata 256 menu del pannello di controllo aggiunta di opzioni 48 livelli di emissione del rumore 318 interruzione processo 104 della stampante 284 lucidi Impostazioni e-mail, menu 223 invio di fax caricamento 81 Impostazioni FTP, menu 229 attivazione dell'ora legale 72 creazione 97 come schiarire o scurire un inceppamenti suggerimenti sull'uso 138 aree 148 fax 121 luminosità, regolazione 282 codici 148 creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 118 come evitare 147 M individuazione degli sportelli e dei creazione di scelte rapide tramite il vassoi 148 touch screen 119 Macintosh inceppamenti, rimozione eliminazione di un processo di installazione nella rete 200 148 invio fax 122 wireless 52 201 148 impostazione della data e materiali di consumo

conservazione 274

dell'ora 72

202 150

stato 275 PostScript 245 37 Memoria insufficiente per Pulizia disco in corso 195 materiali di consumo, operazione di ordinazione 275 Qualità 242 deframmentazione memoria cartucce graffette 278 Registro controllo protezione 197 Flash 262 Report 173 38 Memoria piena 263 kit di manutenzione 277 kit di manutenzione dell'ADF 277 Report di rete 179 39 Pagina complessa, alcuni dati rulli di caricamento 278 Rete < x > 175 potrebbero non essere rulli di prelievo 278 Rete standard 175 stampati 263 rullo di trasferimento 278 Scheda di rete 179 42.xy Regione cartuccia non rullo separatore per ADF 278 schema 159 corrispondente 263 unità di fusione 277 Seriale <x> 190 50 Errore font PPDS 263 unità di prelievo dell'ADF 278 Sostituisci dimensioni 164 51 Flash difettosa 264 Memoria fax piena 253 Stampa riservata 195 52 Spazio non sufficiente nella Memoria piena, impossibile TCP/IP 180 memoria Flash per le stampare fax 256 Tipi personalizzati 170 risorse 264 Unità Flash 233 53 Rilevata Flash non menu AppleTalk 182 USB standard 184 formattata 264 54 Errore opzione seriale <x> 264 Caricamento carta 168 Utilità 244 Varie 194 54 Errore software rete <x> 264 Configura MU 164 Dimensioni/tipo carta 160 Wireless 182 54 Errore sw di rete std 264 Dimensioni di scansione XPS 250 55 Opzione non supportata personalizzate 171 Menu, report 173 slot 265 Emulazione PCL 246 Menu Stampa riservata 195 56 Porta parallela <x> messaggi della stampante disabilitata 265 Finitura 240 56 Porta parallela standard Grana carta 165 1565 Errore emulazione, caricare Guida 251 opzione emulazione 270 disabilitata 265 **HTML 249** 200-282.yy Inceppamento 56 Porta seriale <x> immagine 250 carta 268 disabilitata 265 Imposta data/ora 197 56 Porta USB <x> disabilitata 266 283 Incepp. cucitrice 268 Impostazione SMTP, menu 178 290-294.yy Inceppamento 56 Porta USB standard Impostazione Universale 172 scanner 268 disabilitata 265 293.02 Coperchio superficie piana Impostazioni 198, 238 57 Modifica configuraz., alcuni Impostazioni copia 207 aperto 269 processi in attesa non sono stati Impostazioni e-mail 223 293 Sostituire originali in caso di ripristinati 266 riavvio del processo 268 58 Troppe opzioni Flash Impostazioni FTP 229 Installaz. raccoglitore 172 30 Ricarica non valida, sostituire installate 266 IPv6 181 cartuccia 261 58 Troppi dischi installati 266 58 Troppi raccoglitori di uscita LexLink 183 31 Sostituire cartuccia Miglioramento buste 164 difettosa 262 collegati 266 Modalità fax (Impostazione fax 32 Numero di parte cartuccia non 58 Troppi vassoi collegati 267 analogica) 213 supportato dalla periferica 262 59 Alimentatore buste Modalità fax (Impostazione server 34 Carta corta 262 incompatibile 267 35 Memoria insufficiente per 59 Raccoglitore uscita <x> fax) 222 NetWare 183 funzione Salva risorsa 262 incompatibile 267 NIC attivo 175 37 Memoria insufficiente, alcuni 59 Vassoio <x> Nomi personaliz. 171 processi in attesa non verranno incompatibile 267 Nomi raccoglitori 61 Rimuovere disco difettoso 267 ripristinati 263 37 Memoria insufficiente, eliminati personalizzati 171 62 Disco fisso pieno 267 Origine predefinita 160 alcuni processi in attesa 262 63 Disco fisso non Parallela <x>, menu 187 37 Memoria insufficiente per formattato 268 PDF 245 fascicolare processo 262 80 Manutenzione ordinaria Peso carta 166 necessaria 268

841-846 Errore servizio scanner 269 88.yy Cartuccia in esaurimento 268 88.yy Sostituire cartuccia 268 88 Cartuccia in esaurimento 268 900-999 <messaggio> di assistenza 269 alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 261 Attendi ricomposizione 261 Cambia <origine> in <x> 252 Carica alim. manuale con <x> 256 Caricare <origine> con <x> 256 Caricare graffette 256 Chiamata completata 252 Chiudere coper. ADF per continuare 260 Chiudere coperchio di accesso incep. scanner 260 Chiudere sportello laterale fascicolatore 253 Chiudere sportello o inserire cartuccia 253 Composizione 253 Connetti <x>bps 253 Disco danneggiato 253 disco non supportato 261 Disco pieno - Scansione processo annullata 253 Hub USB non supportato. Rimuoverlo 261 Impostazione dell'orologio 260 In coda per l'invio 257 Inserire cartuccia graffette 254 Inserire vassoio <x> 255 Installare alimentatore 255 Installare raccoglitore <x> 255 Installare vassoio <x> 255 Invio fax non riuscito 253 Invio pagina <n> 260 Linea occupata 256 Memoria fax piena 253 Memoria piena, impossibile stampare fax 256 Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato. 257 Nessuna risposta 257

Nessun segnale di linea 257

Nome stazione fax non impostato 254 Num. stazione fax non impostato. 254 Occupata 252 Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema. 254 Periferica USB non supportata. Rimuoverla 261 PIN non valido 255 Processo memorizzato per trasmissione differita 255 Pronta 257 pulizia sicura dello spazio su disco 260 Rete 256 Rete <x> 256 Ricezione completata 258 Ricezione pagina <n> 258 Ricollegare alimentatore buste 258 Ricollegare vassoi $\langle x \rangle - \langle y \rangle$ 257 Ricollegare vassoio <x> 257 Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati> 259 Rimuovere carta da raccoglitore <x> 259 Rimuovere carta da tutti i vassoi 259 Rimuovere materiale di imballaggio in corso, verificare <x> 259 Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard 259 Ripristinare processi in attesa? 260 Risposta in corso 252 Scanner disabilitato 269 Scansione documento troppo lunga 260 Seriale <x> 260 Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema. 254 Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema. 261 Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo. 261

Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo. Eliminazione dei processi in attesa. 261 Sostituire dispositivo di pulizia 260 Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 259 Svuotam. buffer in corso 254 USB/USB <x> 261 Verificare collegamento vassoio <x> 252 messa in attesa di fax 125 Miglioramento buste 164 Modalità fax (Impostazione fax analogica), menu 213 Modalità fax (Impostazione server fax), menu 222

N

Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato. 257
Nessuna risposta 257
Nessuna segnale di linea 257
NetWare, menu 183
NIC attivo, menu 175
Nome stazione fax non impostato 254
Nomi personalizzati, menu 171
Nomi raccoglitori personalizzati, menu 171
norme di sicurezza 13, 14
Num. stazione fax non impostato. 254

0

Occupata 252
opzioni
disco fisso della stampante 39
interne 26
operazioni di rete 26
porta ISP (Internal Solutions
Port) 33
porte 26
scheda di memoria 29
scheda di memoria Flash 31
scheda fax 26, 43
scheda firmware 31
schede di memoria 26
schede firmware 26

opzioni, touch screen copia 106, 107 e-mail 114, 115, 116 fax 123, 124 FTP 129, 130 scansione a computer 133, 134, 135 ordinazione cartucce graffette 278 kit di manutenzione 277 kit di manutenzione dell'ADF 277 rulli di caricamento 278 rulli di prelievo 278 rullo di trasferimento 278 rullo separatore per ADF 278 unità di fusione 277 unità di prelievo dell'ADF 278 ordinazione dei materiali di consumo 275 Origine predefinita, menu 160

P

pagina delle impostazioni dei menu stampa 47 pagina delle impostazioni di rete 47 pagine di prova della qualità di stampa, stampa 144 pannello di controllo, stampante 19 pannello di controllo della stampante 19 impostazioni di fabbrica, ripristino 284 Parallela <x>, menu 187 Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema, 254 PDF, menu 245 Periferica USB non supportata. Rimuoverla 261 pesi carta supportati dal fascicolatore 94 Peso carta, menu 166 PIN non valido 255 più pagine su un foglio 102 porta Ethernet 45 porta ISP (Internal Solutions Port) installazione 33 risoluzione dei problemi 299

porta ISP (Internal Solutions Port), modifica delle impostazioni della porta 58 porta seriale 60 porta USB 45 PostScript, menu 245 problemi della stampante, risoluzione di base 285 processi di stampa riservati 140 stampa da un computer Macintosh 141 stampa da Windows 141 processi in attesa 140 stampa da un computer Macintosh 141 stampa da Windows 141 processi Posponi stampa 140 stampa da un computer Macintosh 141 stampa da Windows 141 processi Ripeti stampa 140 stampa da un computer Macintosh 141 stampa da Windows 141 processi Verifica stampa 140 stampa da un computer Macintosh 141 stampa da Windows 141 processo di stampa annullamento da Macintosh 145 annullamento da Windows 145 Processo memorizzato per trasmissione differita 255 Pronta 257 pulizia esterno alla stampante 271 vetro dello scanner 272 Pulizia disco in corso, menu 195 pulizia sicura dello spazio su disco 260 pulsanti, pannello di controllo della stampante 19 pulsanti, schermata iniziale 20 pulsanti, touch screen 22

0

Qualità, menu 242 qualità di copia miglioramento 109 regolazione 101 qualità di scansione, miglioramento 135 qualità di stampa pulizia del vetro dello scanner 272 qualità fax, miglioramento 124

R

Registro controllo protezione, menu 197 report visualizzazione 282 Report di rete, menu 179 Rete 256 Rete < x > 256 Rete<x>, menu 175 Rete standard, menu 175 rete wireless informazioni sulla configurazione 49 installazione, mediante Macintosh 52 installazione, mediante Windows 50 reti cablate tramite Macintosh 55 reti Ethernet Macintosh 55 Windows 55 Ricezione completata 258 Ricezione pagina <n> 258 riciclaggio dichiarazione WEEE 318 prodotti Lexmark 279 Ricollegare alimentatore buste 258 Ricollegare vassoi <x> - <y> 257 Ricollegare vassoio <x> 257 riduzione di una copia 100 Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati> 259 Rimuovere carta da raccoglitore <x> 259 Rimuovere carta da tutti i vassoi 259 Rimuovere materiale di imballaggio in corso, verificare <x> 259 Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard 259 Ripristinare processi in attesa? 260 risoluzione, fax modifica 120

risoluzione dei problemi come contattare il servizio di assistenza 312 controllo di uno scanner che non risponde 291 risoluzione dei problemi della stampante di base 285 verifica di una stampante che non risponde 285 risoluzione dei problemi, alimentazione carta il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 300 risoluzione dei problemi, display il display contiene solo simboli di diamanti 285 il display è vuoto 285 risoluzione dei problemi, opzioni della stampante alimentatore buste 298 disco fisso con adattatore 299 espansione di uscita ad alta capacità 299 fascicolatore StapleSmart 299 mailbox a 5 scomparti 299 opzione non funzionante 297 porta ISP (Internal Solutions Port) 299 scheda di memoria 300 scheda di memoria Flash 299 vassoi carta 298 vassoio da 2000 fogli 298 risoluzione dei problemi, qualità di stampa difetti ripetuti 305 i caratteri presentano bordi irregolari 302 immagini sfocate 303 immagini tagliate 303 la stampa è troppo chiara 307 la stampa è troppo scura 308 ombreggiature dovute al toner 310 pagine bianche 302 pagine con addensamenti di colore 309 pagine di prova della qualità di stampa 301 problemi di aderenza del toner 310 puntini di toner 311

qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 311 sfondo grigio 303 stampa irregolare 305 stampa obligua 306 striature bianche piene 306 striature nere piene 306 striature verticali 309 risoluzione dei problemi, stampa arricciamento della carta 304 collegamento dei vassoi non funzionante 288 errore di lettura dell'unità **USB 286** impossibile stampare i processi in attesa 287 i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 288 i processi non vengono stampati 286 la pagina inceppata non viene ristampata 301 la stampa richiede più tempo del previsto 287 margini errati 304 non è possibile stampare i PDF multilingua 285 processo stampato dal vassoio non corretto 288 processo stampato su carta non corretta 288 si verificano numerosi inceppamenti carta 300 stampa di caratteri errati 288 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 289 risoluzione dei problemi del display il display contiene solo simboli di diamanti 285 il display è vuoto 285 risoluzione dei problemi della qualità di stampa difetti ripetuti 305 i caratteri presentano bordi irregolari 302 immagini sfocate 303 immagini tagliate 303 la stampa è troppo chiara 307 la stampa è troppo scura 308 ombreggiature dovute al toner 310

pagine con addensamenti di colore 309 pagine di prova della qualità di stampa 301 problemi di aderenza del toner 310 puntini di toner 311 qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 311 sfondo grigio 303 stampa irregolare 305 stampa obliqua 306 striature bianche piene 306 striature nere piene 306 striature verticali 309 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante alimentatore buste 298 disco fisso con adattatore 299 espansione di uscita ad alta capacità 299 fascicolatore StapleSmart 299 mailbox a 5 scomparti 299 opzione non funzionante 297 porta ISP (Internal Solutions Port) 299 scheda di memoria 300 scheda di memoria Flash 299 vassoi carta 298 vassoio da 2000 fogli 298 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 300 risoluzione dei problemi di stampa arricciamento della carta 304 collegamento dei vassoi non funzionante 288 errore di lettura dell'unità USB 286 impossibile stampare i processi in attesa 287 i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 288 i processi non vengono stampati 286 la pagina inceppata non viene ristampata 301 la stampa richiede più tempo del previsto 287

margini errati 304

pagine bianche 302

non è possibile stampare i PDF multilingua 285 processo stampato dal vassoio non corretto 288 processo stampato su carta non corretta 288 si verificano numerosi inceppamenti carta 300 stampa di caratteri errati 288 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 289 risoluzione di problemi, copia copie di documenti o di foto parziali 291 l'unità scanner non si chiude 289 la fotocopiatrice non risponde 289 scarsa qualità dell'immagine acquisita 292 scarsa qualità di copia 290 risoluzione di problemi, fax blocco dei fax indesiderati 122 è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 296, 295 ID chiamante non visualizzato 293 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 296 impossibile inviare o ricevere fax 294 risoluzione di problemi, scansione impossibile eseguire la scansione da un computer 293 l'unità scanner non si chiude 289 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 292 scansione non riuscita 292 scansioni di documenti o di foto parziali 293 risoluzione di problemi nella copia copie di documenti o di foto parziali 291 l'unità scanner non si chiude 289 la fotocopiatrice non risponde 289 scarsa qualità dell'immagine acquisita 292 scarsa qualità di copia 290 risoluzione di problemi per il fax blocco dei fax indesiderati 122

è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 296, 295 ID chiamante non visualizzato 293 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 296 impossibile inviare o ricevere fax 294 Risparmio energia regolazione 283 Risposta in corso 252 rubrica, fax utilizzo 120 rulli di caricamento ordinazione 278 rulli di prelievo ordinazione 278 rullo di trasferimento ordinazione 278 rullo separatore per ADF ordinazione 278

S

scanner alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder) 18 funzioni 17 registrazione 273 vetro dello scanner 18 Scanner disabilitato 269 scansione, risoluzione di problemi impossibile eseguire la scansione da un computer 293 l'unità scanner non si chiude 289 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 292 scansione non riuscita 292 scansioni di documenti o di foto parziali 293 Scansione documento troppo lunga 260 scansione su un computer 132 miglioramento della qualità di scansione 135 scansione su un indirizzo FTP creazione di scelte rapide tramite il computer 128 creazione di scelte rapide tramite il touch screen 129

miglioramento della qualità FTP 131 tramite tastierino 127 uso dei numeri di scelta rapida 128 utilizzo della rubrica 128 scansione su unità Flash 133 scelte rapide, creazione destinazione fax 118, 119 destinazione FTP 128, 129 e-mail 111 scheda di memoria installazione 29 risoluzione dei problemi 300 scheda di memoria Flash installazione 31 risoluzione dei problemi 299 Scheda di rete, menu 179 scheda di sistema accesso 27 scheda fax installazione 43 scheda firmware installazione 31 schermata "scansione sul computer" opzioni 133, 134, 135 schermata di copia opzioni 106, 107 schermata e-mail opzioni 114, 115 opzioni avanzate 116 schermata fax opzioni 123 opzioni avanzate 124 schermata FTP opzioni 129, 130 opzioni avanzate 130 schermata iniziale pulsanti 20 schermo, pannello di controllo della stampante 19 regolazione della luminosità 282 scollegamento dei vassoi 86, 85 Seriale <x> 260 Seriale <x>, menu 190 Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema. 254 Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di

sistema. 261

server Web incorporato 281 impostazione degli avvisi email 281 impostazioni dell'amministratore 281 impostazioni di rete 281 non si apre 312 verifica dello stato della periferica 281 Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo. 261 Sistema occupato; preparazione delle risorse per il processo. Eliminazione dei processi in attesa. 261 Sostituire dispositivo di pulizia 260 Sostituisci dimensioni, menu 164 Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 259 spia, indicatore 19 spostamento della stampante 279 stampa da Macintosh 137 da unità Flash 143 da Windows 137 elenco di directory 144 installazione del software della stampante 48 pagina delle impostazioni dei menu 47 pagina delle impostazioni di pagine di prova della qualità di stampa 144 stampa dei processi riservati e in attesa da un computer Macintosh 141 da Windows 141 stampante configurazioni 16 installazione in una nuova postazione 280 installazione su un altro computer 279 modelli 16 scelta della posizione 17 spazio minimo 17, 280 trasporto 280 stampa seriale

impostazione 60

stato dei materiali di consumo, verifica 275 Svuotam. buffer in corso 254

Т

TCP/IP, menu 180 tipi di carta origini di caricamento 93 supportati dal fascicolatore 94 supportati dalla stampante 93 supporto della stampa fronte/retro 93 Tipi personalizzati, menu 170 tipo carta personalizzato assegnazione 86 tipo di carta personalizzare 86 tipo di file di output modifica 113 Tipo personalizzato <x> modifica del nome 86 touch screen pulsanti 22 trasporto della stampante 280

U

unità di fusione
ordinazione 277
unità di prelievo dell'ADF
ordinazione 278
unità Flash 143
Unità Flash, menu 233
Universale, dimensioni carta
impostazione 73
USB/USB <x> 261
USB standard, menu 184
uso dell'adattatore RJ11 63
Utilità, menu 244

V

Varie, menu 194
vassoi
collegamento 85, 86
scollegamento 85, 86
vassoio da 2000 fogli
caricamento 77
vassoio da 250 fogli (standard oppure opzionale)
caricamento 74

vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale) caricamento 74 vassoio standard caricamento 74 verifica dello stato della periferica sul server Web incorporato 281 verifica di una stampante che non risponde 285 Verificare collegamento vassoio <x> 252 vetro dello scanner pulizia 272 vetro dello scanner (piano) copia 97 visualizzazione report 282

W

Windows installazione nella rete wireless 50 Wireless, menu 182



XPS, menu 250